


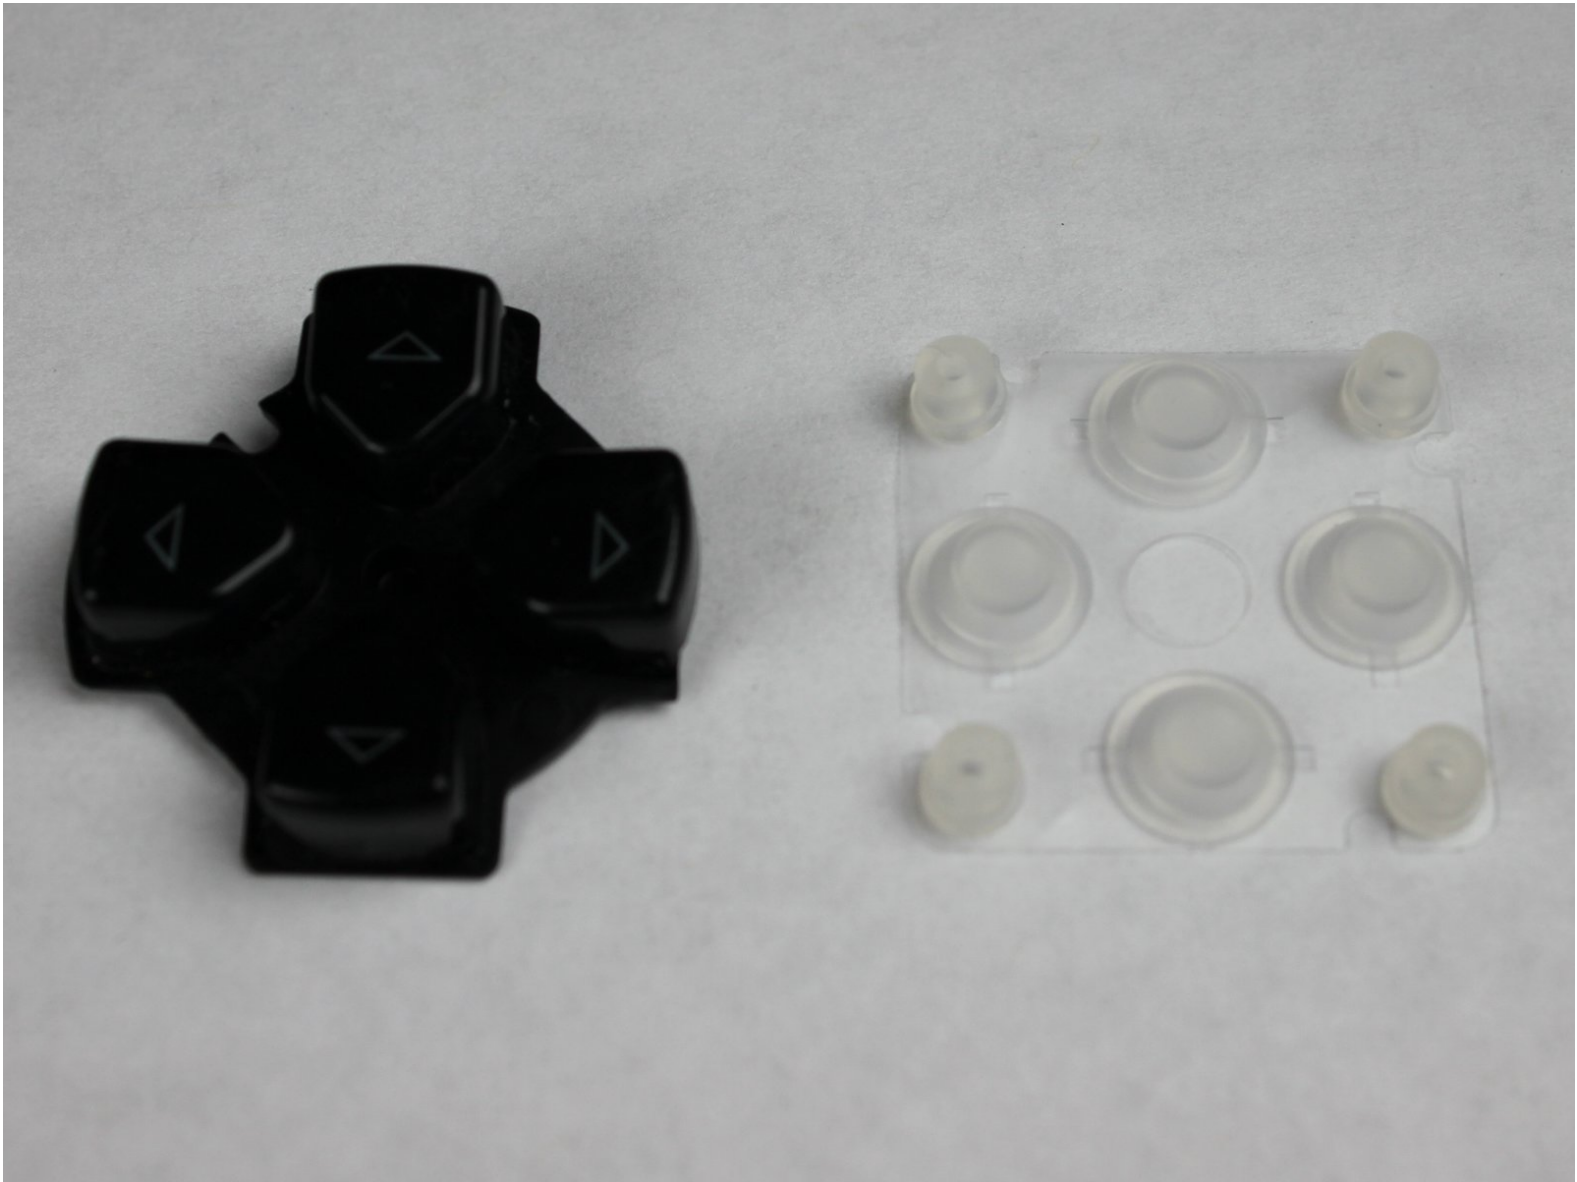

PSP 300xの方向キーの交換

Sony PSP-3000の故障した方向キーを交換する手順です。

作成者: mbnewsom



はじめに

Sony PSP-3000の故障した方向キーを交換する手順です。



ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- スパッジャー (1)



部品:

- Sony PSP 3000 Button Set (1)

手順 1 — バッテリー



- PSPを裏返し、デバイスの左側にあるバッテリーカバーの位置を確かめます。
- バッテリーカバーを持ち上げて外し、バッテリーが見える状態にします。
- バッテリーを取り出します。

手順 2 — ケース



- バッテリー裏側の封印シールを、スパッジャーや指で引き剥がします。



The image consists of two side-by-side photographs documenting the disassembly of a Sony PSP-3001. The left photograph shows the back cover of the device being removed, revealing the internal battery compartment and various regulatory labels. A screwdriver is visible at the bottom left, and two screws on the back cover are highlighted with red circles. The right photograph shows the front cover being removed, revealing the internal frame and the PSP logo. A screwdriver is visible on the right side, and two screws on the front cover are highlighted with orange circles.

- ## 手順 4



- 次に、PSP上部のネジを2本外します。

手順 7 — 方向キー

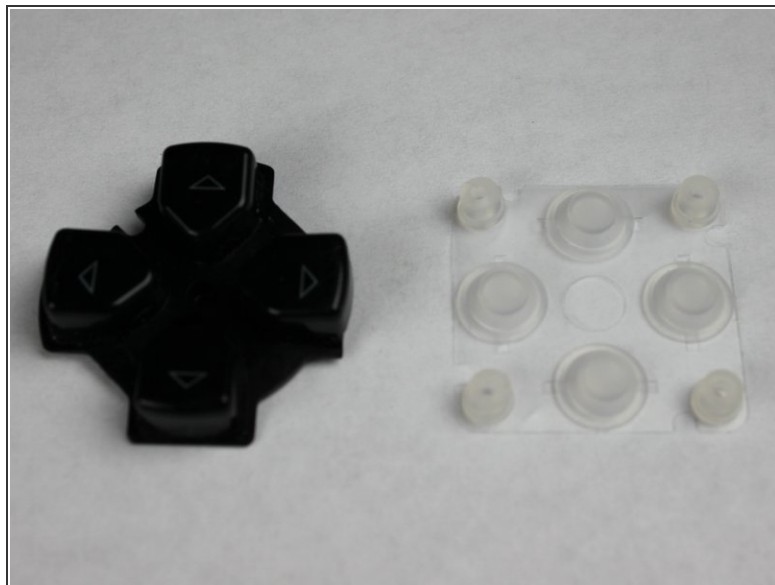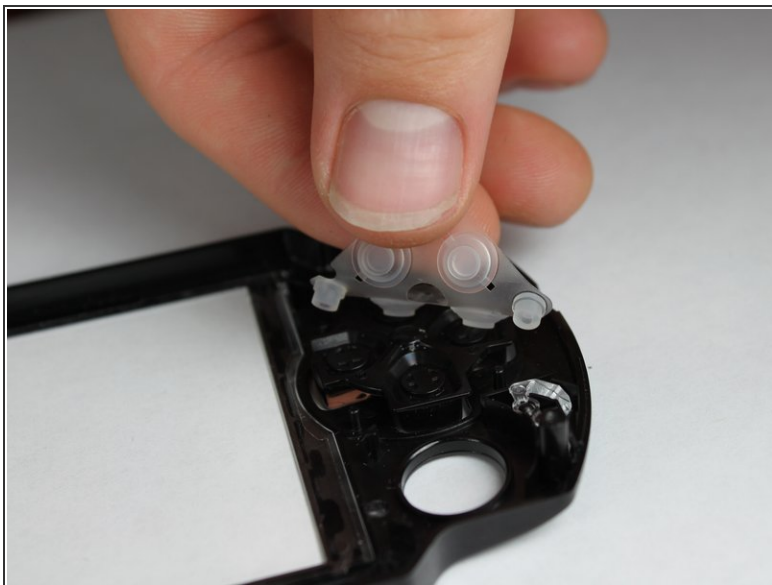

- 方向キーをフロントケース裏面に固定しているゴムパッドを剥がします。。
- 方向キーとゴム片を取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。