


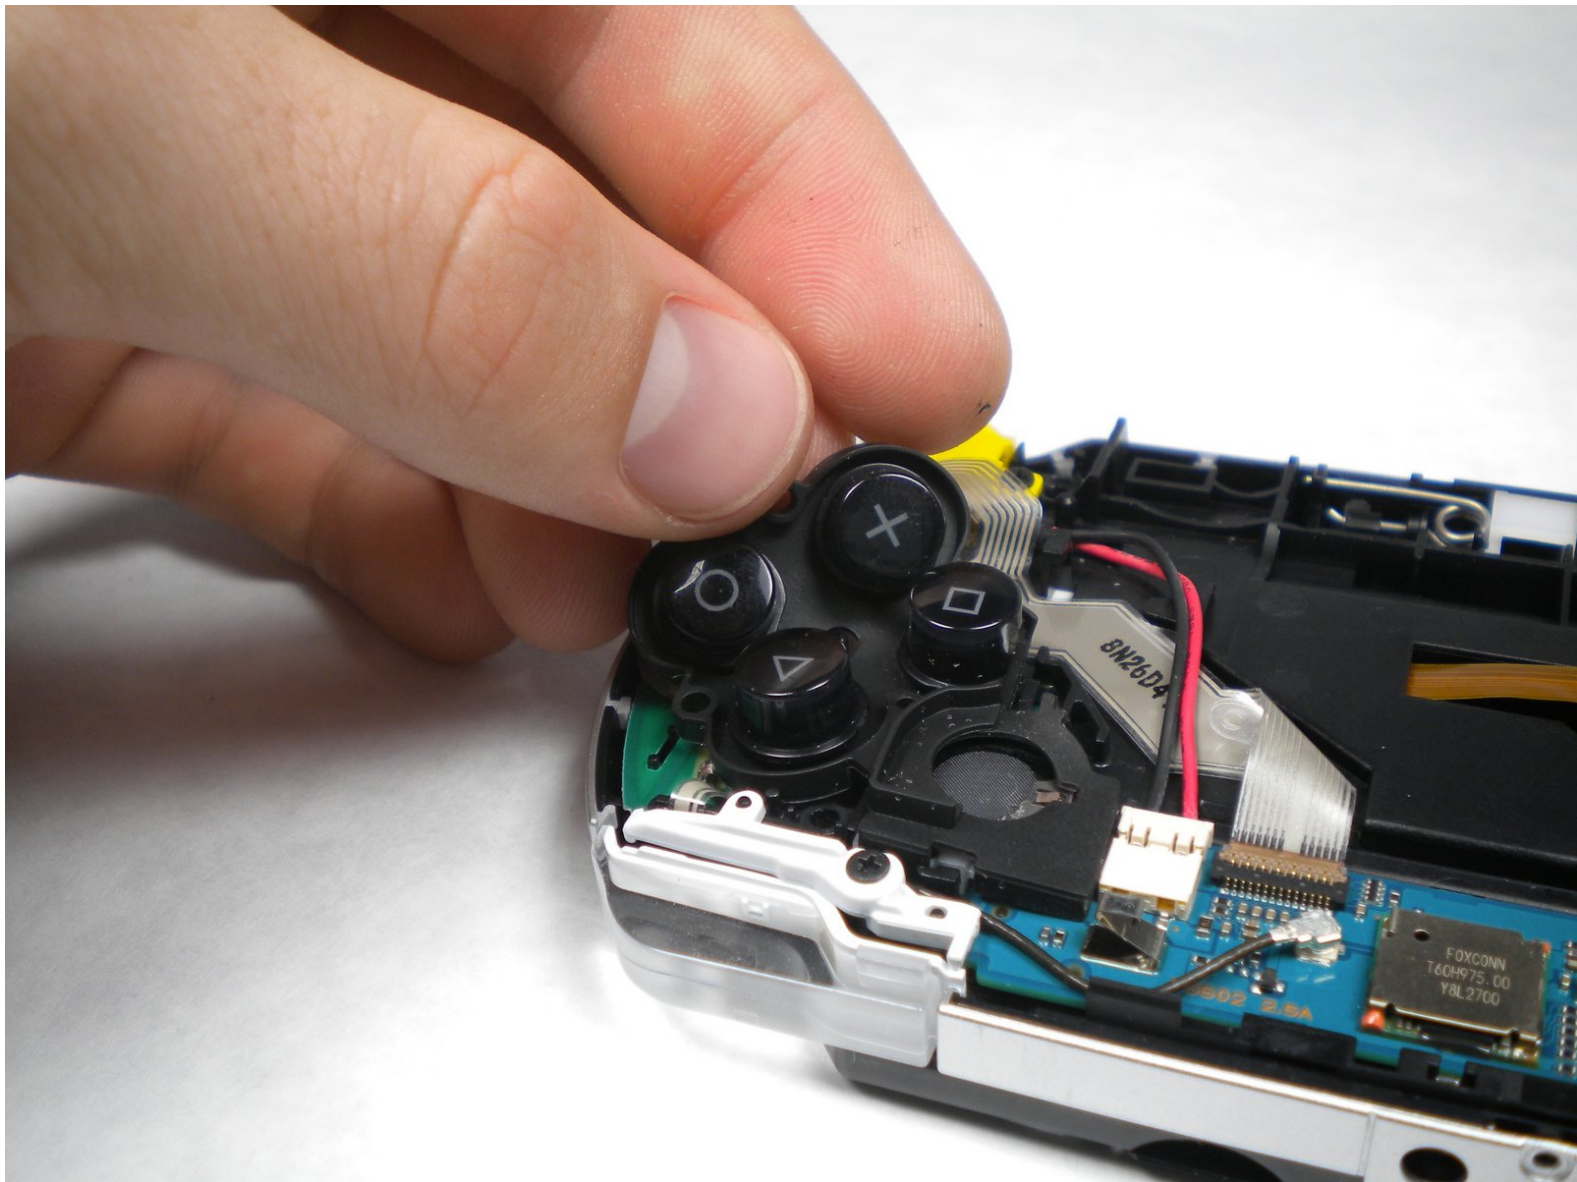

# PSP 3000 ボタンパッドの交換

Sony PSP 3000のボタンパッドを交換する手順です。

作成者: mbnewsom



# はじめに

Sony PSP 3000のボタンパッドを交換する手順です。



## ツール:

- プラススク류ードライバー(#00) (1)
- スパッジャー (1)



## 部品:

- Sony PSP 3000 Button Set (1)

## 手順 1 — バッテリー



- PSPを裏返し、デバイスの左側にあるバッテリーカバーの位置を確かめます。
- バッテリーカバーを持ち上げて外し、バッテリーが見える状態にします。
- バッテリーを取り出します。

## 手順 2 — ケース



- バッテリー裏側の封印シールを、スパジジャーや指で引き剥がします。




## The image consists of two side-by-side photographs documenting the disassembly of a Sony PSP-3001. The left photograph shows the back cover of the device being removed, revealing the battery and internal components. A screwdriver is used to remove a screw from the bottom of the back cover. The right photograph shows the front cover of the device being opened, revealing the screen and internal components. A screwdriver is used to remove a screw from the bottom of the front cover.

- ## 手順 4



- 次に、PSP上部のネジを2本外します。

## 手順 5

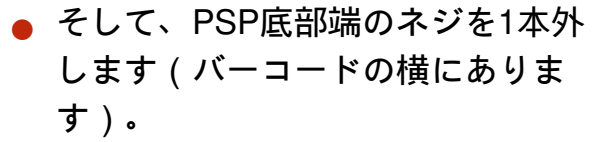

## 手順 6



- "R" ショルダーボタンで始まるPSPの外側ケースの隙間でスパッジャーをスライドさせ、慎重にケースをこじ開けます。
- フロントケースを完全に取り外します。




## 手順 7 — LCDスクリーン



- ホームバーを右側に押して、LCDスクリーン右側にあるタブをリリースします。

⚠ ホームバーはまだリボンケーブルと接続されているので、完全に取り外さないでください。

## 手順 8


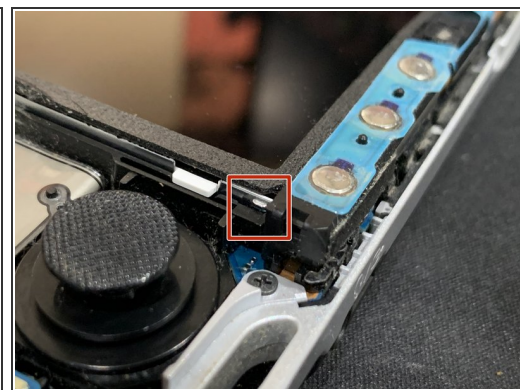


- PSPの上部端のコーナーからLCDスクリーンを慎重に持ち上げます。

⚠ LCDスクリーンはリボンケーブルに装着されています。まだ完全に取り外さないでください。

ⓘ PSPの方向は画像では反転しています。

## 手順 9

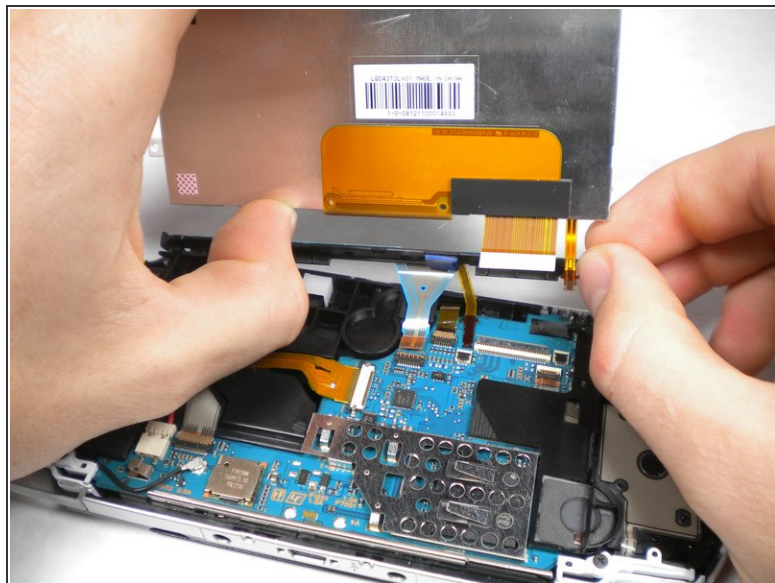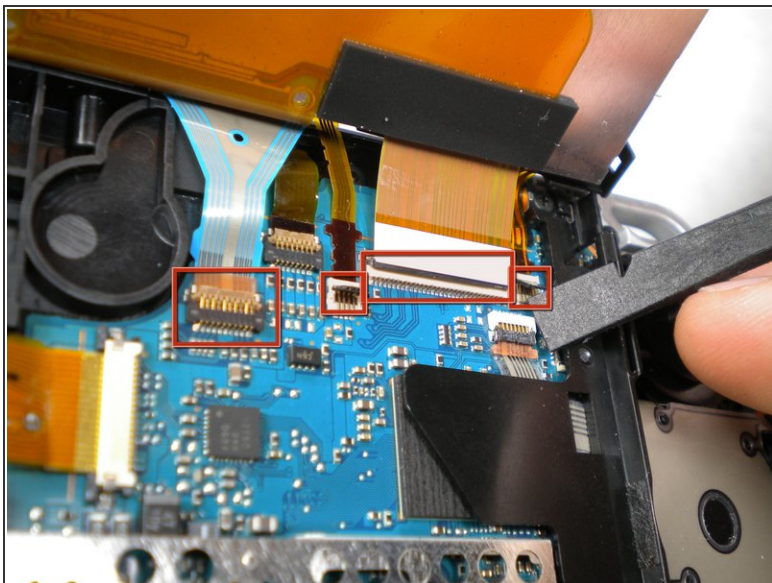

- スパッジャーもしくは爪先で、4つのリボンケーブルのコネクタ上にある小さな茶色のロックを持ち上げます。
- 4つのリボンケーブルを引き抜きます。
- これでLCDスクリーンとホームバーをPSPから取り出せます。

## 手順 10




- LCDスクリーン上に搭載されているメタルタブを外します。

- ★ 再組み立ての際、刻印された文字が下向きになり、大型のタブがマザーボードの真上で左側トリガーのすぐ右に装着するように注意してください。



## 手順 11 — ボタンパッド

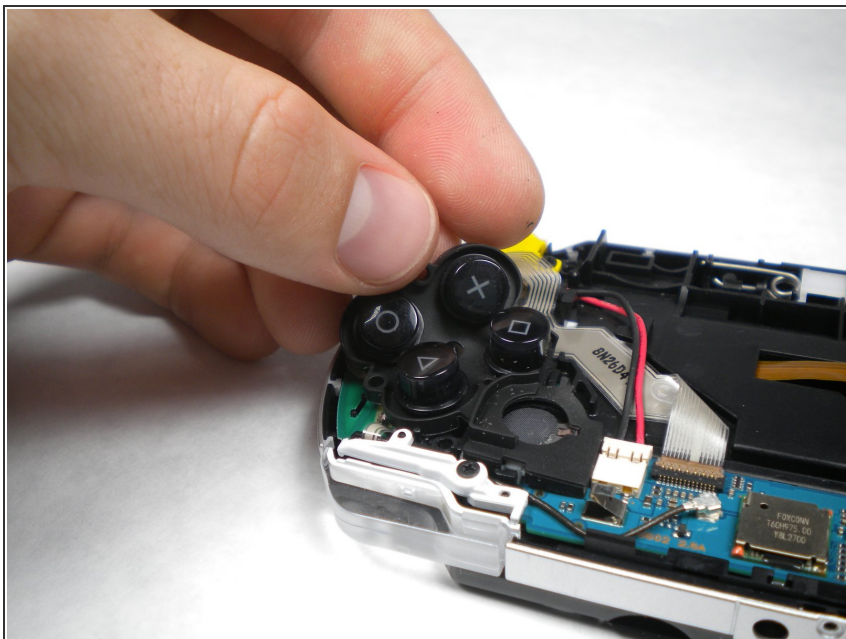

- LCDスクリーンを取り外した後は、ボタンパッドは簡単に取り外せるはずです。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。