




PSP 3000アナログスティックの交換

Sony PSP-3000のアナログスティックを取り外すガイドです。

作成者: mbnewsom

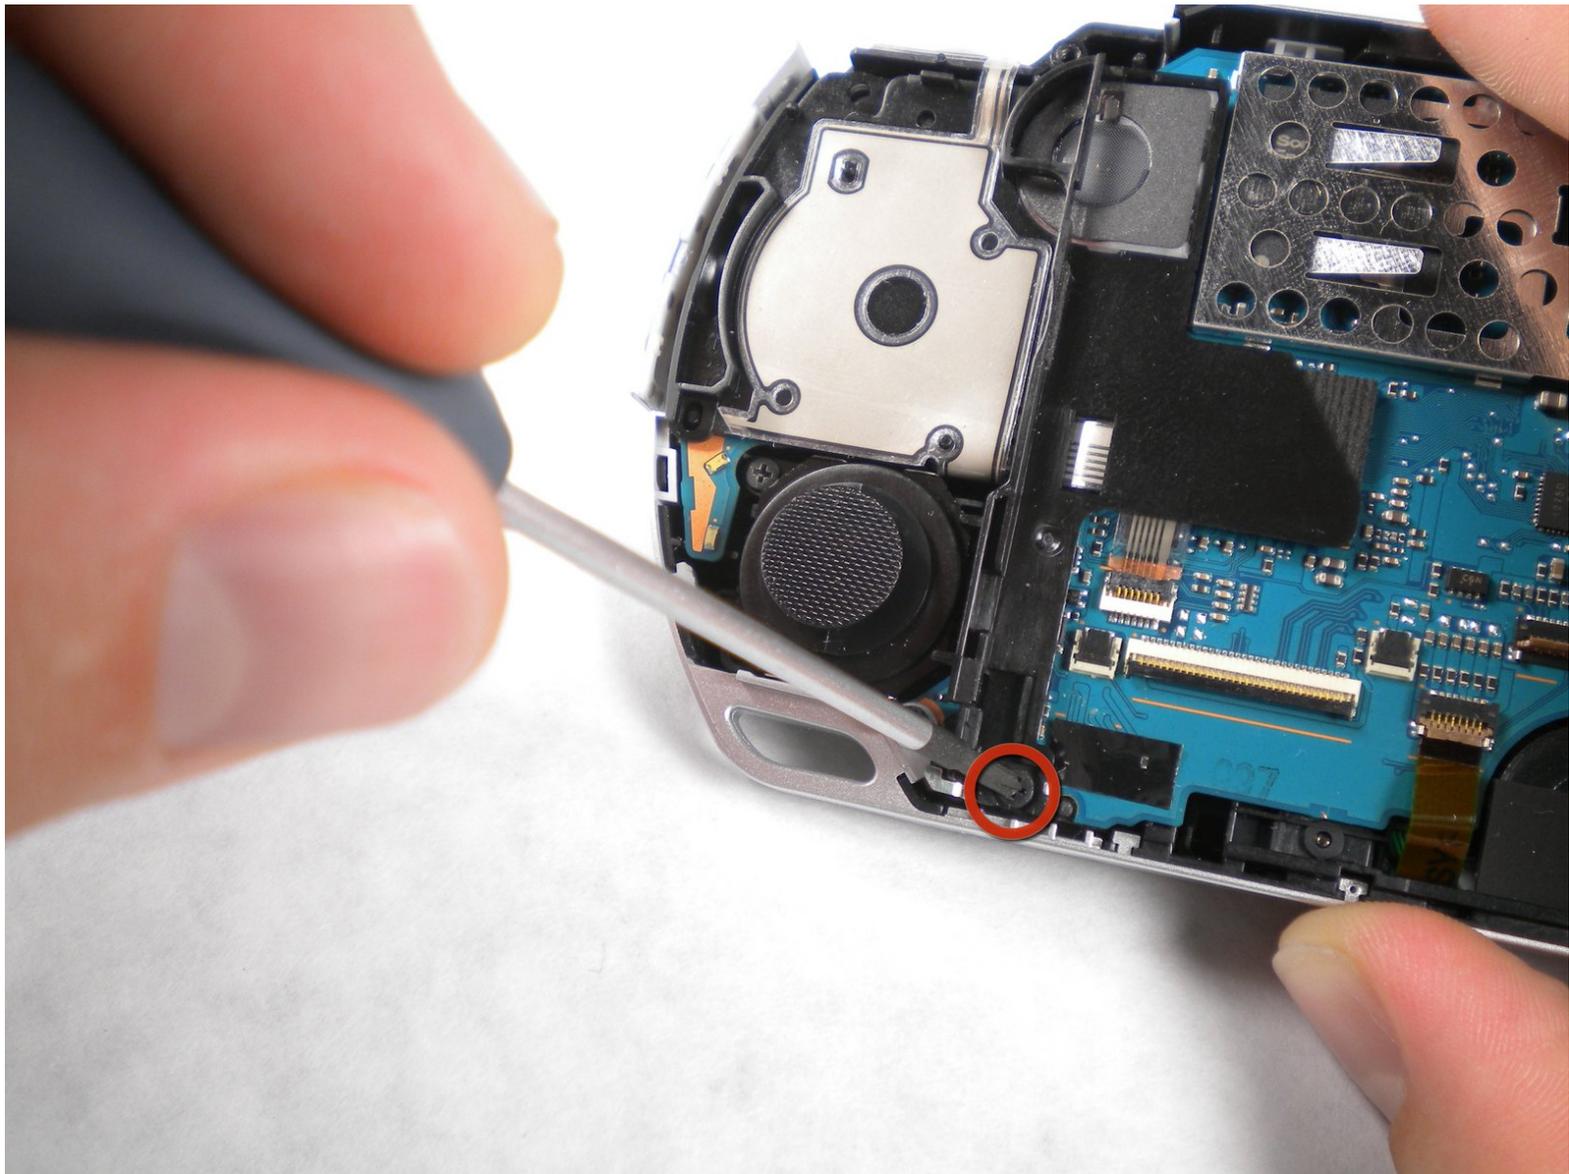

はじめに

Sony PSP-3000のアナログスティックを取り外すガイドです。

ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- スパッジャー (1)

部品:

- Sony PSP 3000 Analog Stick (1)
- Sony PSP 3000 Left Button Contact Cable (1)

手順 1 — バッテリー



- PSPを裏返し、デバイスの左側にあるバッテリーカバーの位置を確かめます。
- バッテリーカバーを持ち上げて外し、バッテリーが見える状態にします。
- バッテリーを取り出します。

手順 2 — ケース



- バッテリー裏側の封印シールを、スパジジャーや指で引き剥がします。

手順 3



- #00プラスドライバーでPSP裏側のネジを4本すべて外します。
 - バッテリーの封印シール上下に1本ずつあります。
 - PSP右側に2本あります。

手順 4



- 次に、PSP上部のネジを2本外します。

手順 5




- そして、PSP底部端のネジを1本外します (バーコードの横にあります)。

手順 6



- "R" ショルダーボタンで始まるPSPの外側ケースの隙間でスパッジャーをスライドさせ、慎重にケースをこじ開けます。
- フロントケースを完全に取り外します。

手順 7 — LCDスクリーン

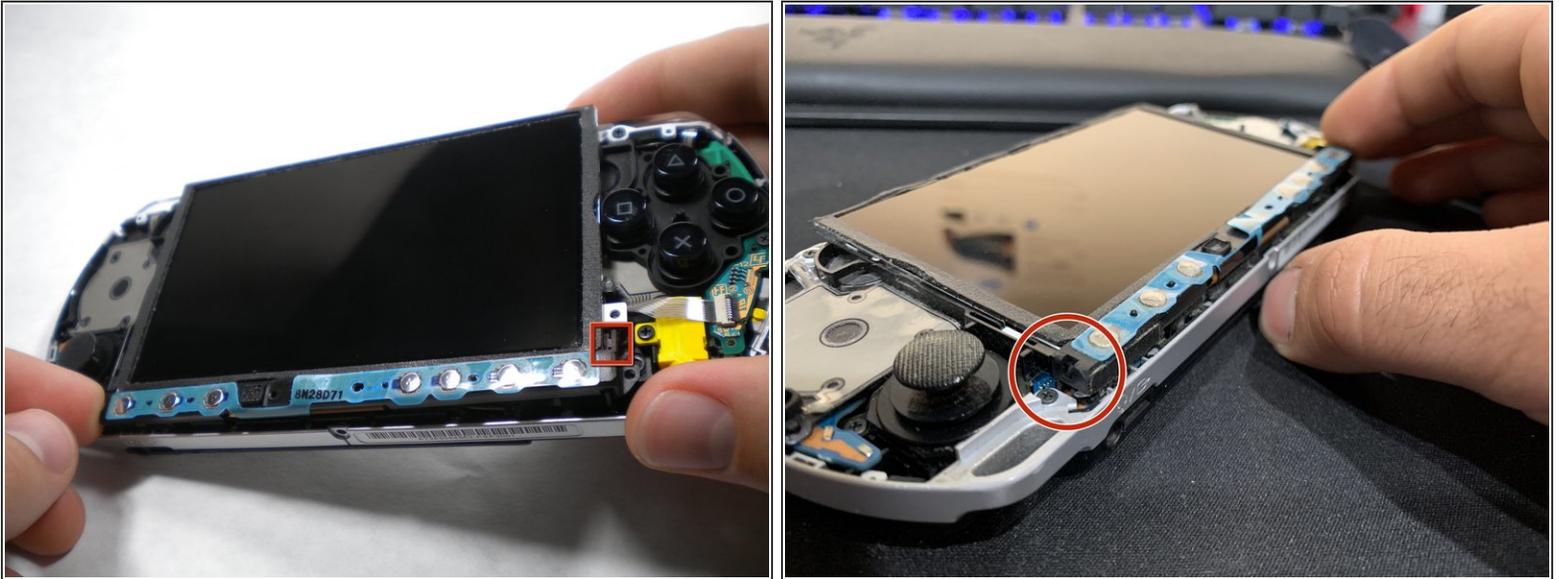

- ホームバーを右側に押して、LCDスクリーン右側にあるタブをリリースします。

⚠️ ホームバーはまだリボンケーブルと接続されているので、完全に取り外さないでください。

手順 8





- PSPの上部端のコーナーからLCDスクリーンを慎重に持ち上げます。

⚠️ LCDスクリーンはリボンケーブルに装着されています。まだ完全に取り外さないでください。

ⓘ PSPの方向は画像では反転しています。

手順 9

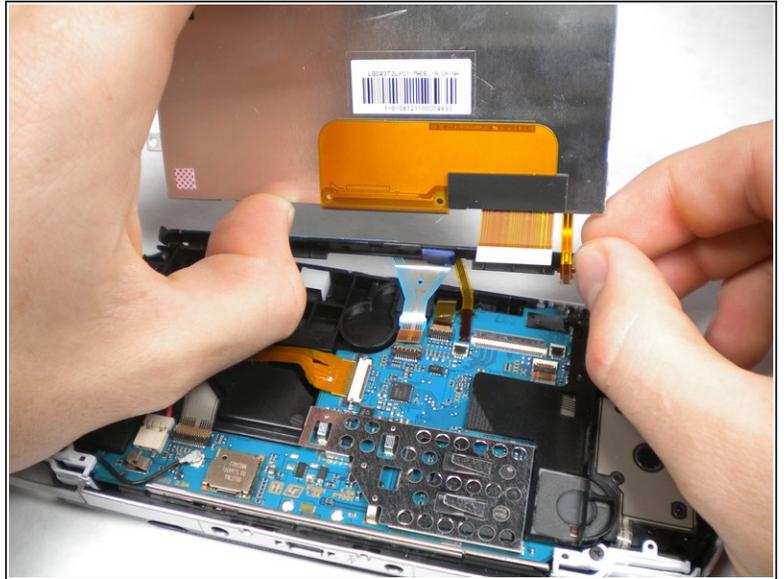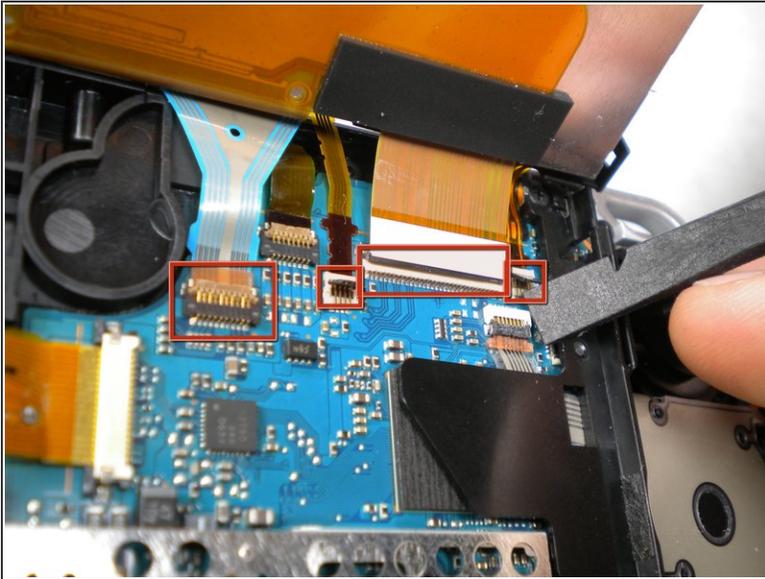


- スパッジャーもしくは爪先で、4つのリボンケーブルのコネクタ上にある小さな茶色のロックを持ち上げます。
- 4つのリボンケーブルを引き抜きます。
- これでLCDスクリーンとホームバーをPSPから取り出せます。

手順 10




- LCDスクリーン上に搭載されているメタルタブを外します。
- ★ 再組み立ての際、刻印された文字が下向きになり、大型のタブがマザーボードの真上で左側トリガーのすぐ右に装着するように注意してください。

手順 11 — トリガーボタン

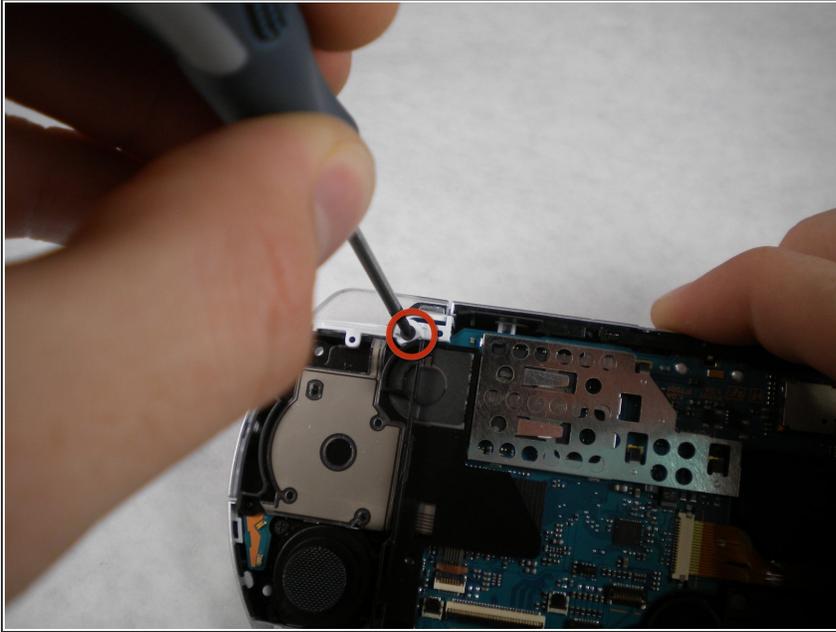


- LトリガーをPSPに固定しているネジを外します。

手順 12

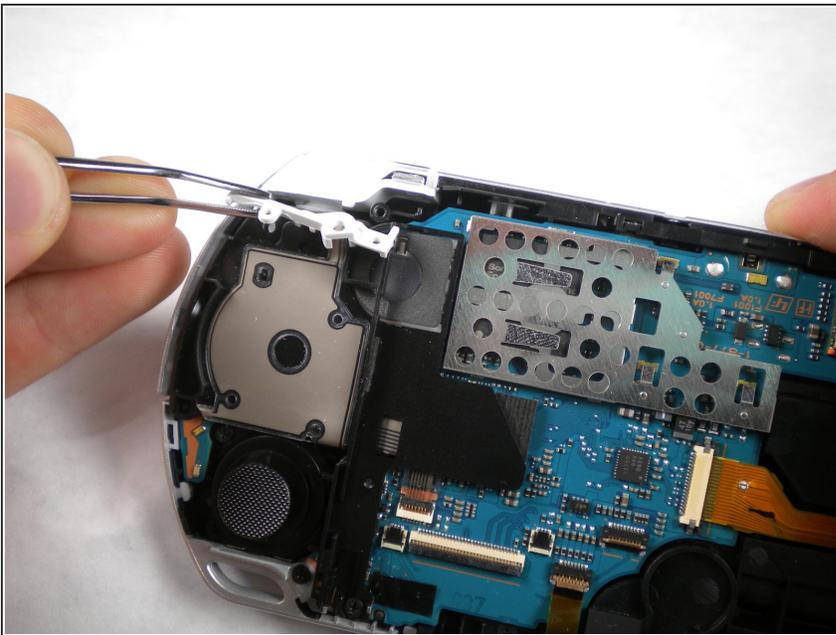


- Lトリガーを固定している白いプラスチック片を取り外します。

手順 13

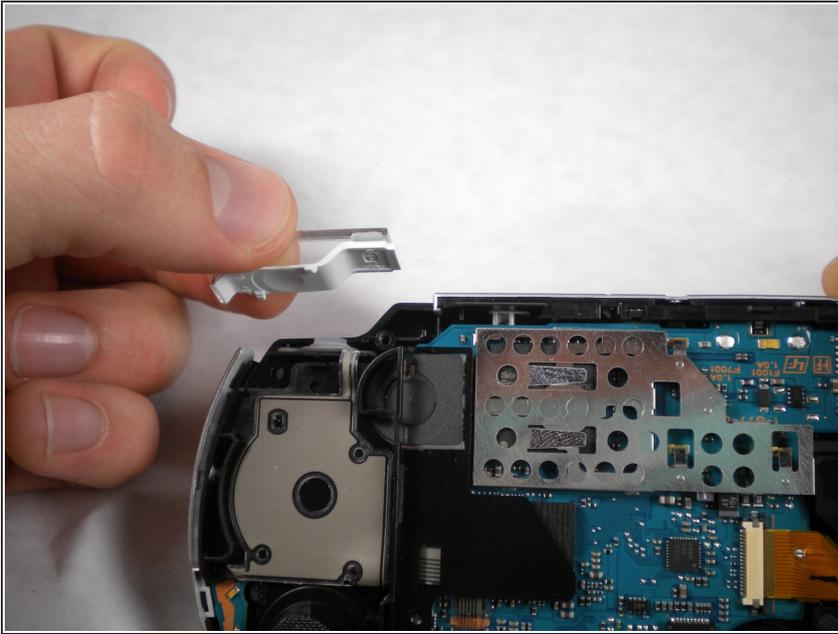


- PSPからLトリガーを取り外します。

手順 14

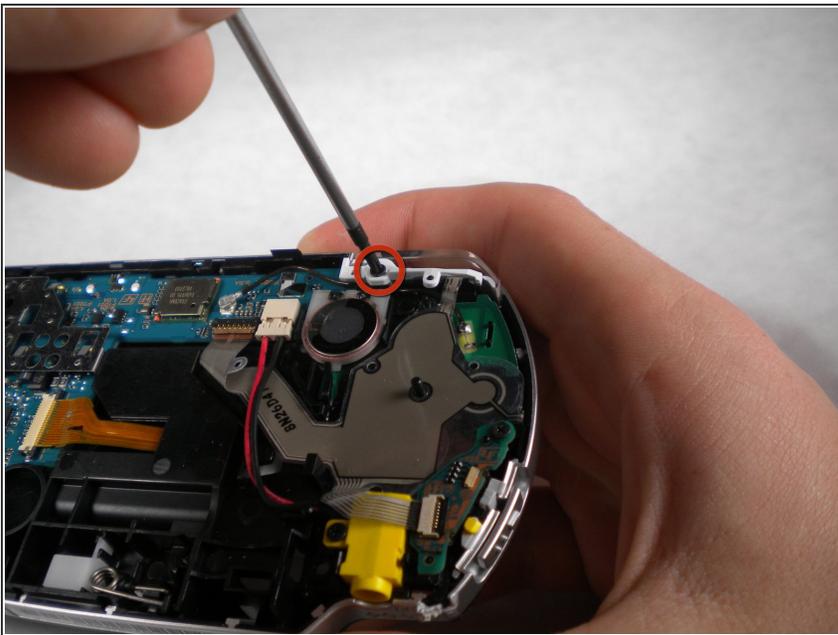


- Rトリガーを留めているネジを外します。

手順 15

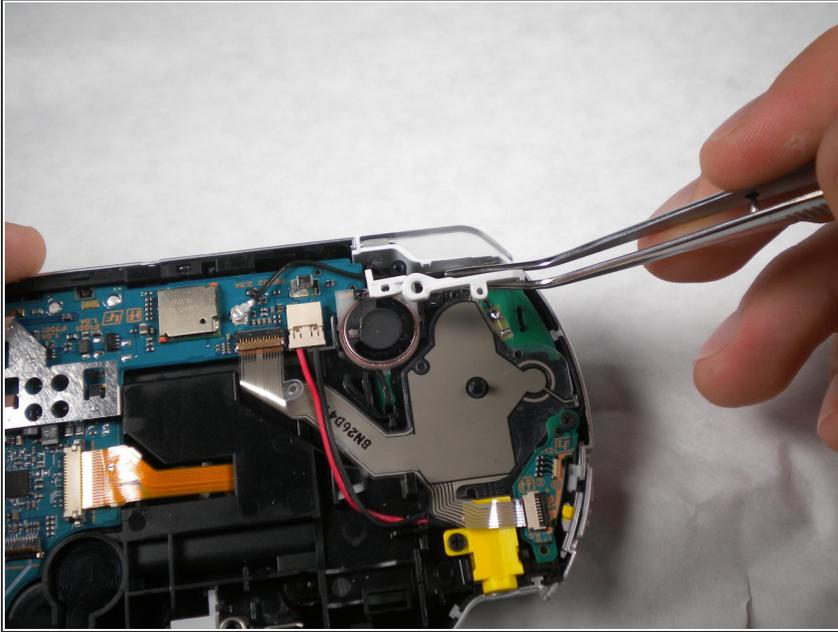


- Rトリガーを固定している白いプラスチック片を取り外します。

手順 16

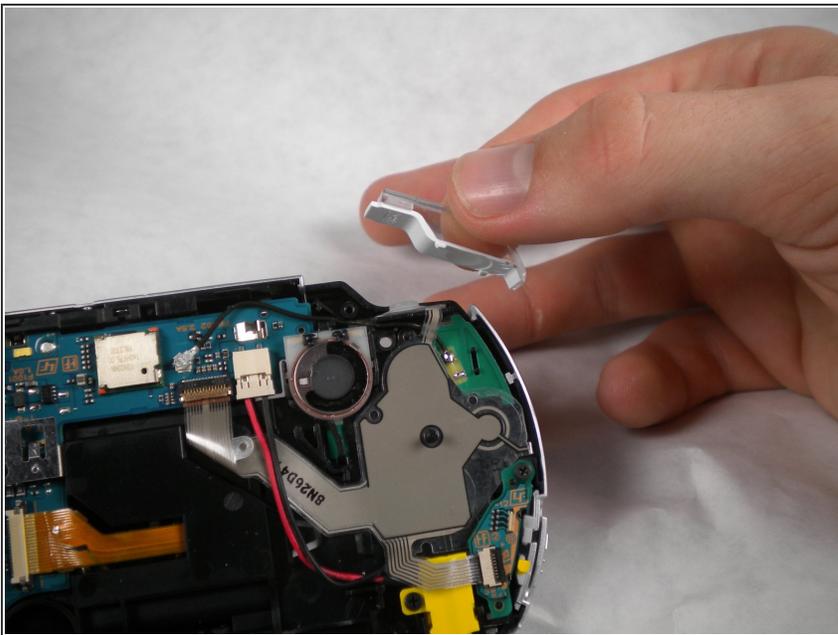


- PSPからRトリガーを取り外します。

手順 17 — アナログスティック

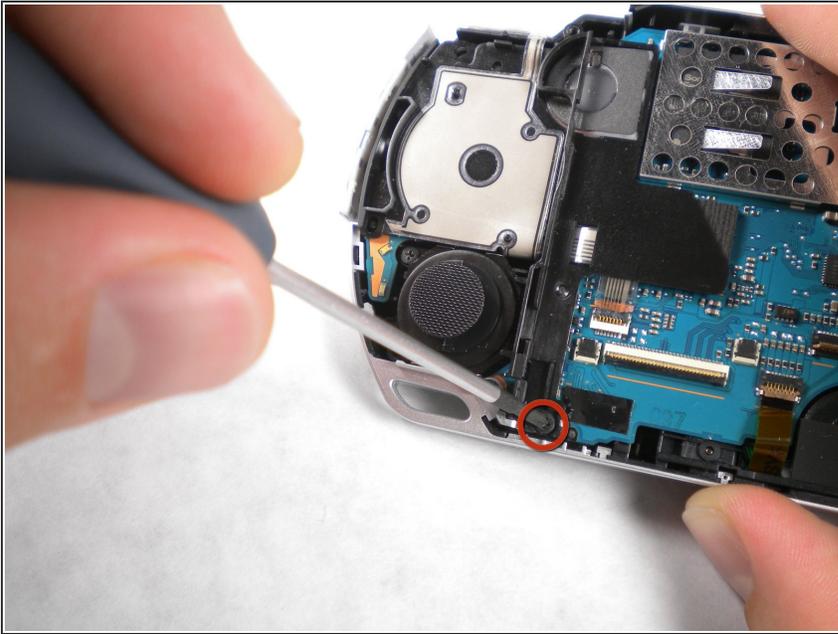



- PSP底部の左端からネジを外します。

手順 18

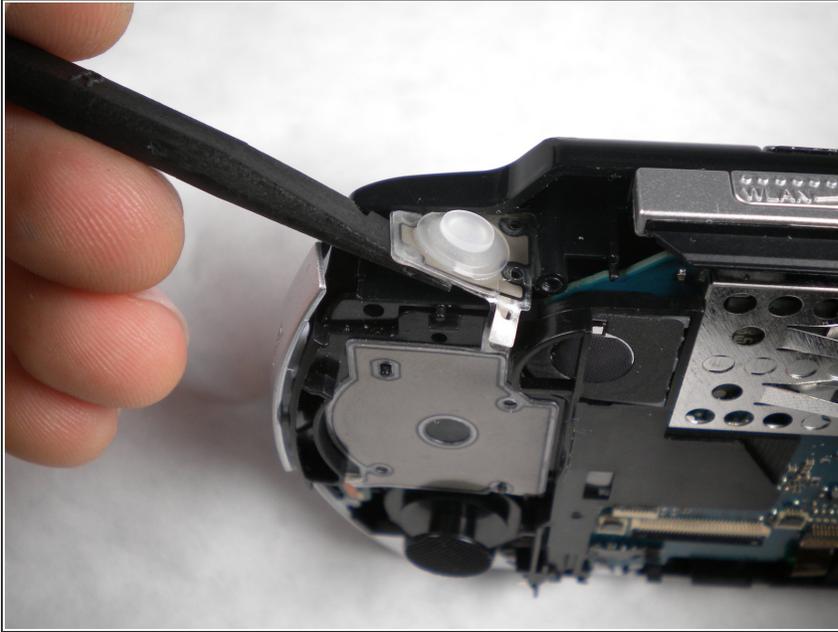



- スパッジャーを使って、PSPから”L”トリガーのボタンにつけられた接着剤を剥がします。リボンケーブルを破損しないようご注意ください。

手順 19

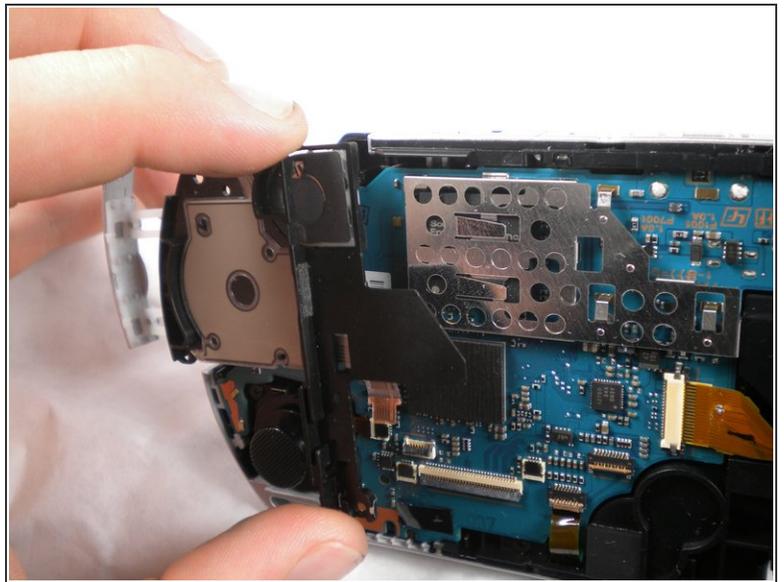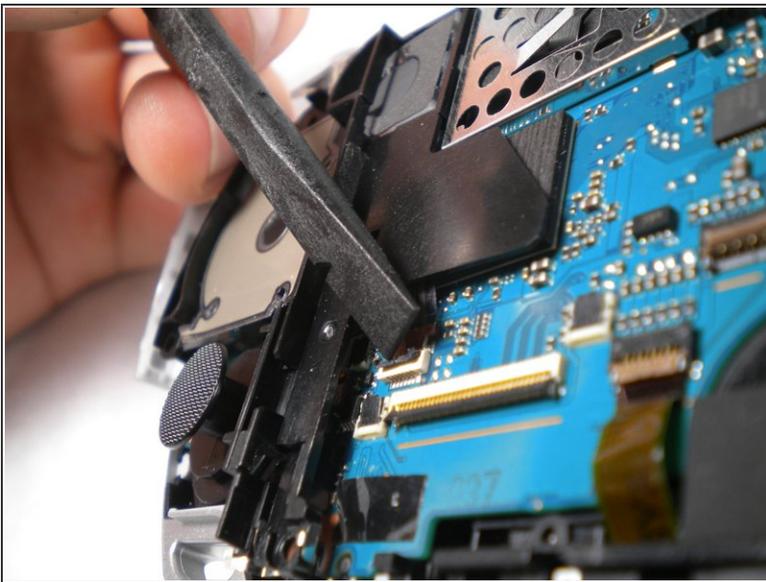

- 指先もしくはスパッジャーを使って、”L”トリガーリボンケーブルとDパッド上の固定ブラケットを持ち上げて外します。
- 持ち上げながらリボンケーブルの接続を外して、Dパッドの接続パッドと黒いプラスチックブラケットを持ち上げます。

手順 22

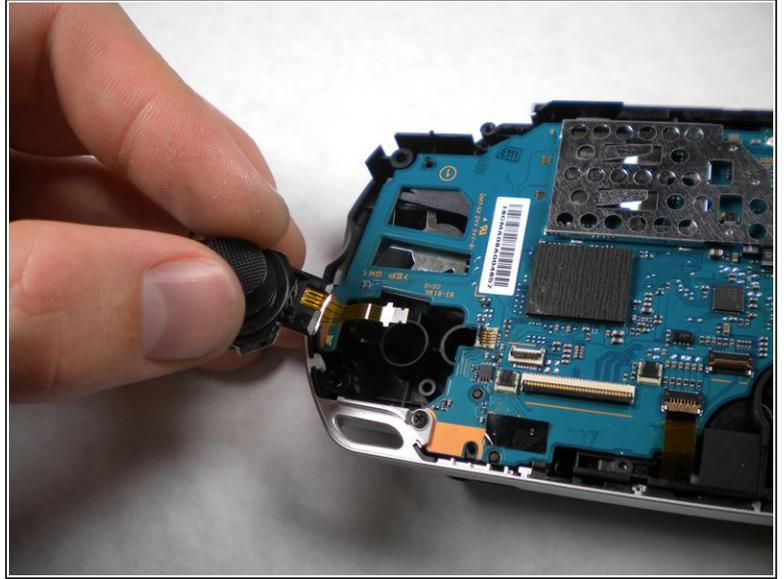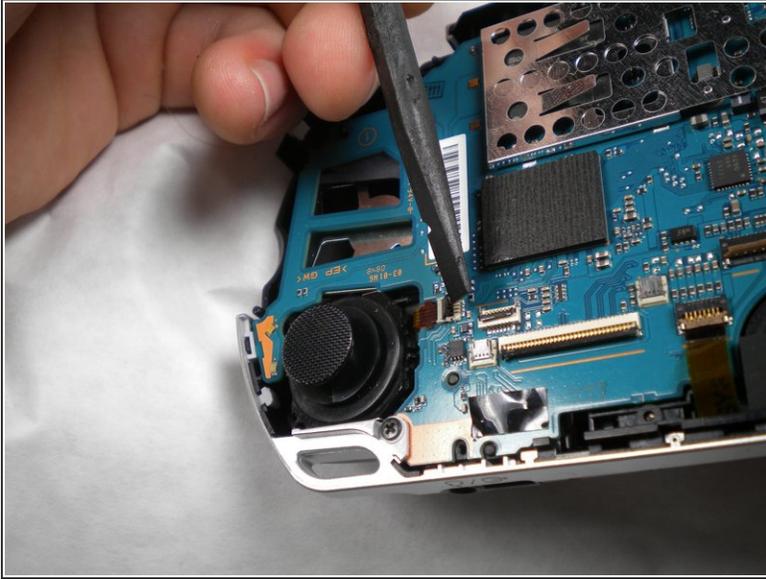

- アナログスティックのリボンケーブル上のロックを持ち上げます。
- PSPからアナログスティックを取り出します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。