




PSP 3000 電源ジャックの交換

Sony PSP-3000から電源ジャックを取り外すためのガイドです。

作成者: mbnewsom

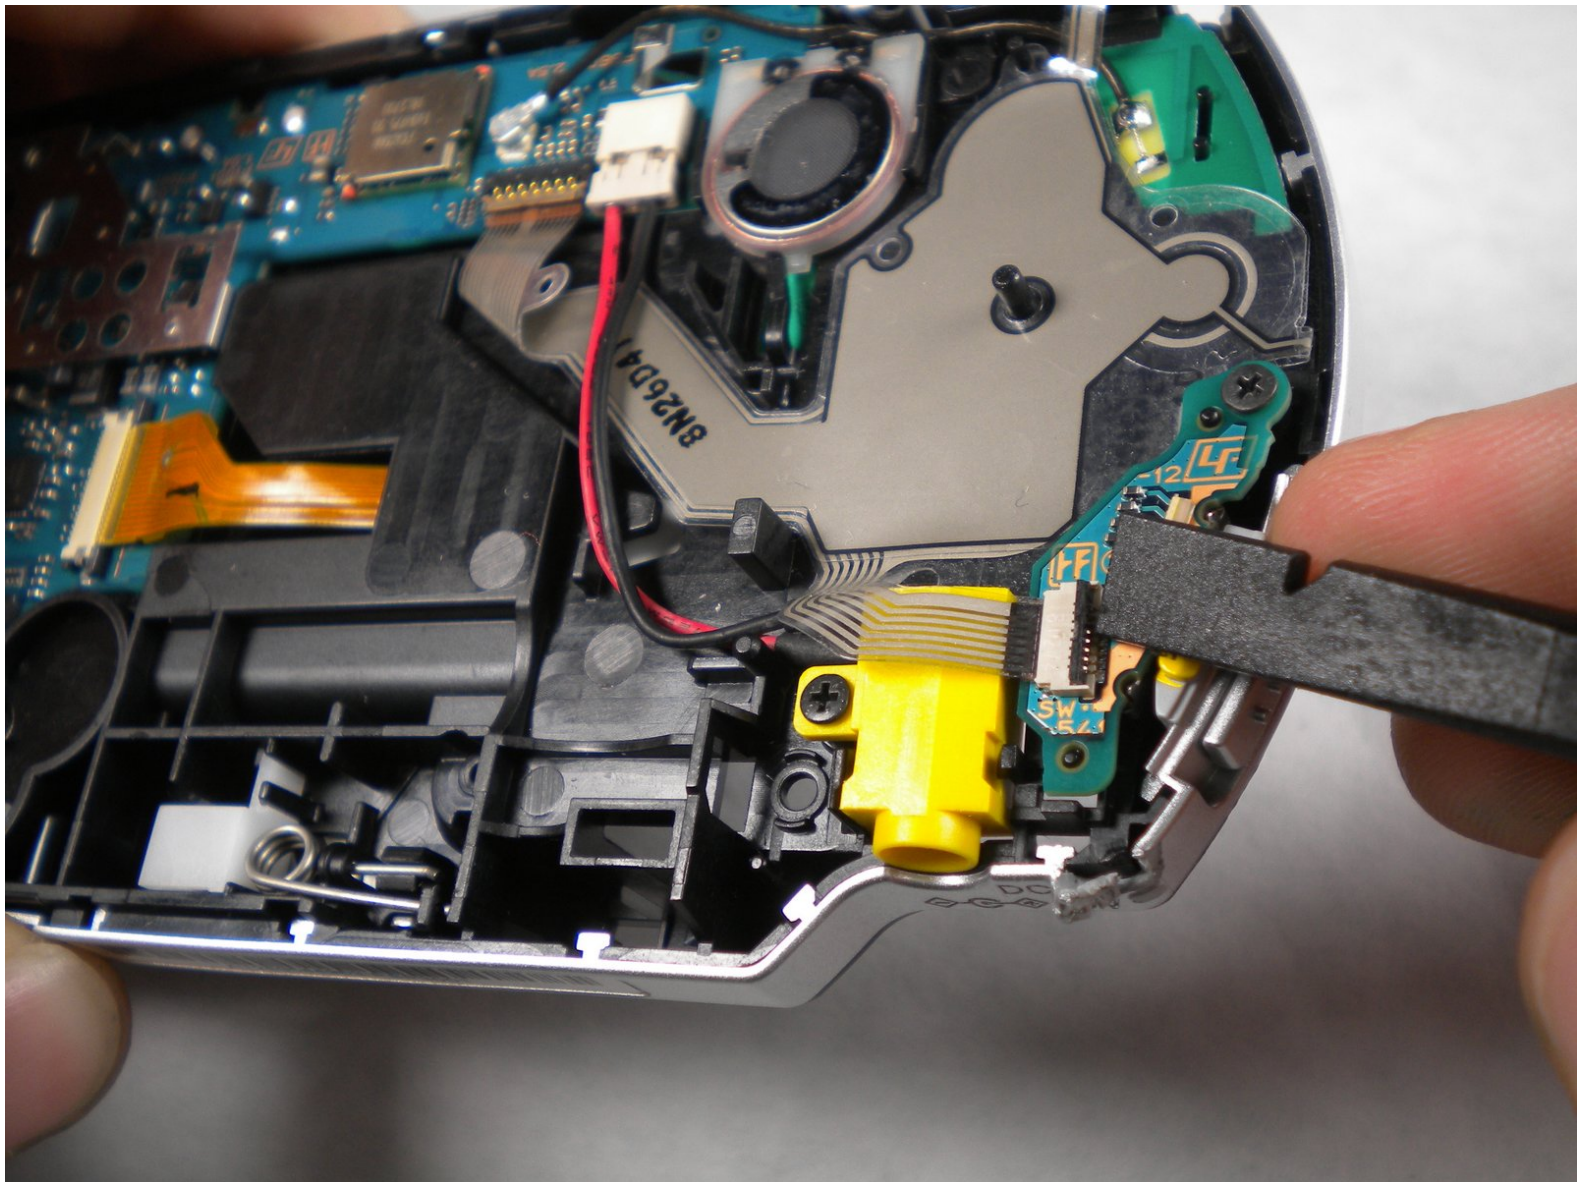

はじめに

Sony PSP-3000から電源ジャックを取り外すためのガイドです。



ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- スパッジャー (1)



部品:

- Sony PSP 3000 DC-In Power Jack (1)
- Sony PSP 2000 DC-In Power Jack (1)

手順 1 — バッテリー



- PSPを裏返し、デバイスの左側にあるバッテリーカバーの位置を確かめます。
- バッテリーカバーを持ち上げて外し、バッテリーが見える状態にします。
- バッテリーを取り出します。

手順 2 — ケース



- バッテリー裏側の封印シールを、スパッジャーや指で引き剥がします。

手順 3




- #00プラスドライバーでPSP裏側のネジを4本すべて外します。
 - バッテリーの封印シール上下に1本ずつあります。
 - PSP右側に2本あります。

手順 4



- 次に、PSP上部のネジを2本外します。

手順 5

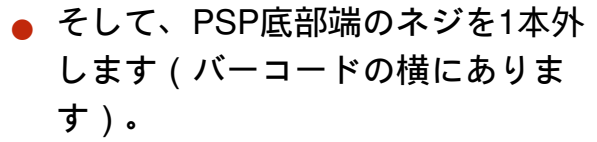

手順 6



- "R" ショルダーボタンで始まるPSPの外側ケースの隙間でスパッジャーをスライドさせ、慎重にケースをこじ開けます。
- フロントケースを完全に取り外します。


手順 7 — LCDスクリーン



- ホームバーを右側に押して、LCDスクリーン右側にあるタブをリリースします。

⚠ ホームバーはまだリボンケーブルと接続されているので、完全に取り外さないでください。

手順 8


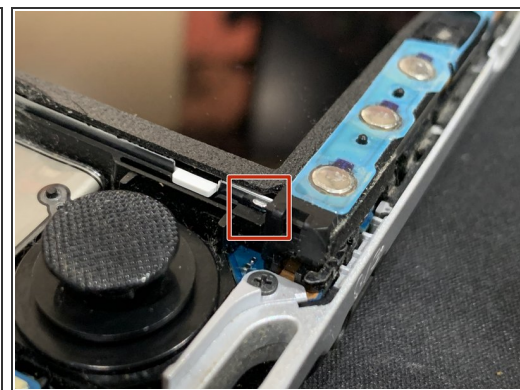


- PSPの上部端のコーナーからLCDスクリーンを慎重に持ち上げます。

⚠ LCDスクリーンはリボンケーブルに装着されています。まだ完全に取り外さないでください。

ⓘ PSPの方向は画像では反転しています。

手順 9

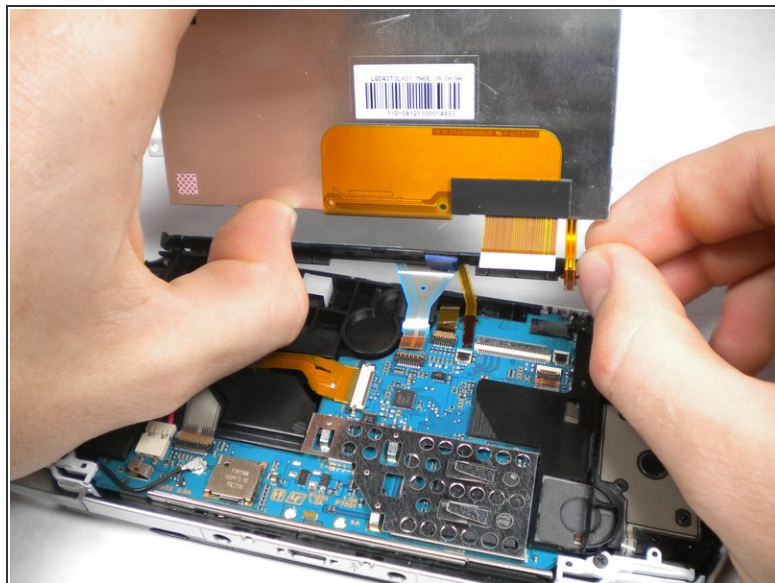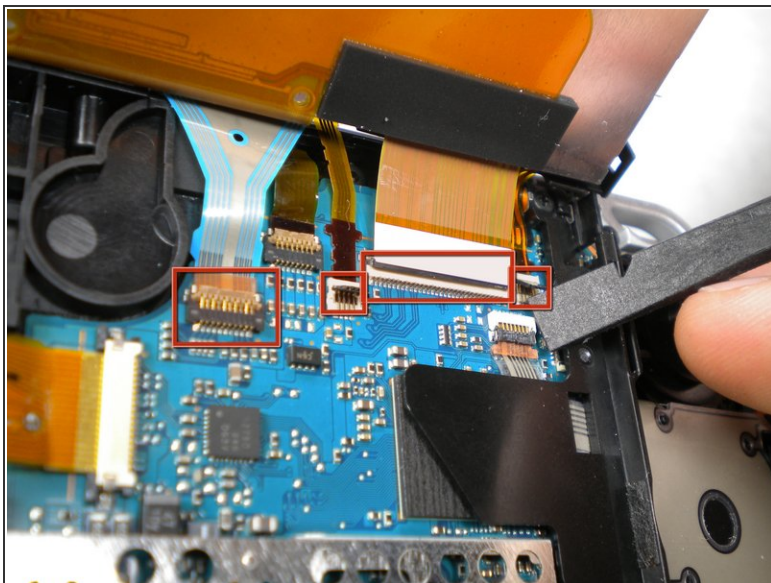


- スパッジャーもしくは爪先で、4つのリボンケーブルのコネクタ上にある小さな茶色のロックを持ち上げます。
- 4つのリボンケーブルを引き抜きます。
- これでLCDスクリーンとホームバーをPSPから取り出せます。

手順 10




- LCDスクリーン上に搭載されているメタルタブを外します。
- ★ 再組み立ての際、刻印された文字が下向きになり、大型のタブがマザーボードの真上で左側トリガーのすぐ右に装着するように注意してください。

手順 11 — 電源ジャック

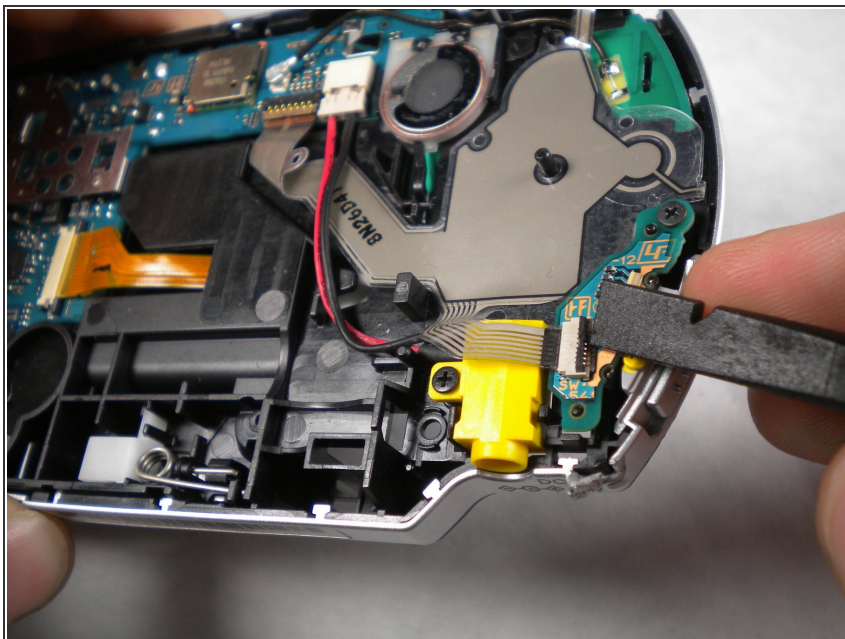


- 電源ジャック上のリボンケーブルのロックを持ち上げて外します。

手順 12

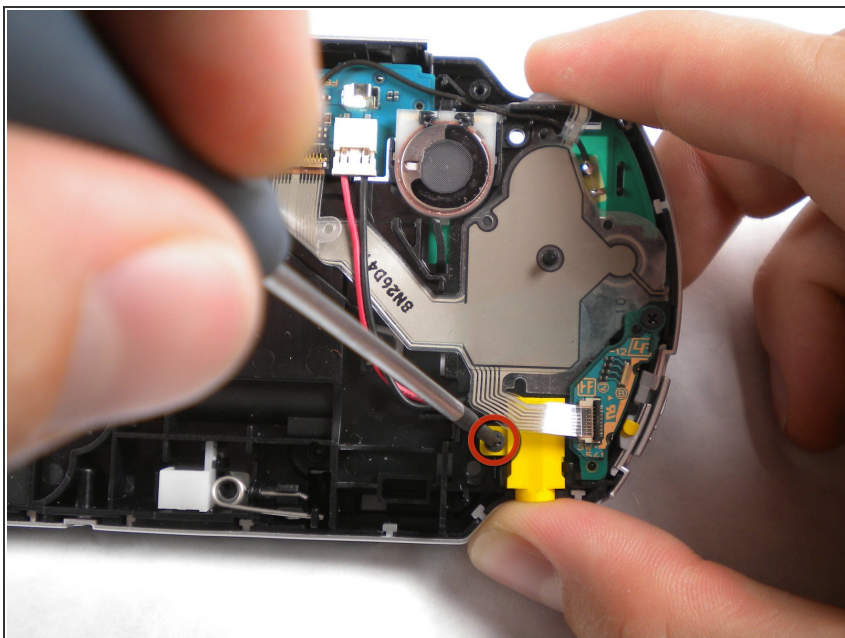


- 電源ジャックからネジを外します。

手順 13

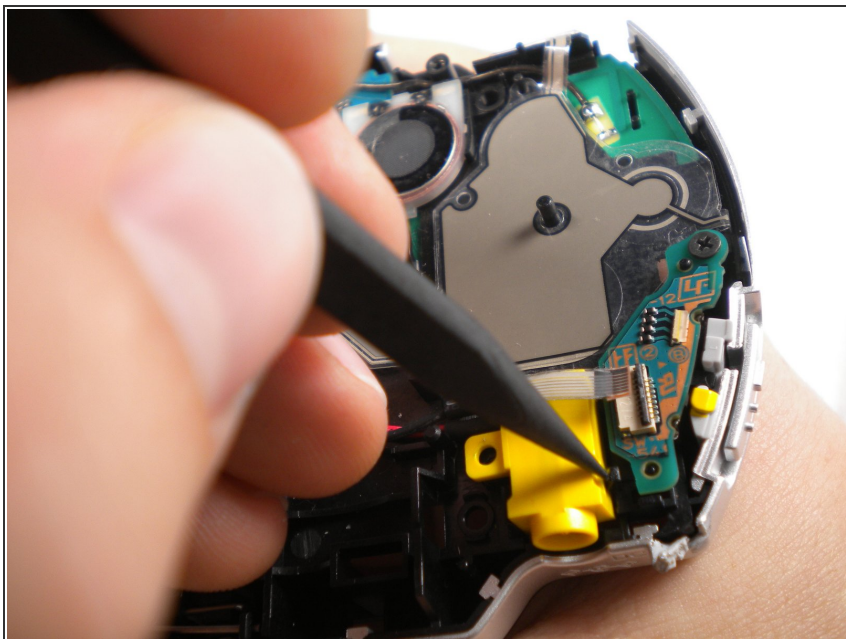

- 電源ジャックを固定している黒いタブを慎重に曲げて、ジャックを引き上げてクリップより外します。

手順 14

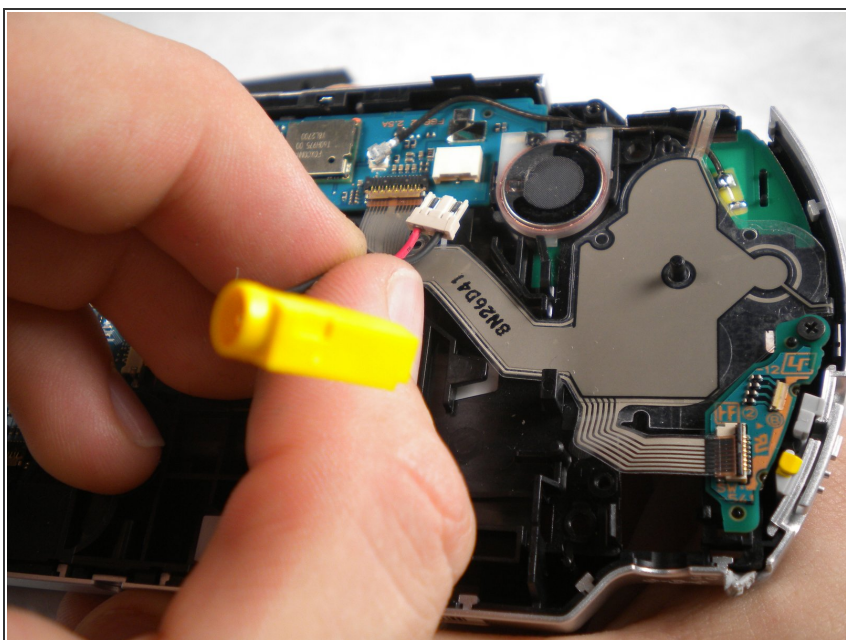

- 電源ジャックをマザーボードに接続しているプラグを引っ張ります。
- 電源ジャックを取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。