


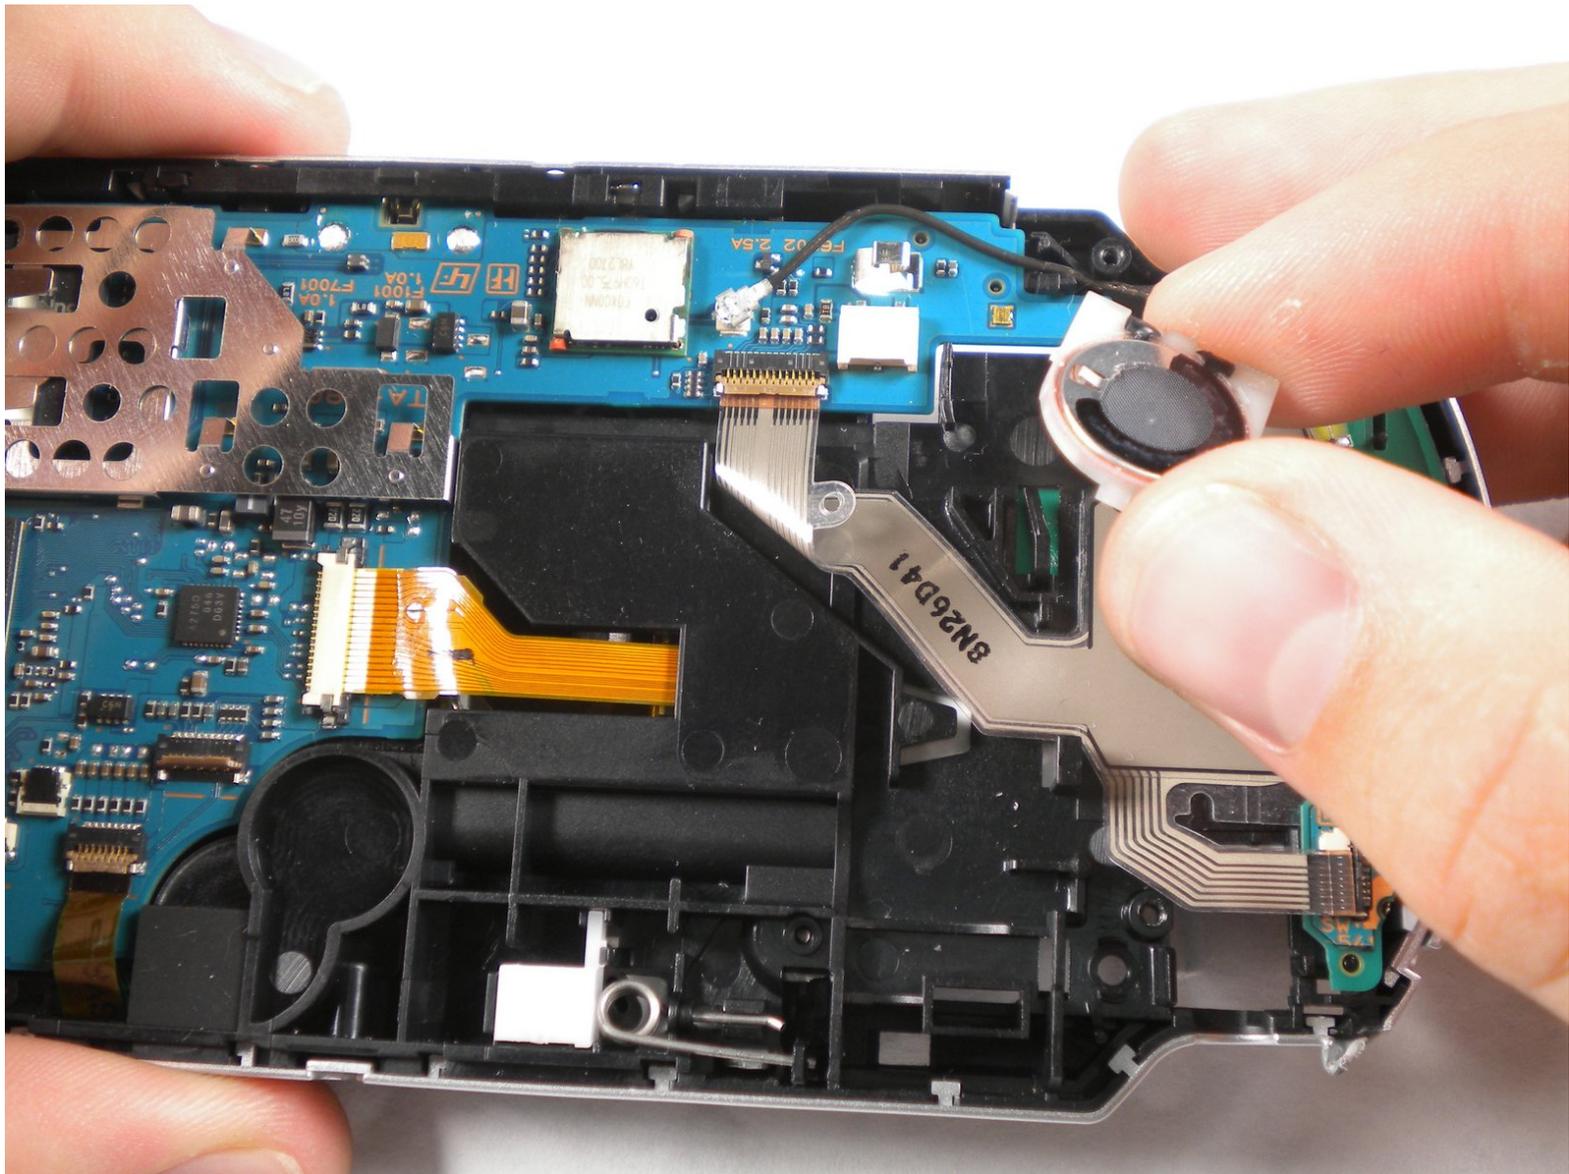

PSP 3000 スピーカーの交換

SONYのPSP 3000には、強力な内蔵スピーカーが搭載されています。...

作成者: mbnewsom



はじめに

SONYのPSP 3000には、強力な内蔵スピーカーが搭載されています。しかし、これらのスピーカーは、過度の使用が原因、または場合によっては、グランドセフトオートで撃たれてしまった後、デバイスを机に叩きつけてしまうほどの怒りのために、消耗し破損します。非常に激しく後悔したかもしれませんが、悲劇はあなたのスピーカーを交換しなければなりません。これはスピーカーが壊れる原因の1つにすぎませんが、スピーカーが故障する他の兆候は、PSP 3000からブーンという音、パチパチという音、歪んだ音、またはまったく音が出ないことです。

このいずれかが発生した場合、このガイドを参照して、破損したスピーカーを取り外して、新しいスピーカーまたは正常なスピーカーと交換しましょう。

ツール:

- プラスクリュードライバー(#00) (1)
- スパッジャー (1)

部品:

- [Sony PSP 2000/3000 Speaker Set](#) (1)

手順 1 — バッテリー



- PSPを裏返し、デバイスの左側にあるバッテリーカバーの位置を確かめます。
- バッテリーカバーを持ち上げて外し、バッテリーが見える状態にします。
- バッテリーを取り出します。

手順 2 — ケース



- バッテリー裏側の封印シールを、スパジジャーや指で引き剥がします。

手順 5




- そして、PSP底部端のネジを1本外します (バーコードの横にあります)。

手順 6



- "R" ショルダーボタンで始まるPSPの外側ケースの隙間でスパッジャーをスライドさせ、慎重にケースをこじ開けます。
- フロントケースを完全に取り外します。

手順 7 — LCDスクリーン

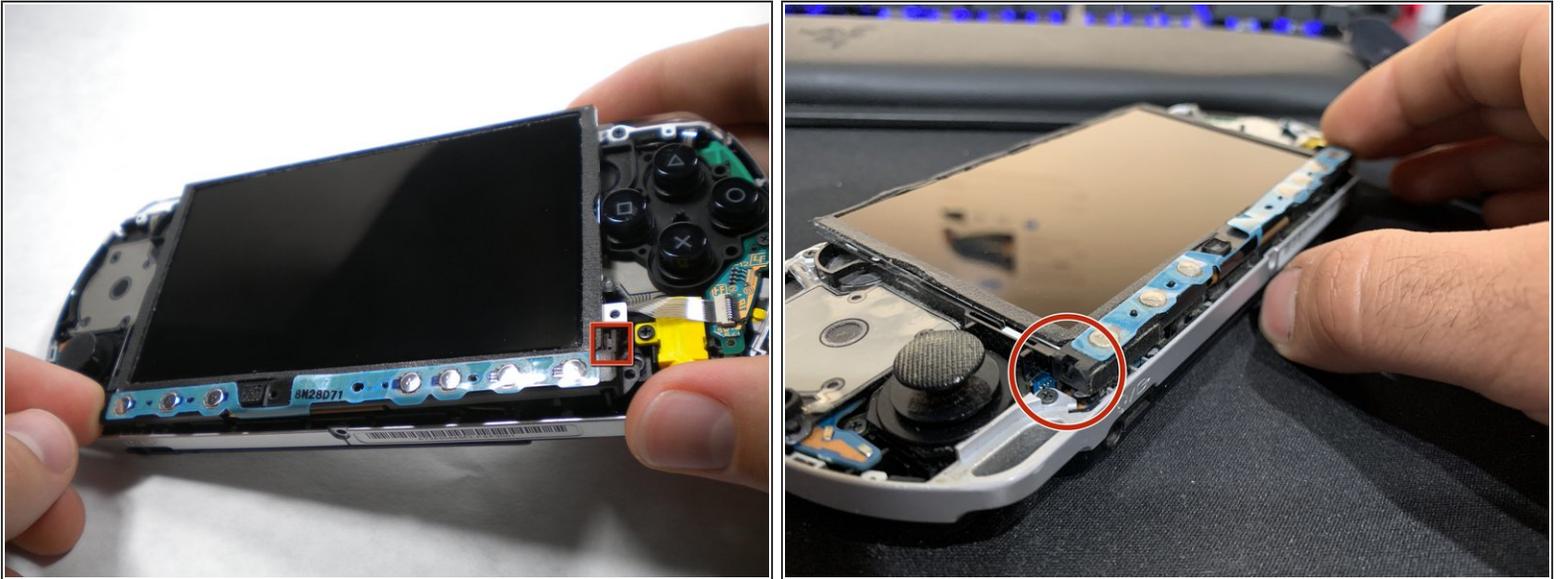

- ホームバーを右側に押して、LCDスクリーン右側にあるタブをリリースします。

⚠️ ホームバーはまだリボンケーブルと接続されているので、完全に取り外さないでください。

手順 8





- PSPの上部端のコーナーからLCDスクリーンを慎重に持ち上げます。

⚠️ LCDスクリーンはリボンケーブルに装着されています。まだ完全に取り外さないでください。

ⓘ PSPの方向は画像では反転しています。

手順 9

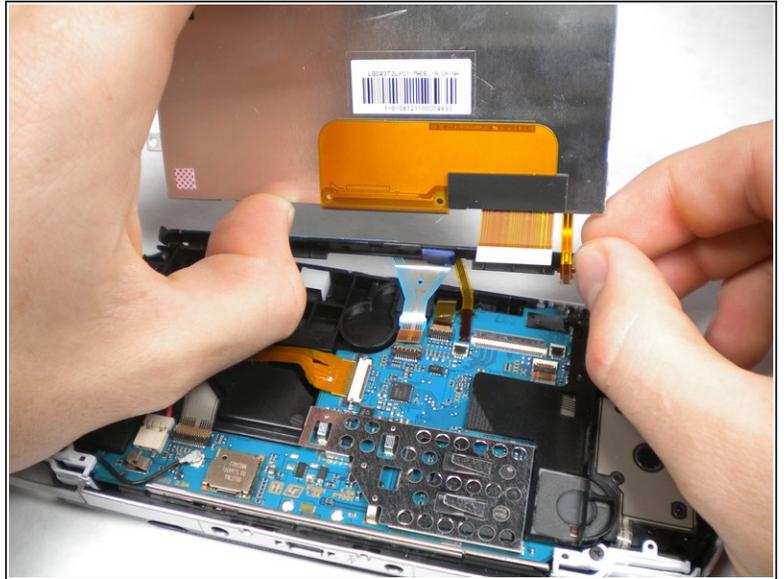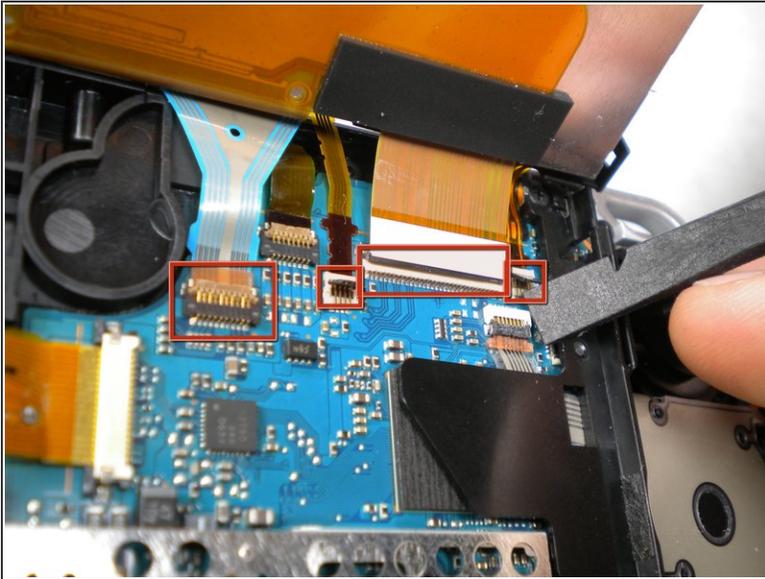


- スパッジャーもしくは爪先で、4つのリボンケーブルのコネクタ上にある小さな茶色のロックを持ち上げます。
- 4つのリボンケーブルを引き抜きます。
- これでLCDスクリーンとホームバーをPSPから取り出せます。

手順 10





- LCDスクリーン上に搭載されているメタルタブを外します。
- ★ 再組み立ての際、刻印された文字が下向きになり、大型のタブがマザーボードの真上で左側トリガーのすぐ右に装着するように注意してください。

手順 11 — ボタンパッド

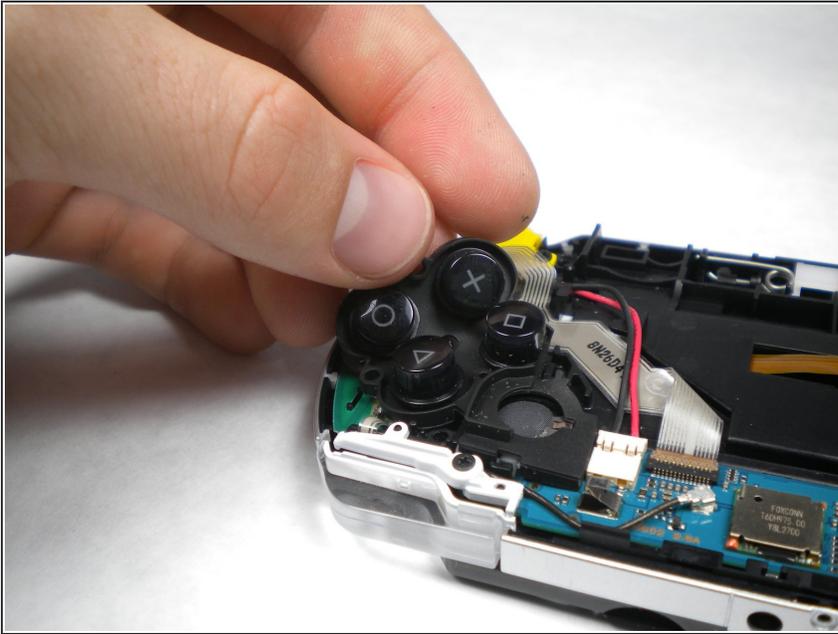

- LCDスクリーンを取り外した後は、ボタンパッドは簡単に取り外せるはずです。

手順 12 — スピーカー

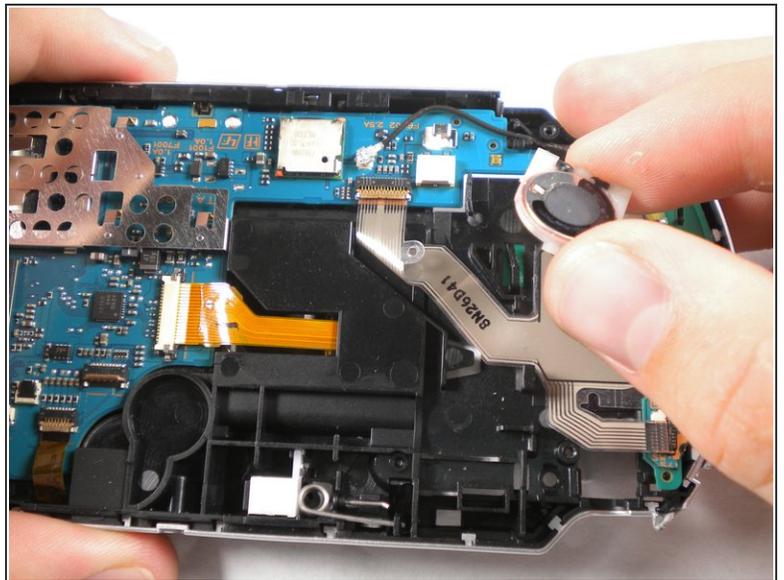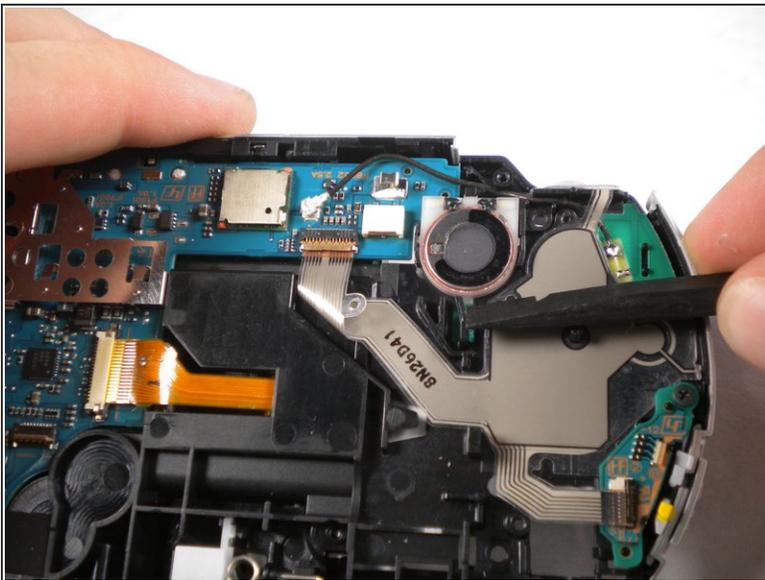

⚠️ スピーカー下側にある黒色のタブを押し出して、スピーカーを取り出します。

- スピーカーにはバネが付いているため、タブを押すと宙に浮かないように注意してください。このバネを紛失したり、損傷したりしないように注意してください！

🔍 再組み立ての際は、新しい交換用のスピーカーにバネが付いていないか確認してください。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。