




PlayStationの電源の交換

PlayStationゲームコンソール内のダメージの入った電源を交換します。

作成者: Craig Lloyd

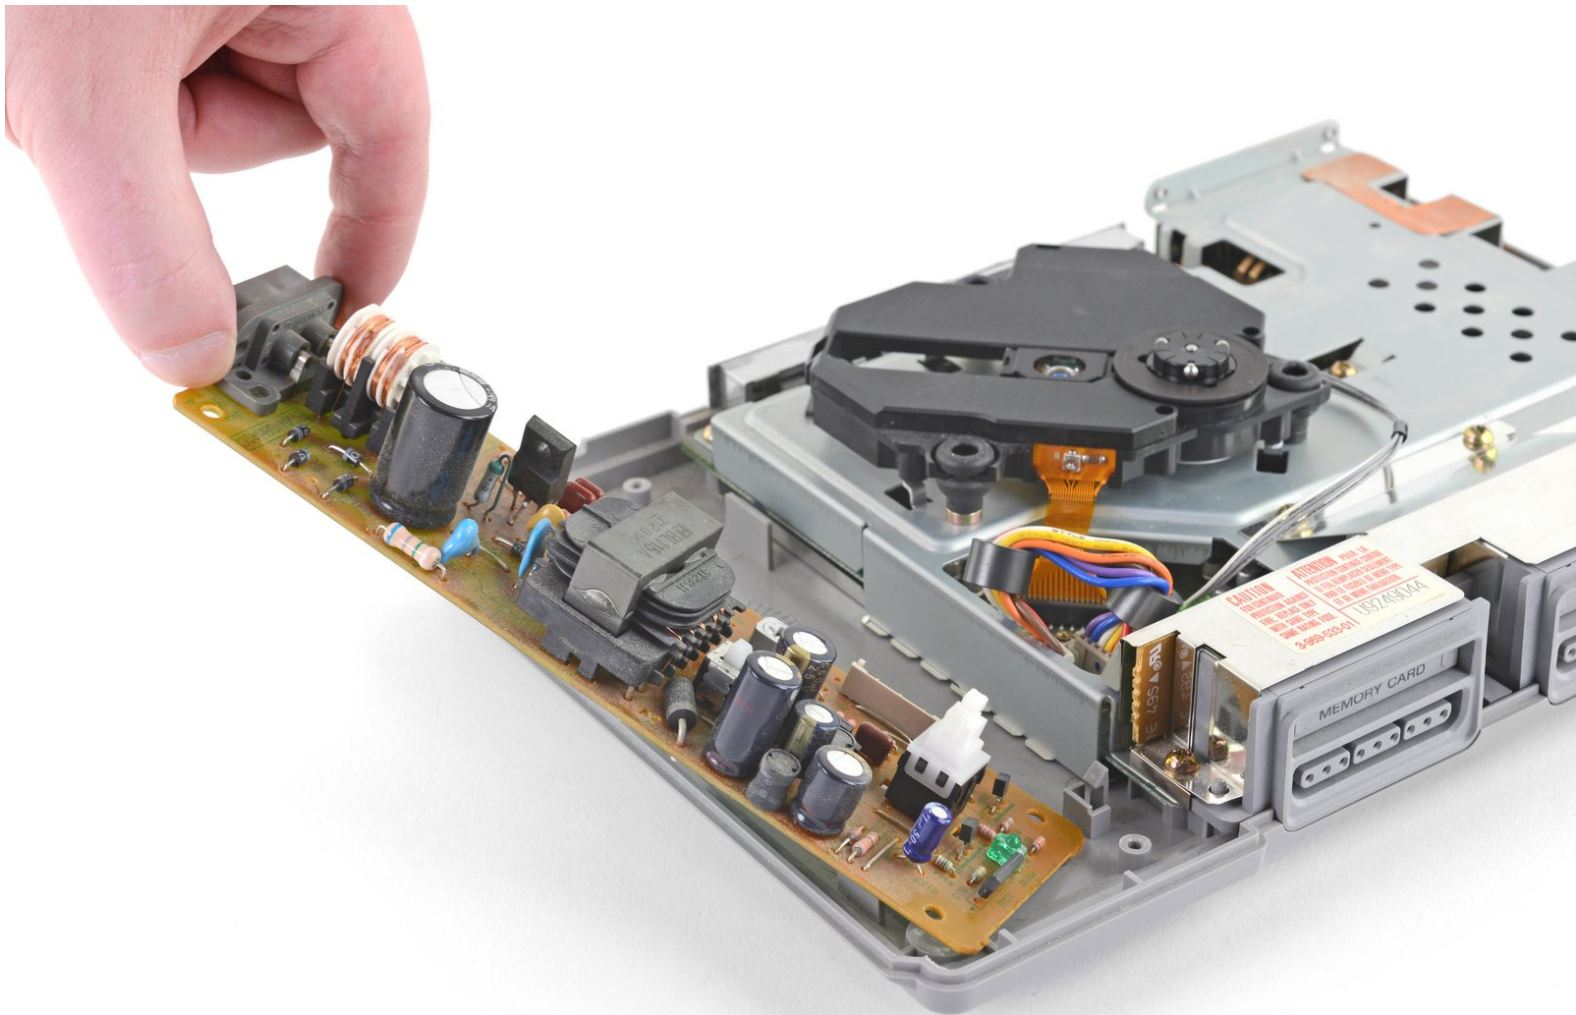

はじめに

あなたのPlayStationの電源が入らない場合は交換が必要です。このガイドでは、電源を交換するための方法が学べます。

ご注意:この修理ガイドでは、SCPH-1001 モデルを使用して作成しました。モデルによってはプロセスが若干異なる場合があります。



ツール:

- #1 プラスネジ用ドライバー (1)

手順 1 — PlayStationのケースの分解



- PlayStation後部のパラレルポートのカバーを外します。

手順 2



- PlayStationを裏返し、底部のネジを6本外します。

手順 3




- PlayStationを表向きにします。カバーを持ち上げて、取り外します。

手順 4 — 電源の接続を外します




- 電源ケーブルをソケットからまっすぐ引き抜いて、接続をはずします。

手順 5 — 電源を取り出します。

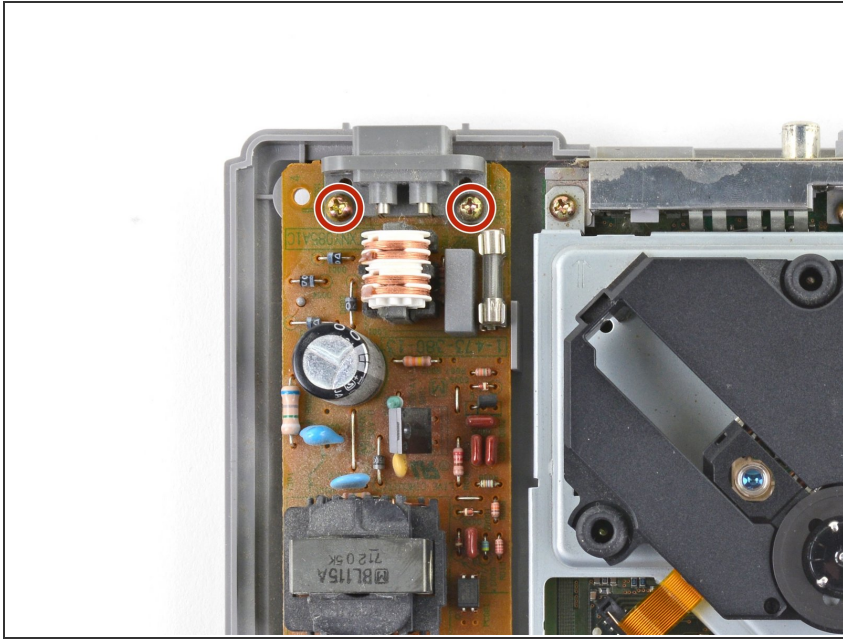

- 下部ケースに電源を固定している14mm長さの#1プラスネジを2本外します。

手順 6

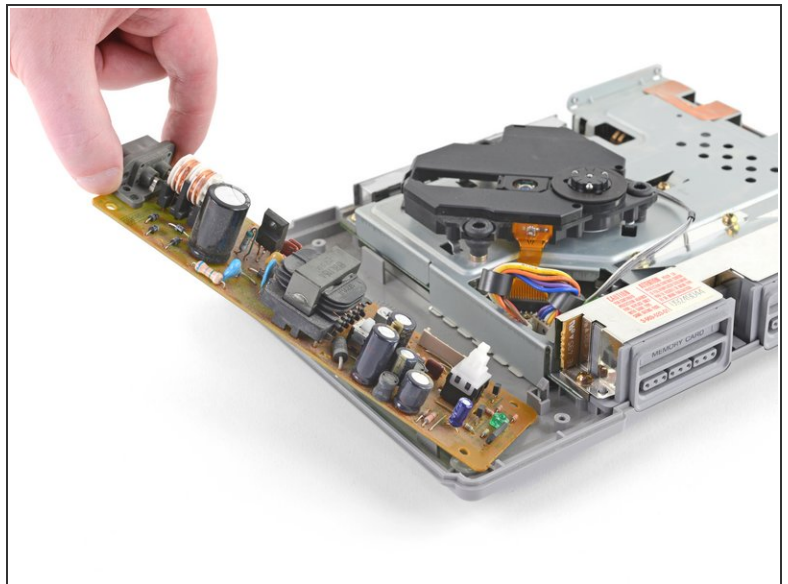

- 電源の外側端をわずかに持ち上げて回転させて、電源全体を内側端にある小さなクリップを外して、電源を取り出します。

交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？トラブルシュートのヘルプには、[アンサーコミュニティ](#)を参照してください。