




PlayStationのコントローラーポートの交換

PlayStationゲームコンソールの壊れたコントローラーポートを交換します。

作成者: Craig Lloyd

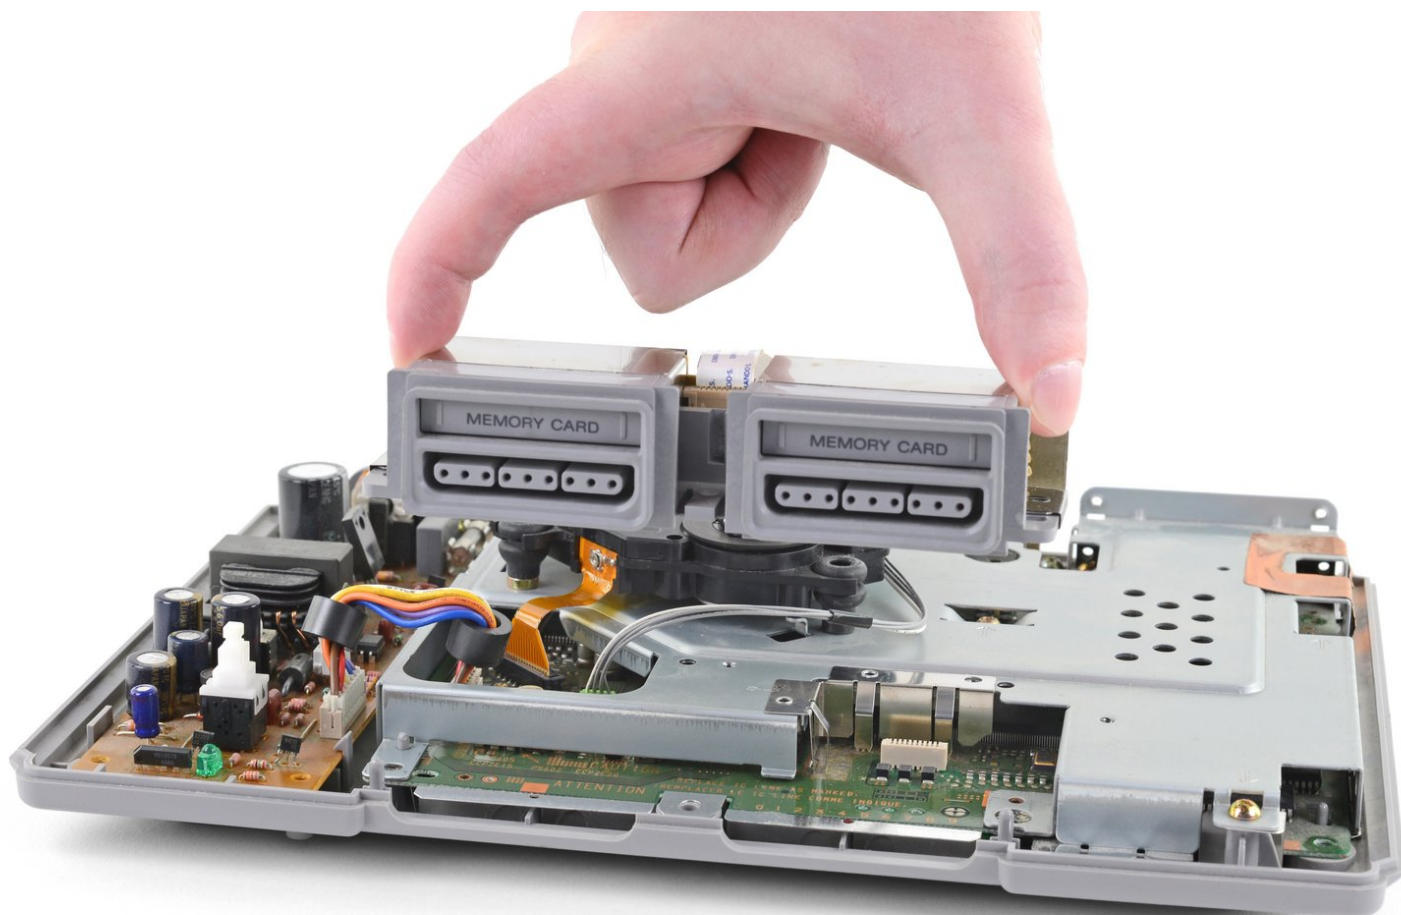

はじめに

お使いのPlayStationにコントローラーが応答しなくなったり、メモリーカードが認識しない場合は、本体のコントローラーポートを交換する必要があるかもしれません。このガイドでは、コントローラーポートとメモリーカードスロットが一体となったこパーツでの交換手順をご紹介します。

ご注意: この修理ガイドはSCPH-1001モデルを使用して作成されました。以降のモデルとわずかにデザイン変更されていることがあります。



ツール:


- #1 プラスネジ用ドライバー (1)

手順 1 — PlayStationのケースの分解



- PlayStation後部のパラレルポートのカバーを外します。

手順 2

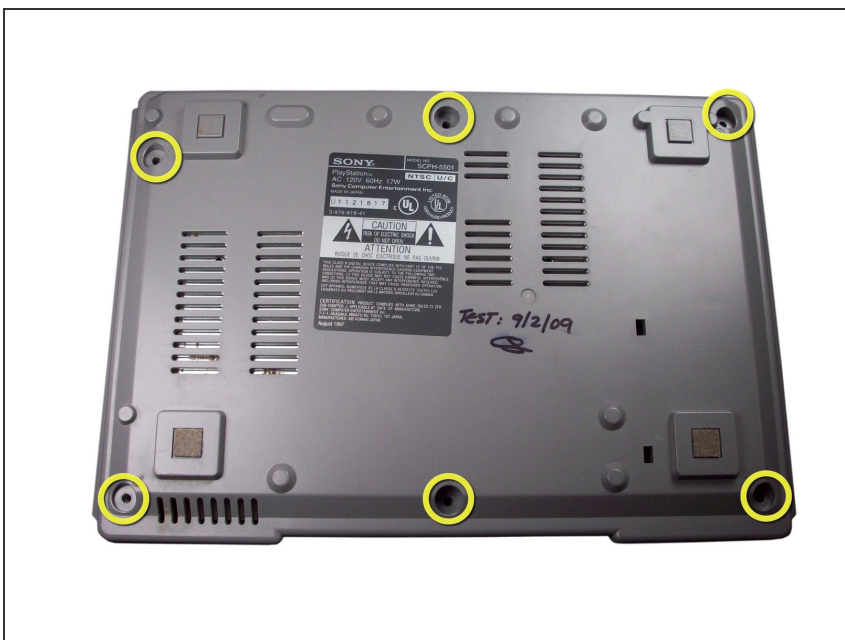


- PlayStationを裏返し、底部のネジを6本外します。

手順 3




- PlayStationを表向きにします。カバーを持ち上げて、取り外します。

手順 4 — コントローラーポートを外します。

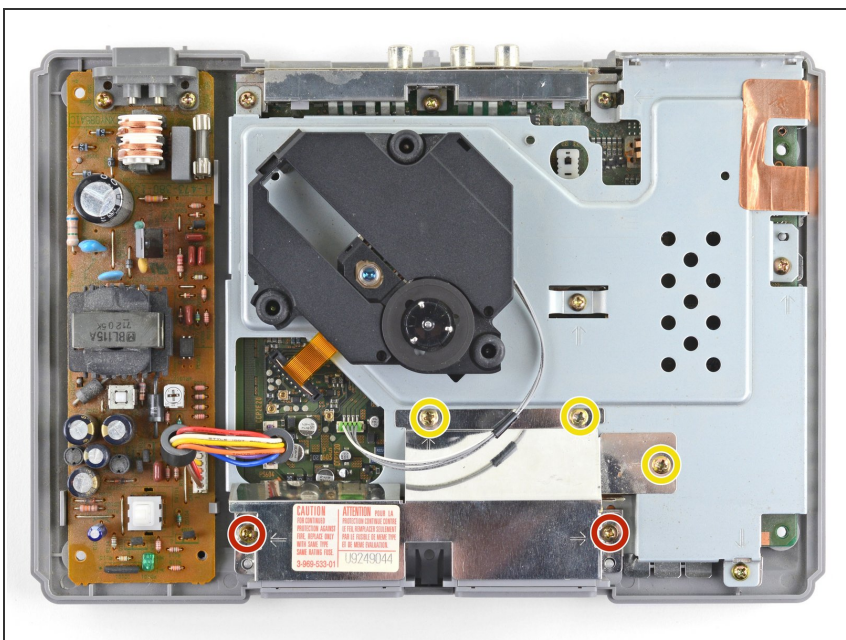


- コントローラーポートをメタルシールドに固定している#1プラスネジを5本外します。
- 14mmネジ—2本
- 8mmネジ—3本

手順 5

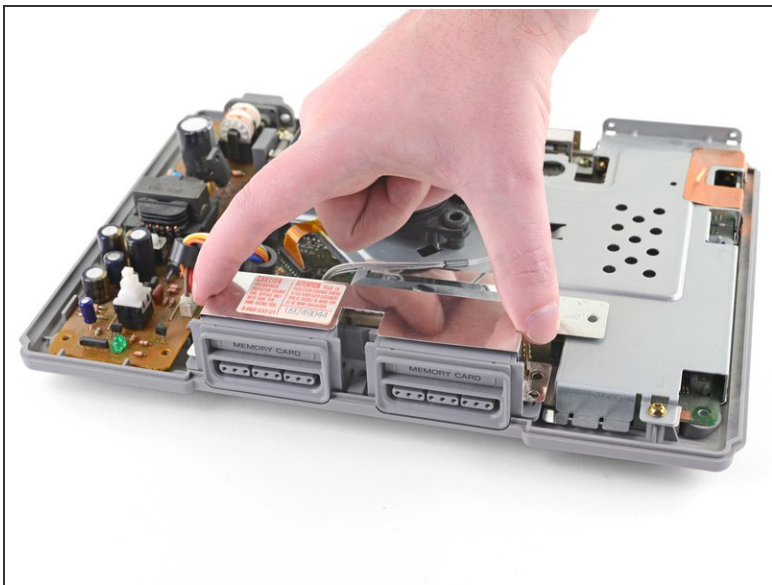


- メタル製シールドをまっすぐ持ち上げて、取り出します。

手順 6

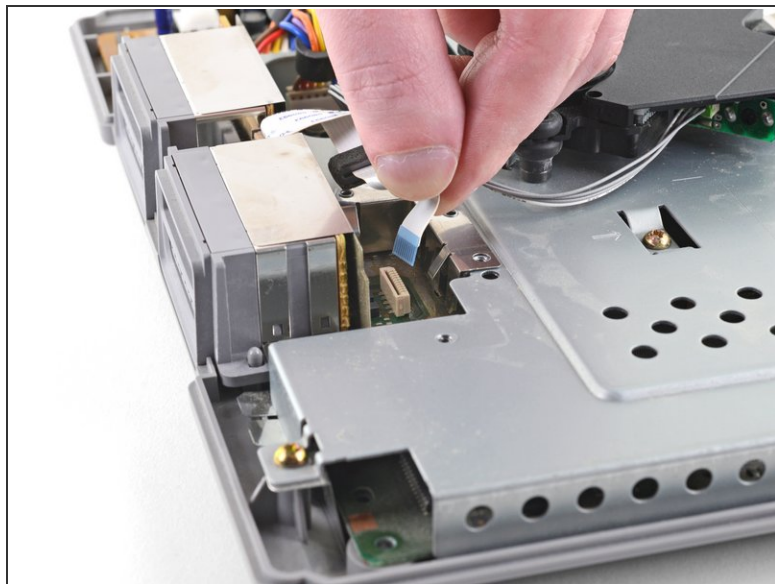

- コントローラーポートのリボンケーブルを真上に引き上げ、マザーボード上のソケットから外します。

手順 7

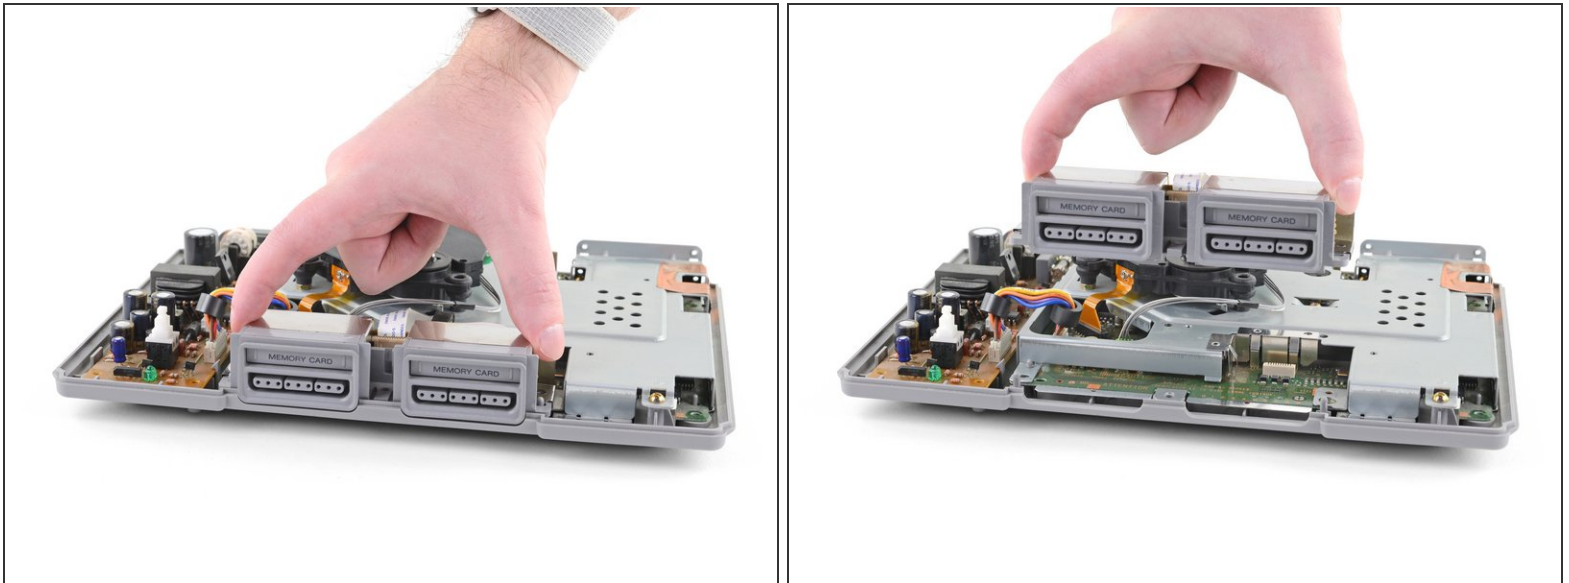

- コントローラーポートを真上に持ち上げ、ボトムケースから取り出します。

オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？トラブルシューティングのヘルプには、[アンサーコミュニティ](#)を参照してください。