


Remplacement Lecteur de CD/DVD RW why! W253EU (Français)

Rédigé par: Felice Suglia

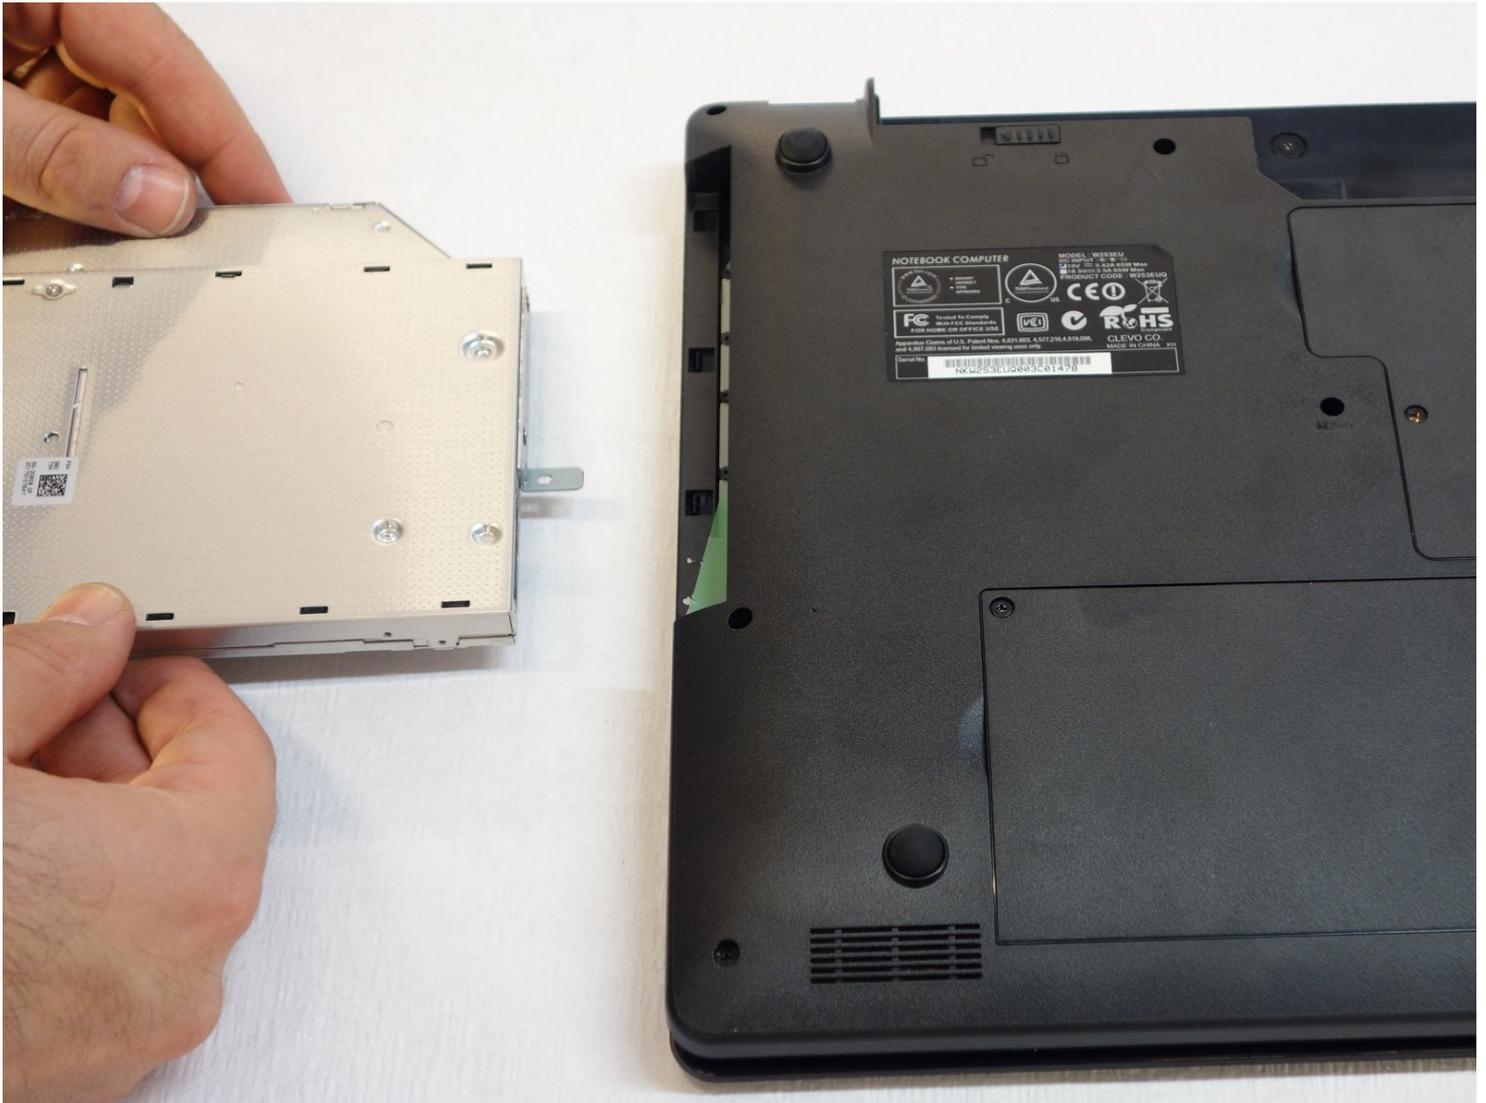

Outils:


Phillips #1 Screwdriver (1)

Pièces:

Pièces détachées pour W253EU CH (1)

Pièces détachées pour W253EU EU (1)

Étape 1 — Retirer Batterie why! W253EU

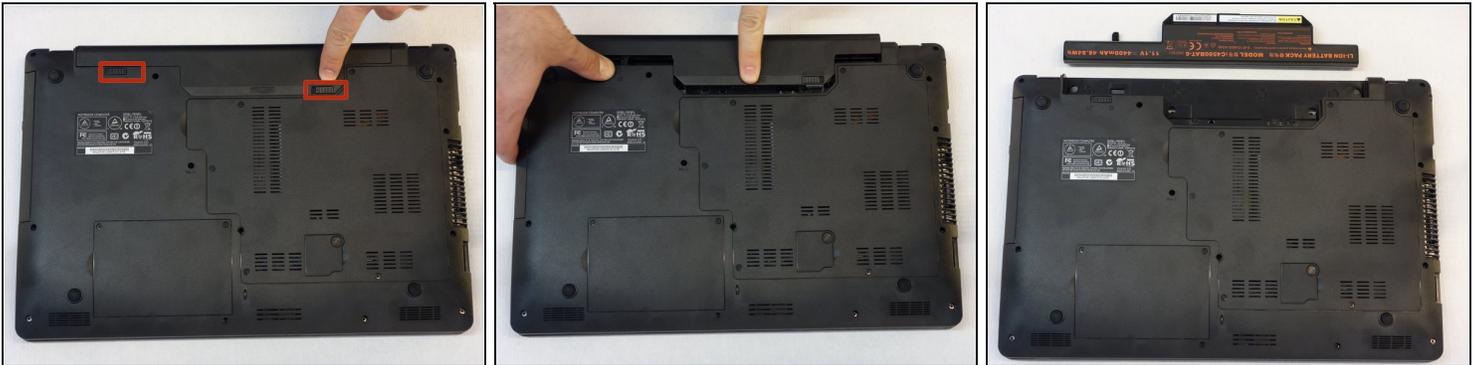


- Eteindre l'ordinateur
- Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
- Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".

Étape 2 — Lecteur de CD/DVD RW



- A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez la vis qui fixe le lecteur/enregistreur de CD/DVD.

Étape 3

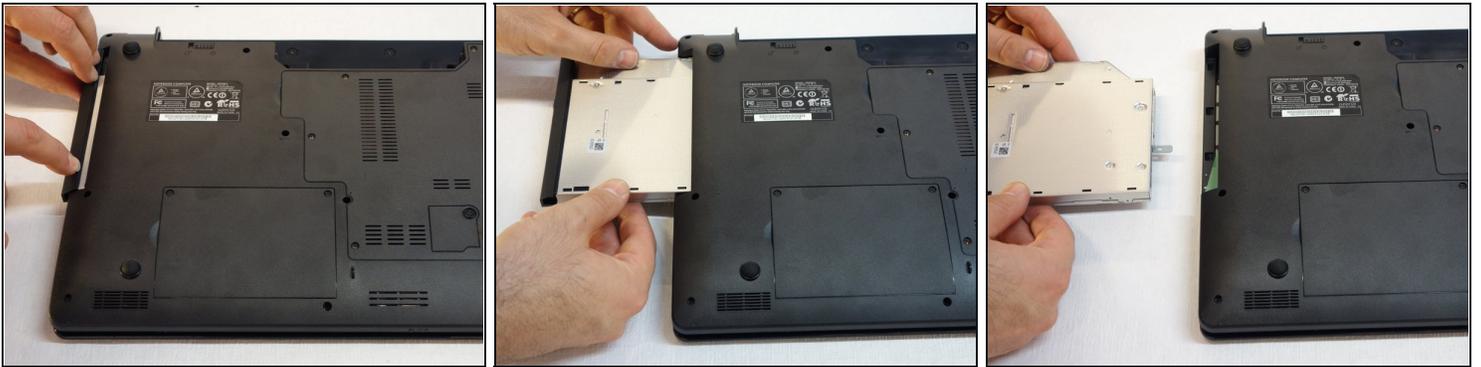

- Retirez délicatement le lecteur/graveur CD/DVD de son logement.

Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.