




iMac Intel 27インチ EMC 2309と2374の光学ドライブの交換

このガイドは、必須条件として参照される内部専用ガイドです。

作成者: Walter Galan

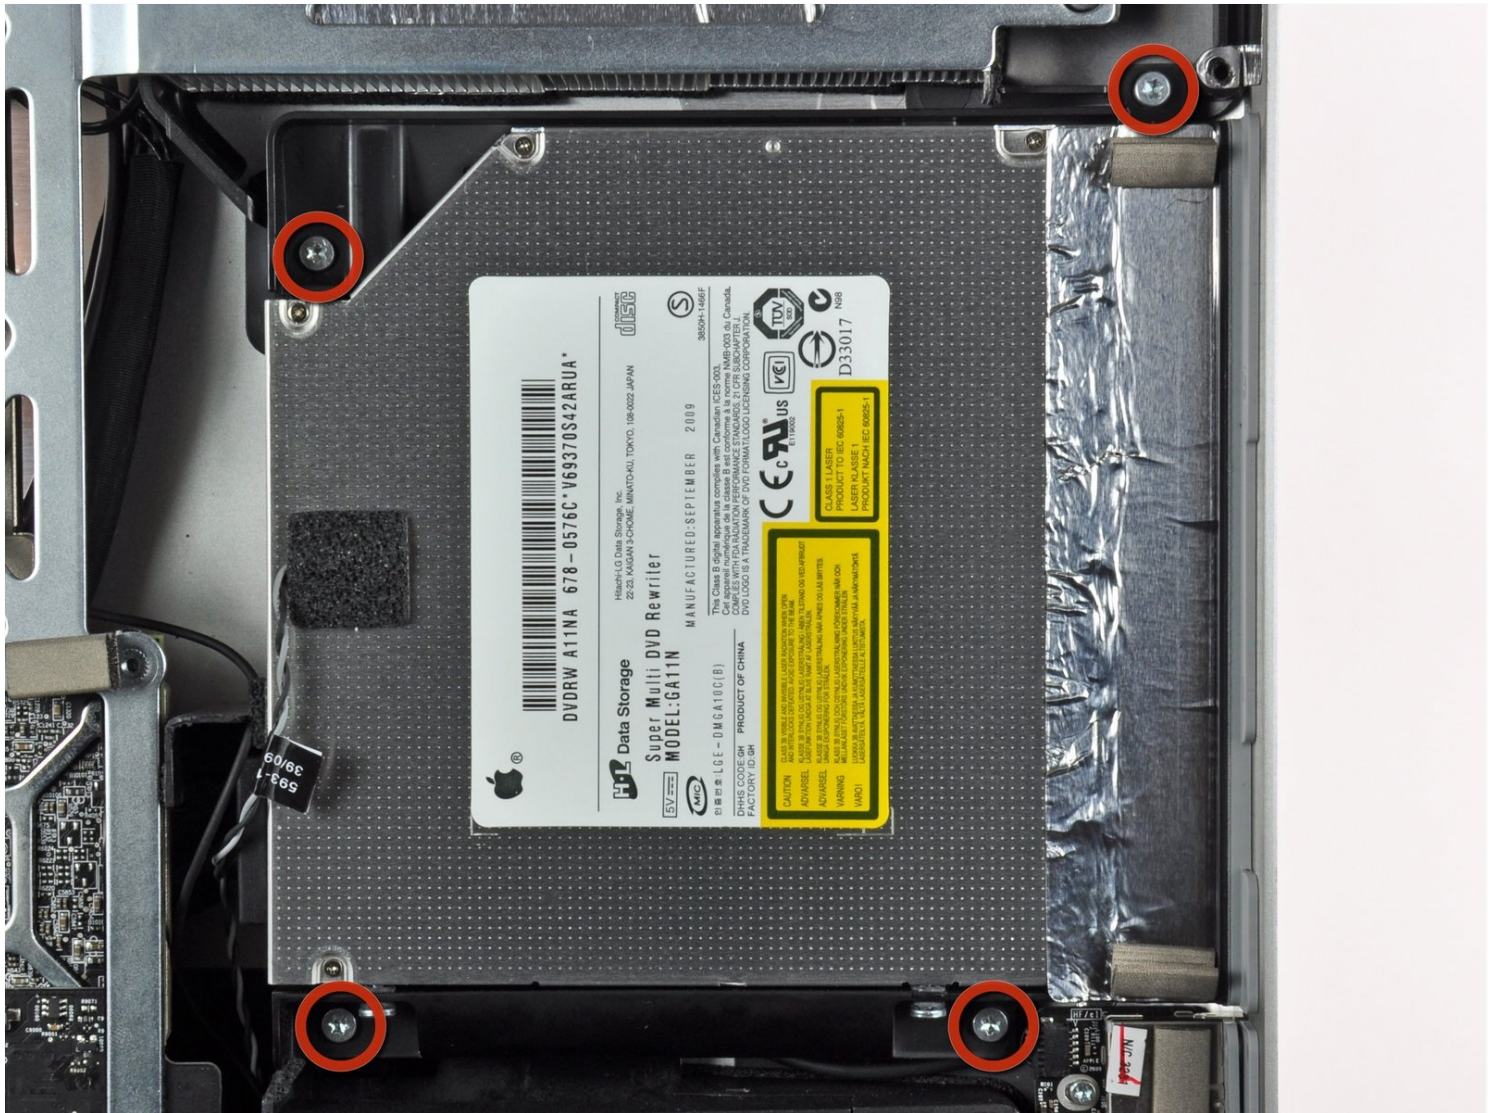

はじめに

このガイドは、必須条件として参照される内部専用ガイドです。

🔧 ツール:


T10 トルクスドライバー (1)

手順 1 — 光学ドライブ





- 光学ドライブをアウターケースに固定しているT10トルクスネジを4本外します。

手順 2

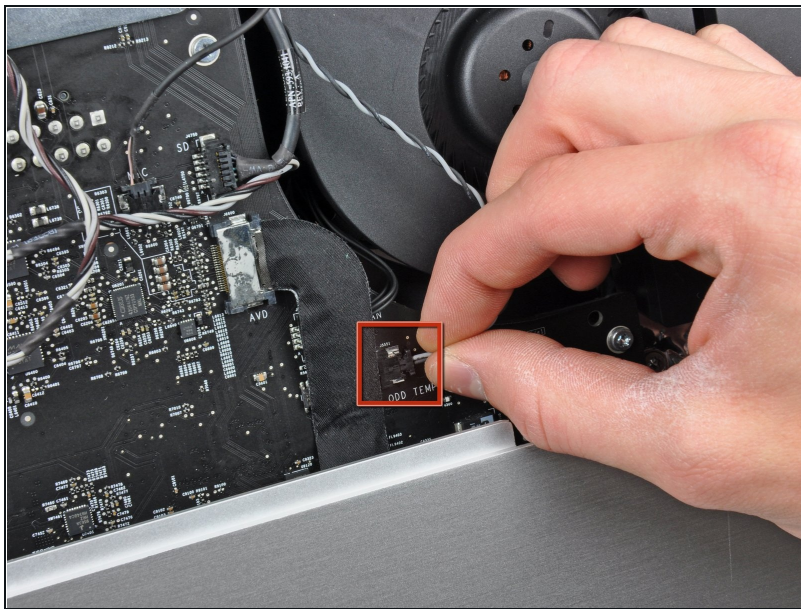

- ロジックボード上のソケットから光学ドライブの温度センサーコネクタを引き離します。

手順 3

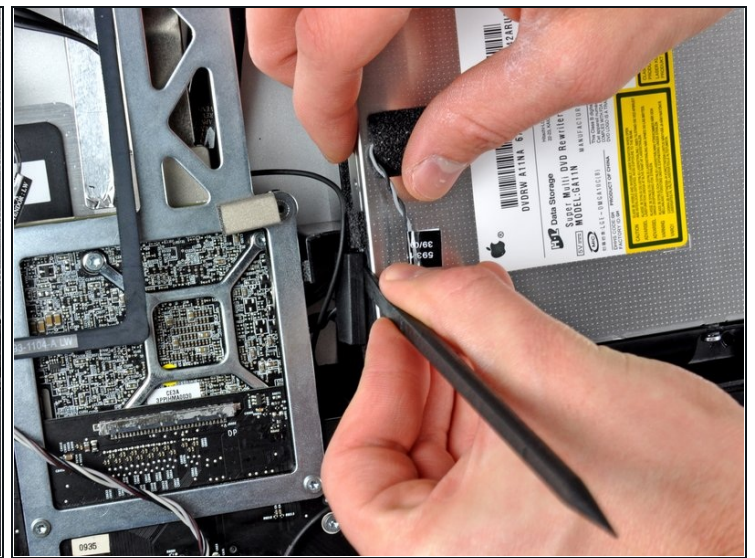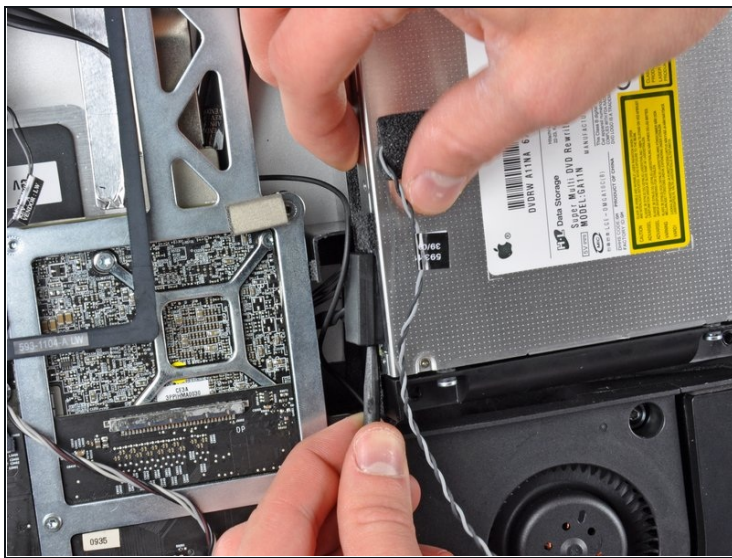

- スパッジャーを光学ドライブコネクタと光学ドライブの間に差し込みます。
- 光学ドライブコネクタを光学ドライブから、わずかに乖離するため、スパッジャーをひねり、それから指を使ってドライブからコネクタを引き離します。

手順 4



- 光学ドライブの左側端を若干持ち上げて、外ケースの右側端から引き離します。
- 再組み立ての際には、光学ドライブのフェースプレートに2つのホールが付いています。光学ドライブのフェースプレートには2つの穴が開いています。この穴に、2つの短くて太いプラスチック製ポストが正しく装着されているか確認してください。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。