




Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU

Auswechseln des originalen Wi-Fi Chipset.

Geschrieben von: Felice Suglia




Schritt 1 — Akku

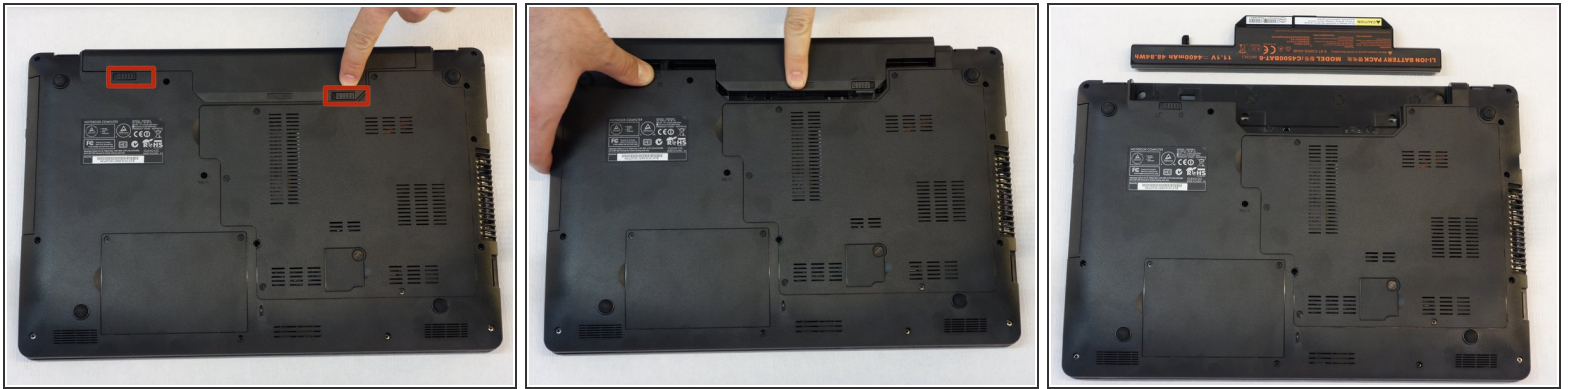


- Rechner ausschalten.
- ⓘ Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
- Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.

Schritt 2 — Zugriff zu RAM-Speicher und CPU

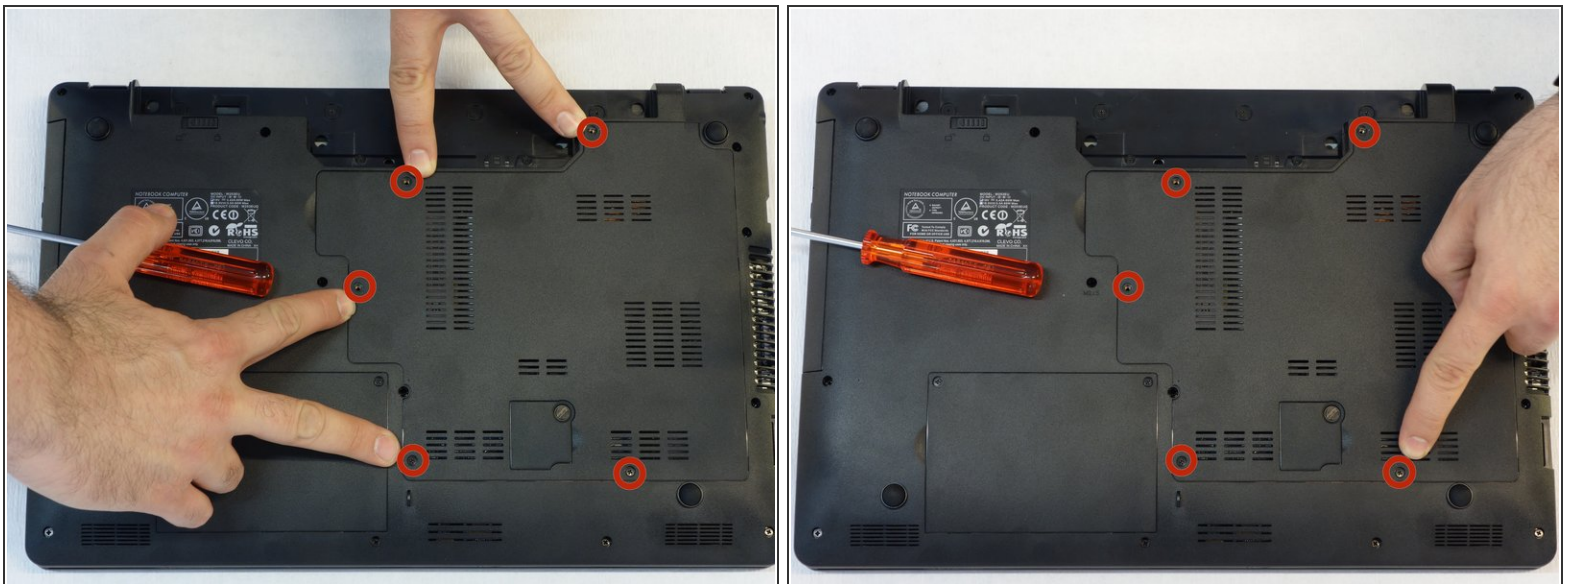


- Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.

Schritt 3

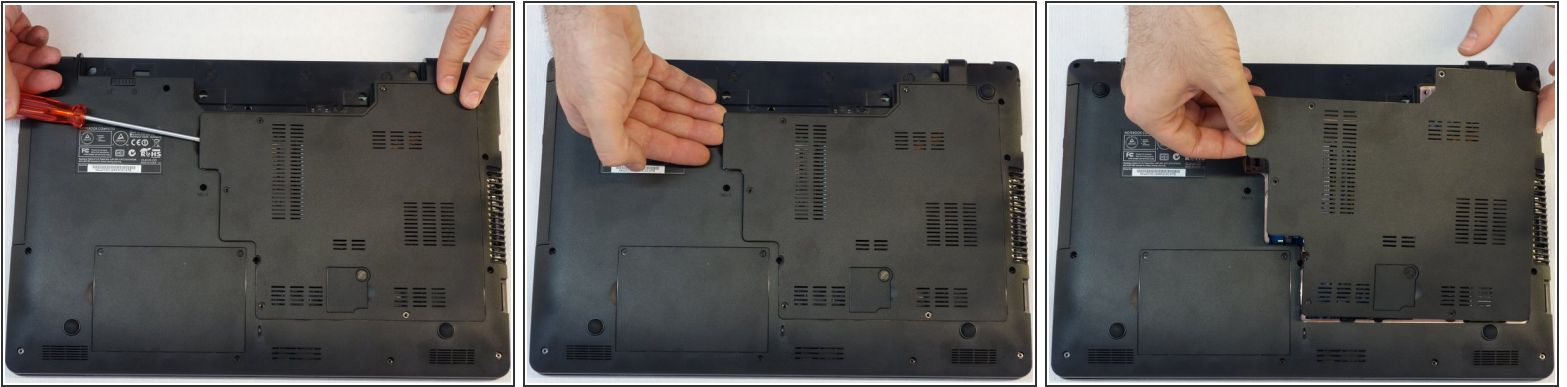


- Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
- Abdeckung nun sorgfältig heben.
- Achtung! Ventilatorabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).

Schritt 4

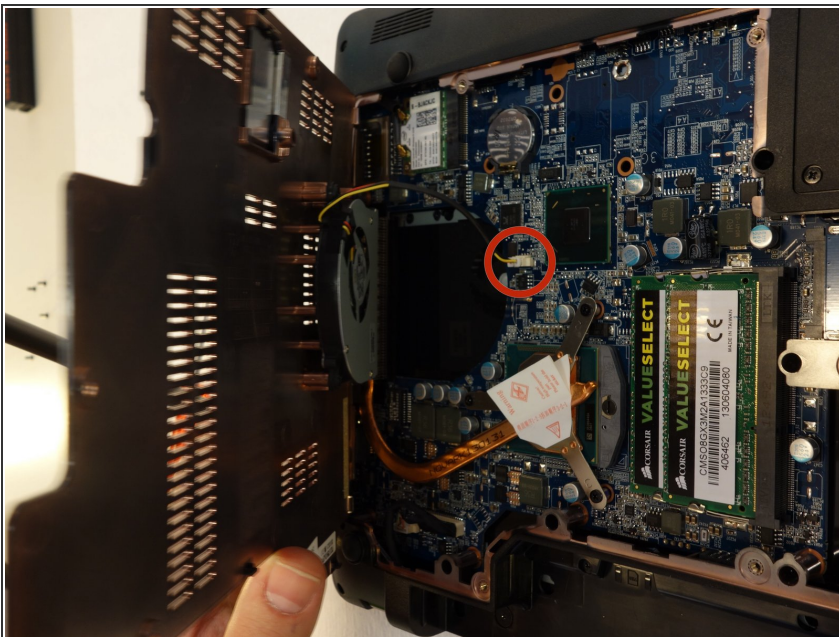

- Da der Ventilator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.

Schritt 5 — Wi-Fi Chipset

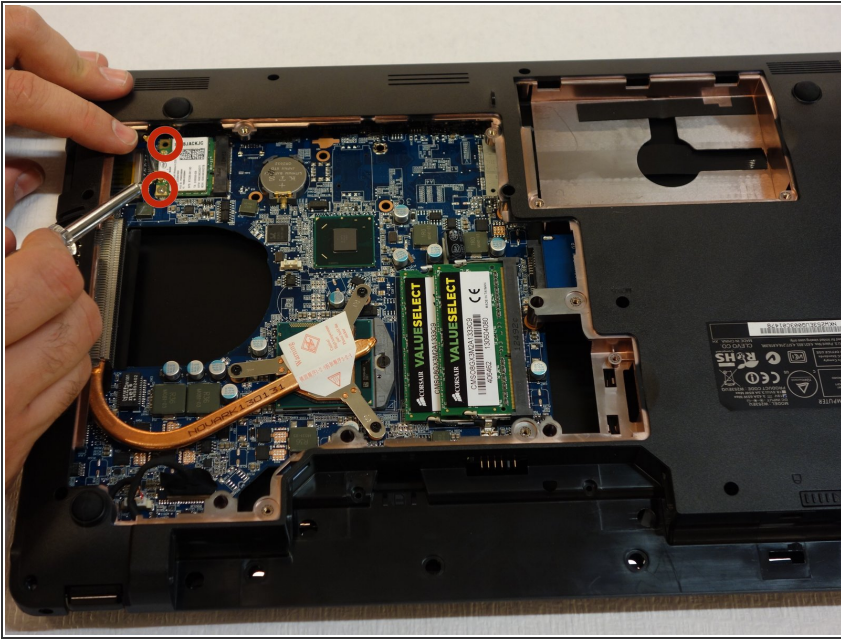

- Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, entferne die zwei Befestigungsschrauben des Wi-Fi Chipsets.

Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.