


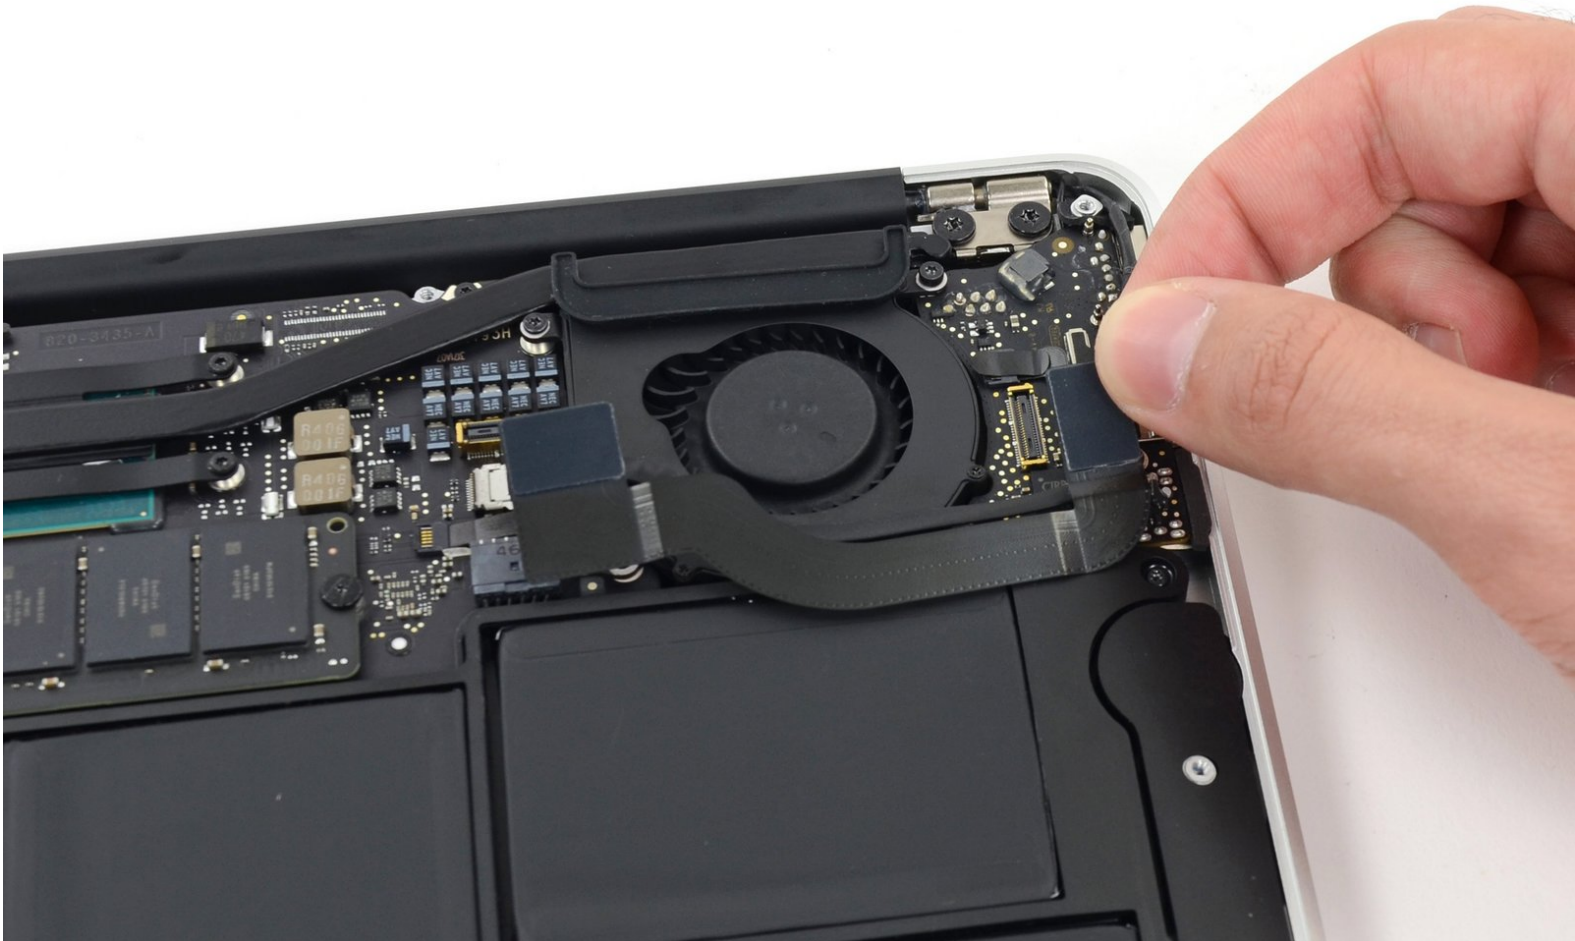

MacBook Air 11 インチ Mid 2013 I/Oボードケーブルの交換

お持ちのMacBook Air 11 インチ Mid 2013 I/Oボードケーブルを交換します。

作成者: Sam Goldheart



はじめに

I/Oボードケーブルを取り外すか、交換します。

 ツール:

- MacBook Air 星形ペンタローブネジ用ドライバ (1)
- スパッジャー (1)

 部品:

- MacBook Air 11" (Mid 2013) I/O Board Cable (1)

手順 1 — 下部ケース



- ❶ まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
- 以下の10本のネジを外します：
 - 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
 - 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
- ❶ 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーは[こちら](#)で購入できます。

手順 2



- ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。

手順 3 — バッテリーコネクタ



⚠ 作業中に部品がショートするのを防ぐためにバッテリーを取り外します。

- スパッジャーの平面側先端を利用し、バッテリーコネクタを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
- ロジックボードから外したコネクタのケーブルをわずかに曲げて、コネクタ部分が誤ってソケットに接触しないようにします。

手順 4 — I/Oボードケーブル



- スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上の各ソケットから左右のI/Oボードケーブルコネクタを持ち上げます。

手順 5



- I/Oボードケーブルを持ち上げて外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

2021-01-25 11:00:11 PM (MST) 2021-01-25 11:00:11 PM (MST)

