



## PSP 1000 ボタンの交換

PSP...

作成者: Henry Lee



## はじめに

PSP 1000のボタンが詰まって、うまく作動しないことがあります。このガイドでは、修理用、クリーニングのようにボタンにアクセスして取り出す方法です。

🔧 ツール:


プラススクリュードライバー(#00) (1)

### 手順 1 — バッテリー



- PSPの裏面が自分側を向くようにして、裏返して置きます。

## 手順 2

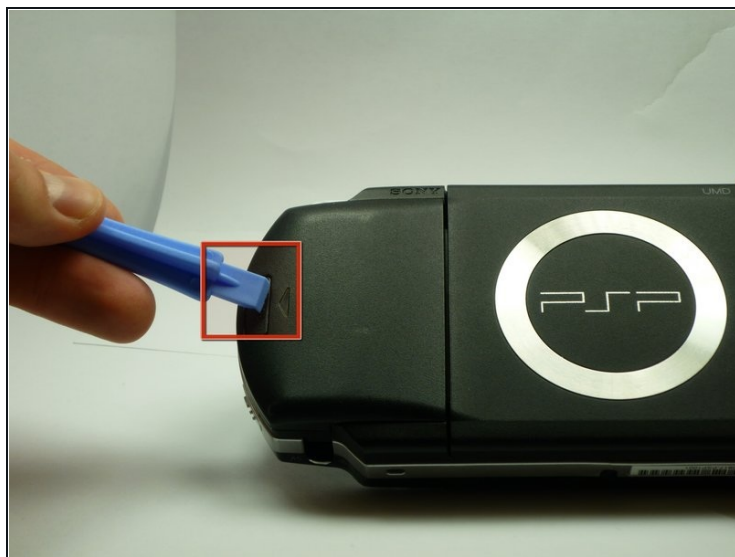


- PSP裏面左側のバッテリーケースボタンの位置を確認します。
- ボタンを押下し、バッテリーカバーを取り外します。

## 手順 3



- 指を使い、画像のようにバッテリーを本体から取り出します。

## 手順 4 — フロントケース

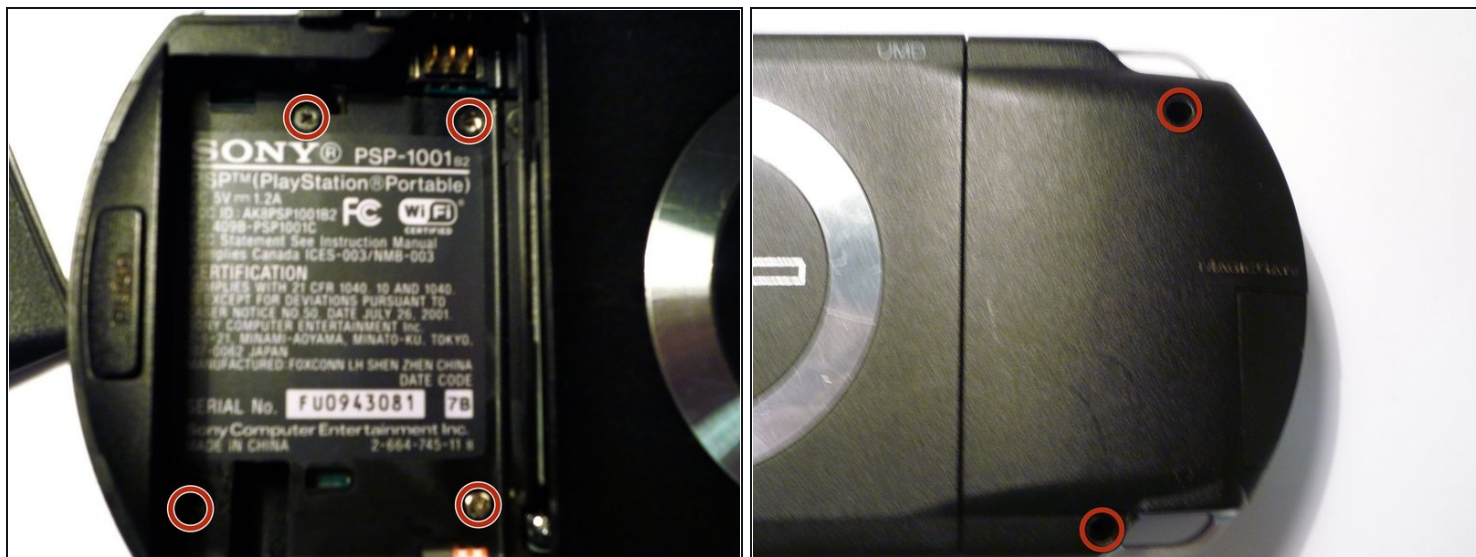


- #00プラスドライバーで画像で示されている4本のネジを外します。
- ① 左下部分のネジにアクセスするには、封印シールを剥がす必要があります。

## 手順 5





- PSPの底部からネジを外します。  
区別をつけるため他のネジと分けておきます
- 穴の中の裏面右手側からネジを外します。

## 手順 6

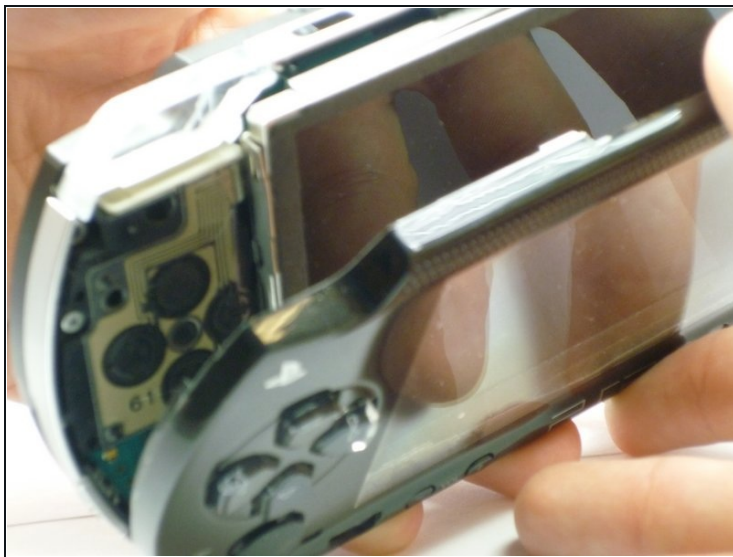


- プラスチックの外側ケースを画像で示されているように本体から慎重に取り外します。

## 手順 7 — ボタン

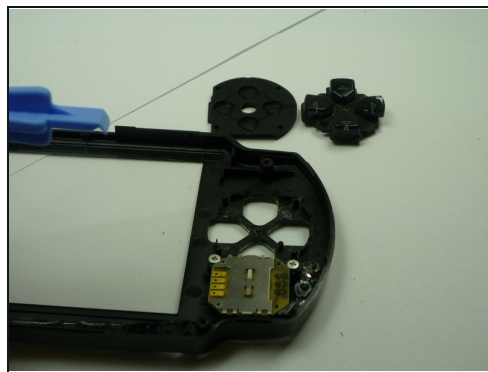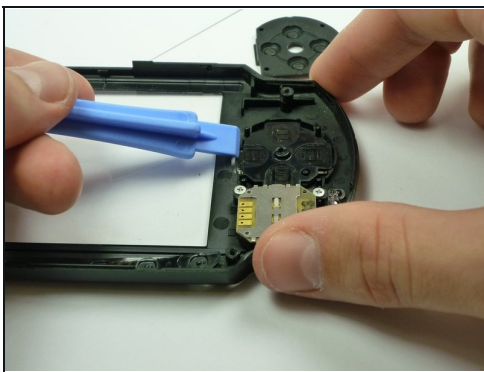

- 矢印ボタンが正しく機能しない場合、アウターケースを裏返して、ボタンの内側を画像のように位置を確認します。
- 黒いゴムのバッキングをボタンから慎重に取り出します。
- 布でゴムの内側と外側を綺麗に拭き取ります。

## 手順 8

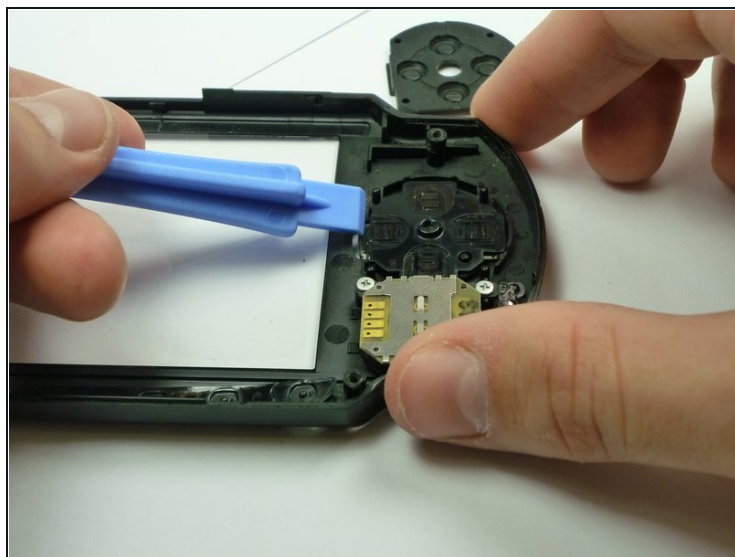

- 必要に応じて、新しい交換用ボタンに取り替えます。

**⚠ 慎重にボタンを再装着します。作業には力を入れすぎないでください。ボタンは正しい位置に揃えると装着します。**


- 慎重に裏側のゴムをボタン裏側に再装着してください。

## 手順 9



- ファンクションボタン(X形、四角形、丸形、三角形)の交換が必要な場合は、それに対応する黒のゴム製バッキングをケース内側から探してください。
- 慎重にゴムを取り出して、ボタンの裏面を画像のような状態に露出させます。(この作業は手で行なってください)

## 手順 10

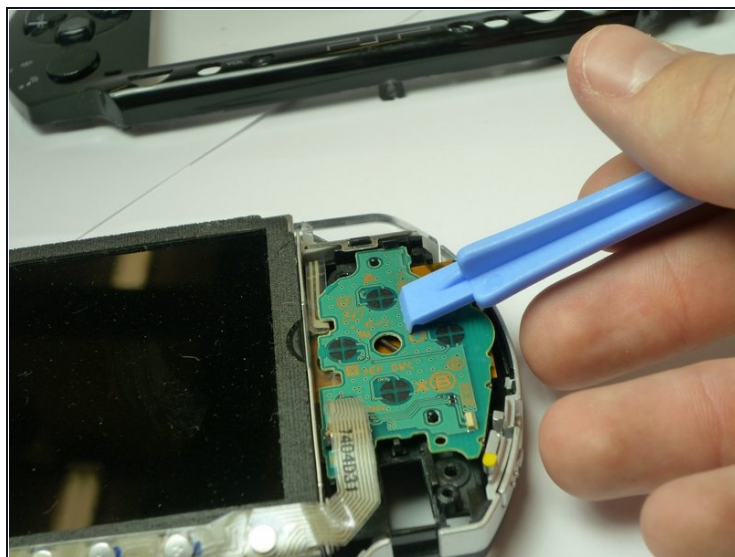

⚠ 次にマザーボード上のボタンを、布で拭き取ります。

- ボタンが破損している場合は交換が必要です。
- 正しいボタン順序を確認しながら、交換用ボタンを取り付けします。（正しいボタン順序では、上部に三角形、右側に正方形、左側に円形、下部にXがあります）。

⚠ 作業は慎重に行なってください。ボタンは一方向からのみ装着できます。うまく装着できない場合は、スムーズに装着できるまで、ボタンの位置を回しながら微調整します。ボタンにダメージを与えることがあるため、作業には力を入れないでください。

## 手順 11



- ボタンが正しく交換できたら、背側のゴムをボタンに装着できます。ケースに装着するには、[筐体を交換する方法](#)を参照してください。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。