




iPad 4 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換

パネルを外すための必須条件。iPad4のみに対応。LCDカバーを取り出す作業も含まれます。

作成者: Walter Galan

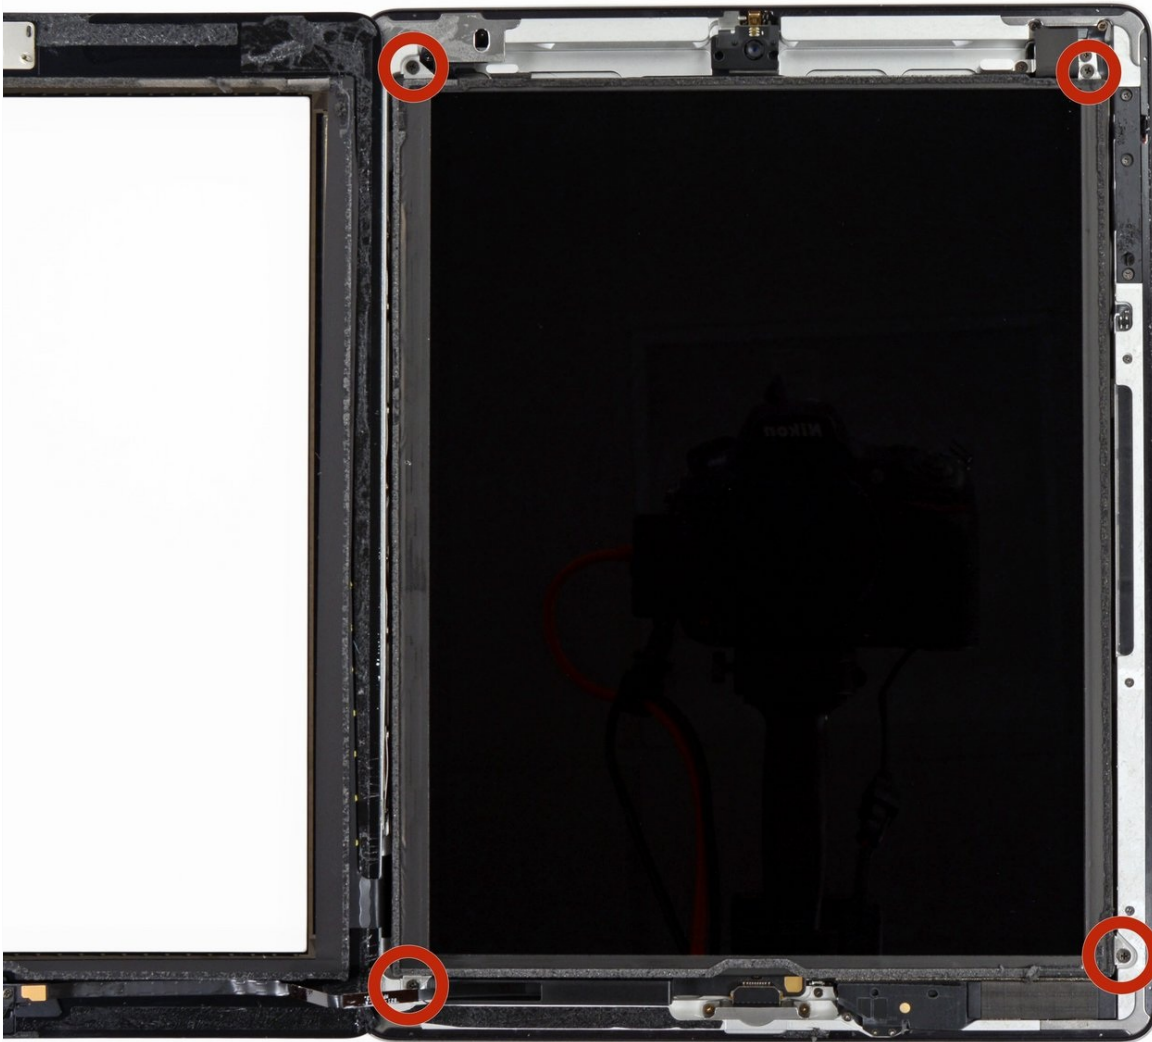

はじめに

パネルを外すための必須条件。iPad4のみに対応。LCDカバーを取り出す作業も含まれます。

🔧 ツール:

プラススクリュードライバー(#00) (1)


スパッジャー (1)

手順1 — フロントパネルアセンブリ



- アルミフレームにLCDを固定している2mm #00プラスネジ を4本外します。
- ① 左下のネジはホームボタン用リボンケーブルコネクタによって隠れています。左下ネジを取り出すには、慎重にホームボタンのリボンケーブルを作業の邪魔にならない位置に移動させてください。

手順 2

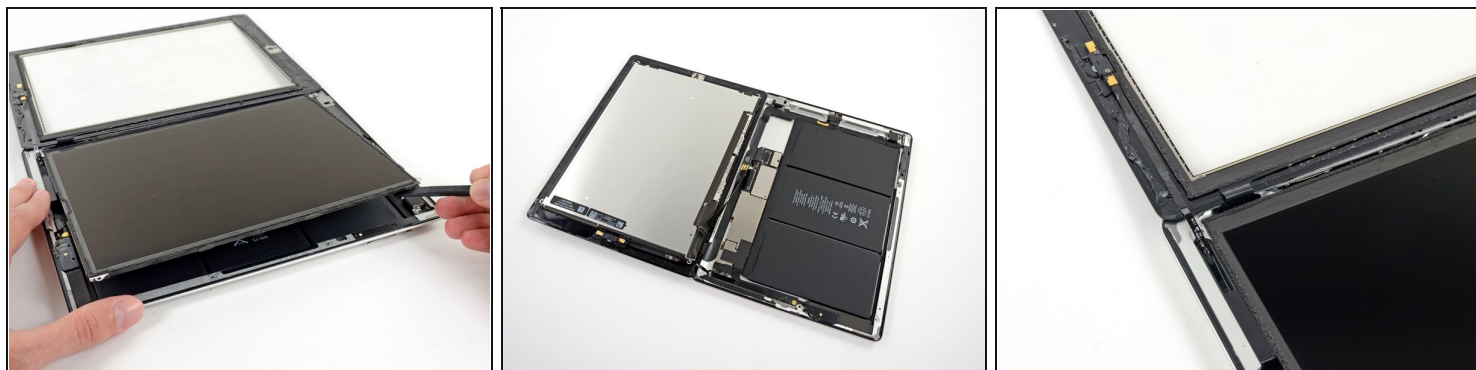

- プラスチックの開口ツールもしくはスパッジャーを使って、iPadからLCDの右端を持ち上げます。
- 左端に沿ってLCDを裏返して、フロントガラスパネルの上に載せます。

⚠ LCDを取り出す際はご注意ください。リボンケーブルはデリケートで、過度に引っ張ると切断することがあります。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。