




iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUファンの交換

作成者: Walter Galan

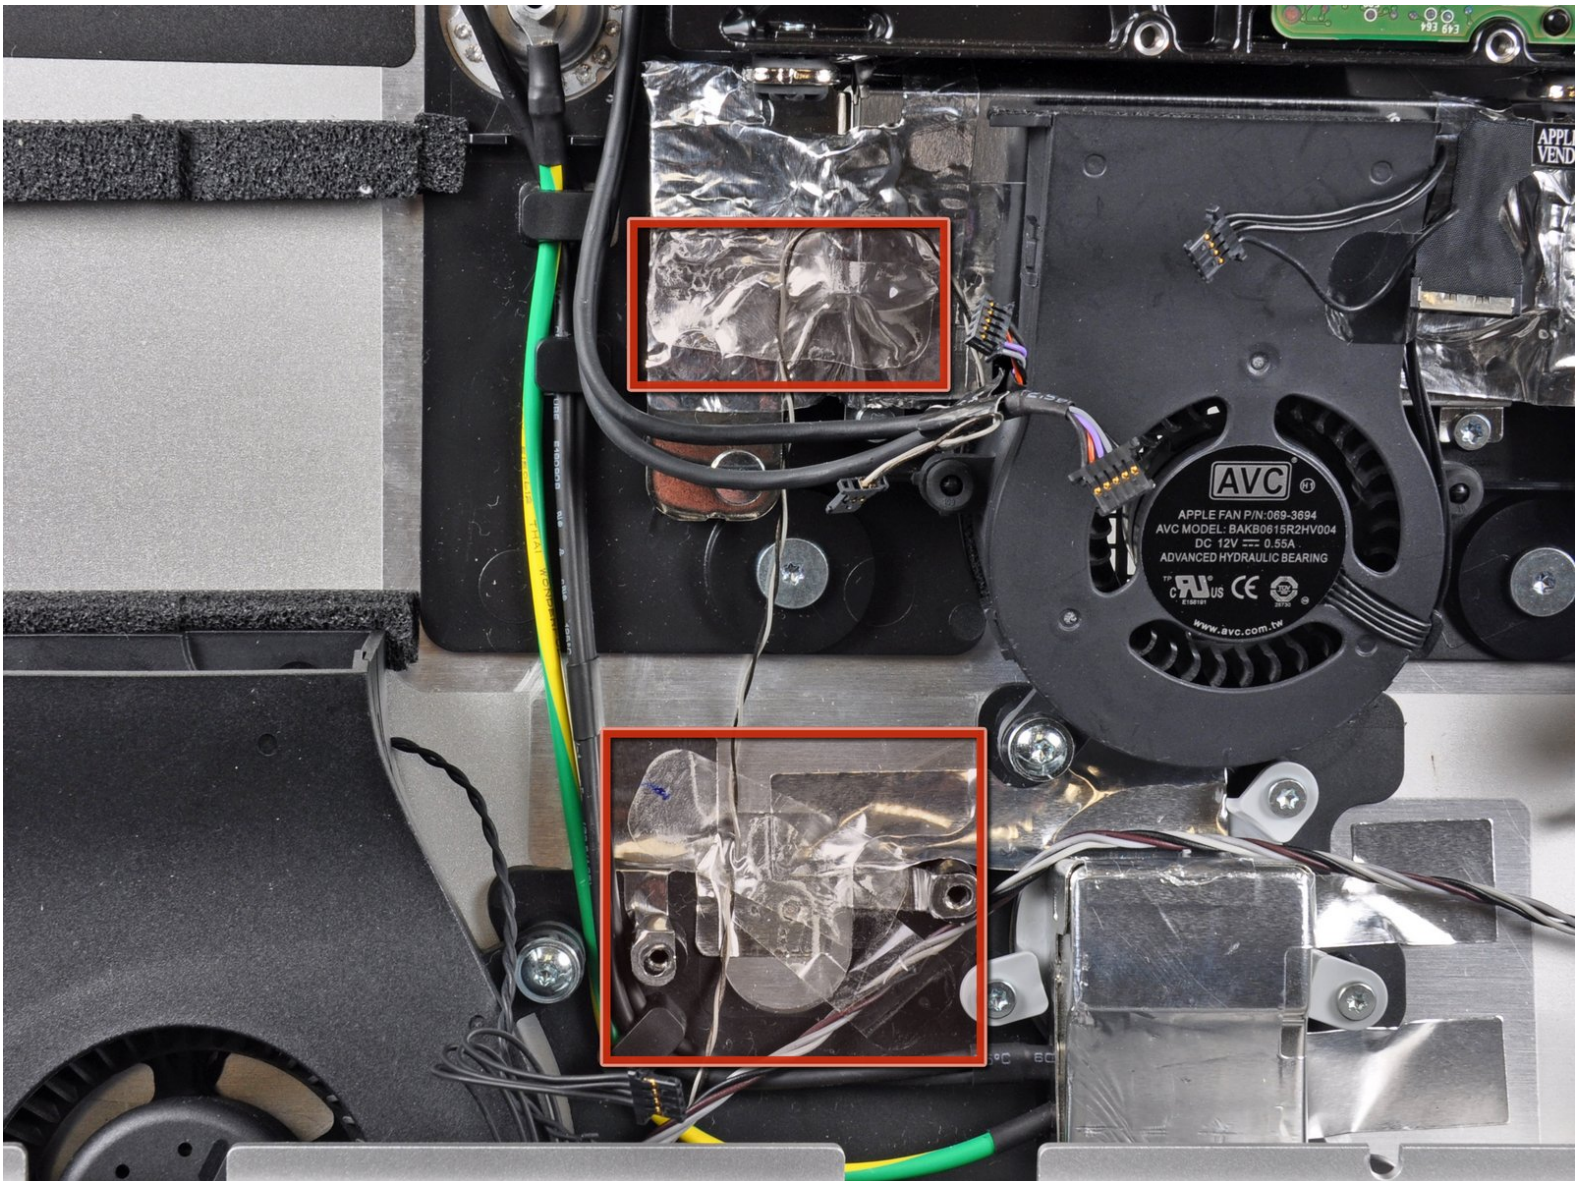


はじめに

このガイドは内部必須条件です。

ツール:


- [T10 トルクスドライバー](#) (1)

手順 1 — CPUファン

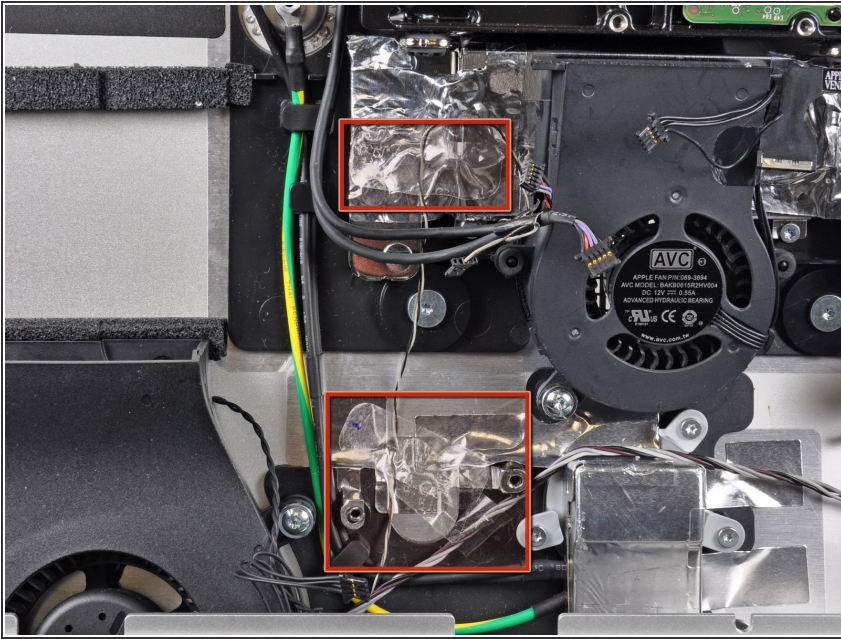


- 環境温度センサケーブルと左側のスピーカーケーブルをリアケースに固定しているクリアテープがあれば、剥がします。

手順 2

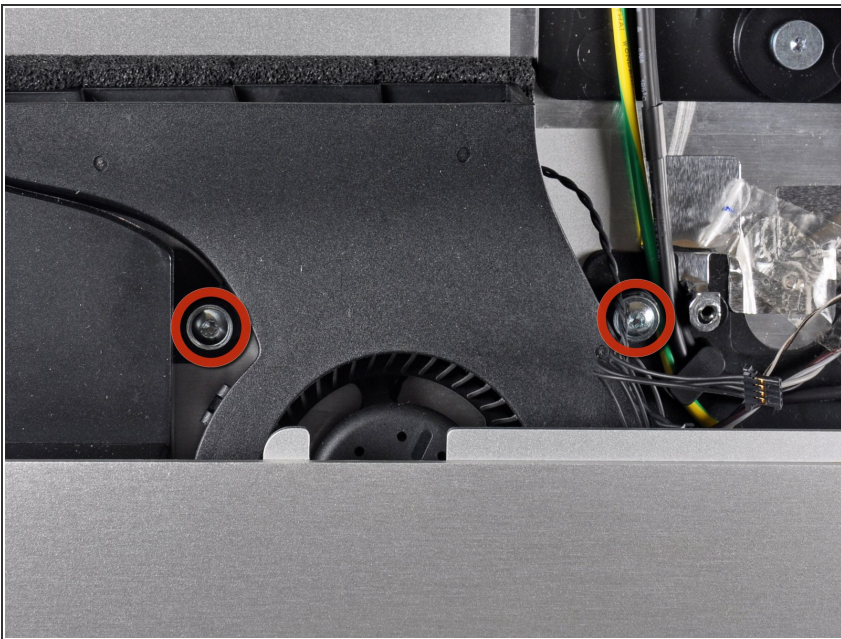


- アウターケースにCPUファンを固定している13 mm T10トルクスネジを2本外します。

手順 3

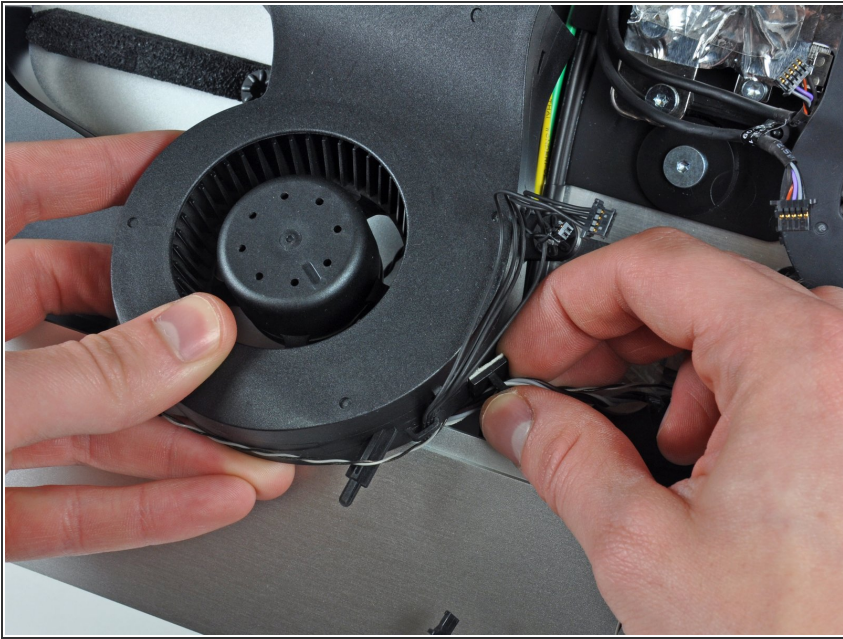



- CPUファンのサイドに付いているケーブルリテーナーを剥がします。
- ① ケーブルリテーナーのテープに接着力が失われている場合は、既存のフォームテープを剥がして両面テープもしくは接着剤を使って、CPUファンに再装着してください。
- CPUファンをアウターケースから取り出します。ケーブルが絡まないようにご注意ください。

手順 4

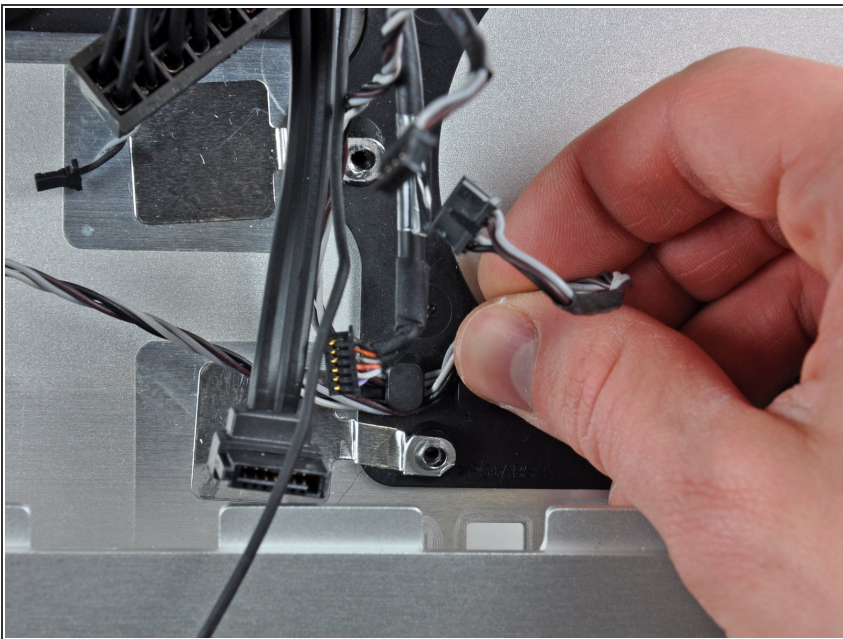

- アウターケースに左側スピーカーケーブルを固定しているクリップからケーブルを巻きほどいて外します。

手順 5

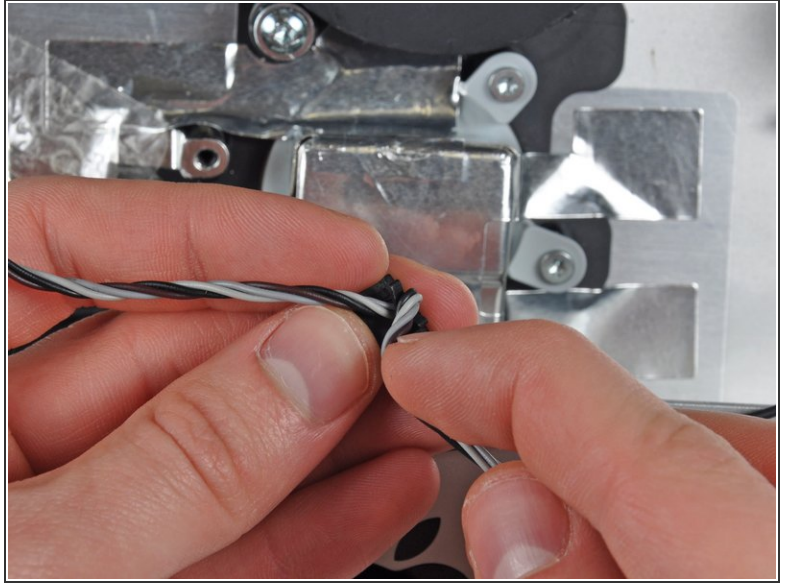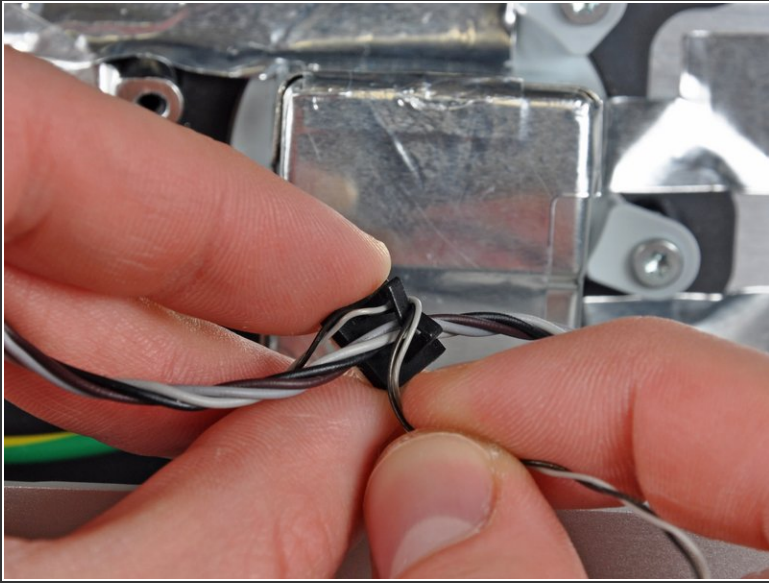

- CPUファンのケーブルリテイナーから環境温度センサと左側スピーカーを丁寧に外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。