




Nintendo DS Liteの音量スイッチの修理

作成者: Philip

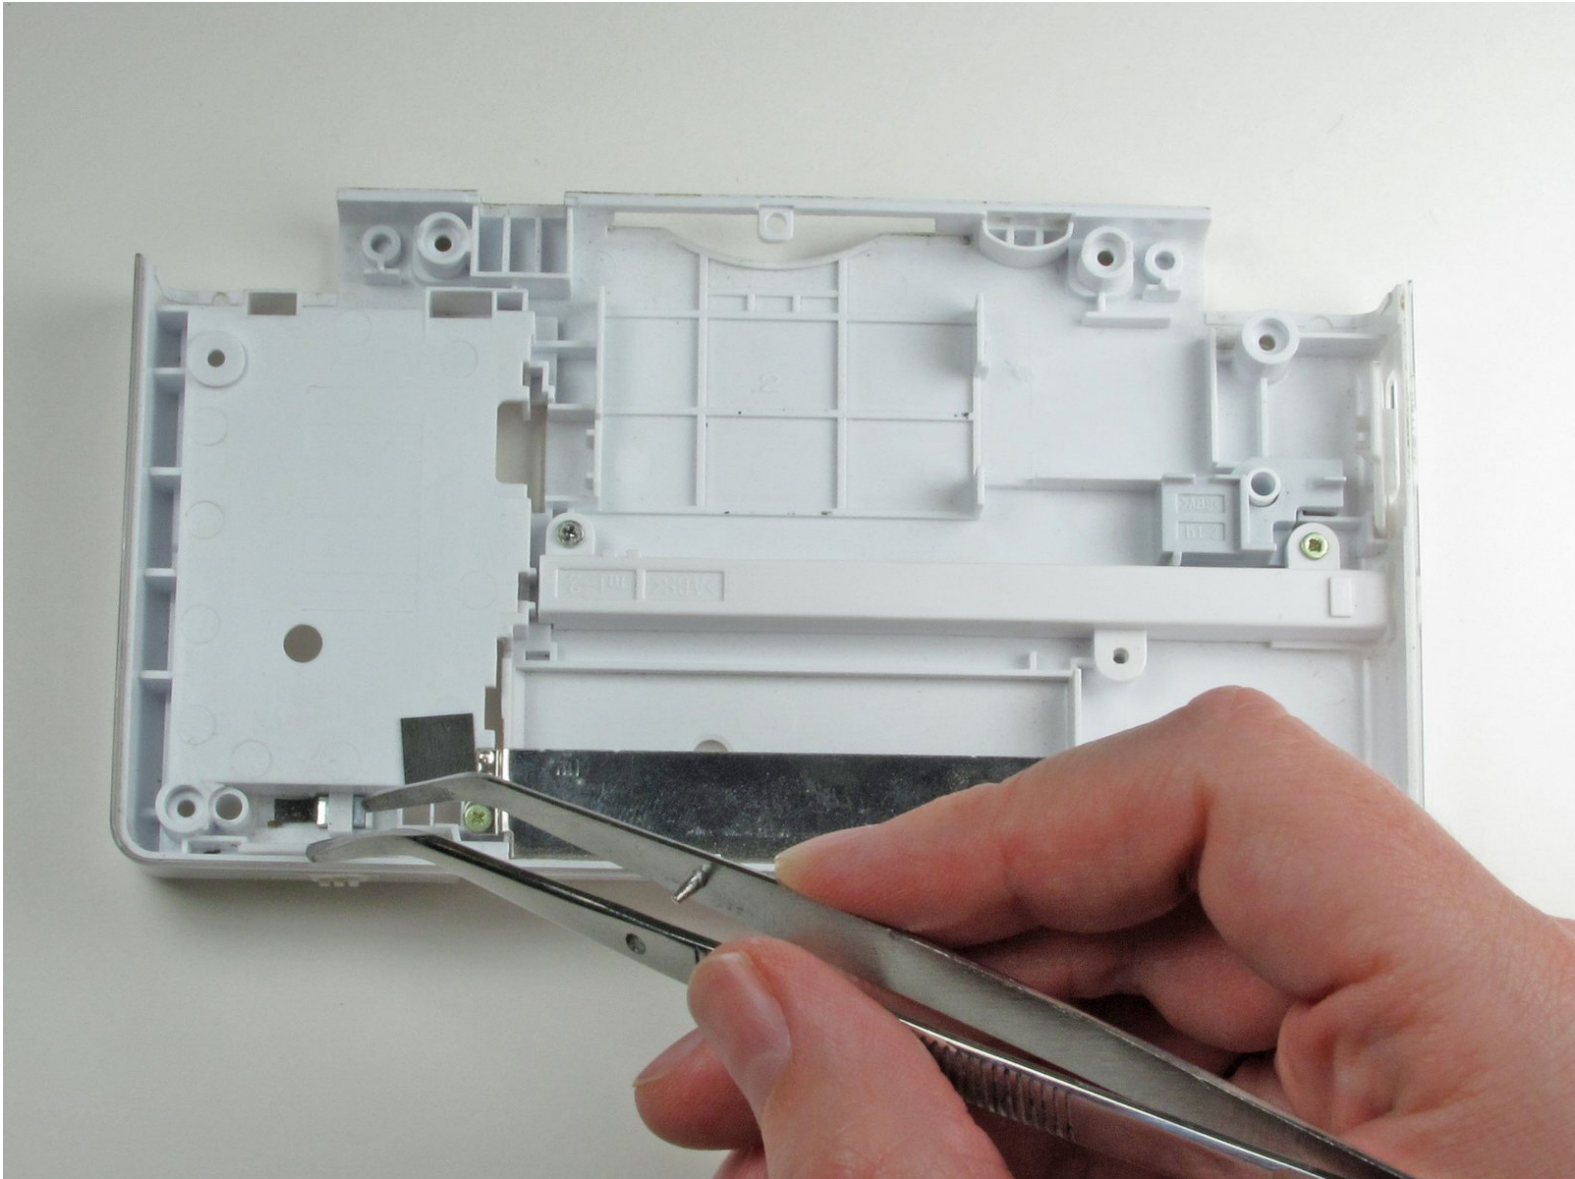

はじめに

DS Liteの音量スイッチを交換します。

ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [トライウイング用ドライバー](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)

手順 1 — バッテリー



- バッテリーカバーを下部ケースに固定しているプラスネジを外します。
- ⓘ バッテリーカバーにはまだネジが留められています。ご注意ください。
- スパッジャーや指の爪でバッテリーカバーを持ち上げて、下部ケースから外します。

手順 2



- バッテリー側面と下部ケースハウジングの間にスパッジャーの先端を押し込み、バッテリーを持ち上げて押し出します。
- DS Liteからバッテリーを取り出します。

手順 3 — 下部ケース



- スパジャラーの先端を使って、DS Liteのゴム足を2つ取り外します。

手順 4



- 下部ケースをDS Lite本体に固定している次のネジを外します。
 - 4.3mm プラスネジ(ゴールド) 2本
 - 3.9mm トライウィングネジ(黒) 1本
 - 3.3mm プラスネジ(シルバー) 1本
 - 5.5mm トライウィングネジ(シルバー) 3本

手順 5



- 作業を続ける前に、Game Pakからカバーを外します。
- DS Liteの右上角付近の上下ケースの間にスパジヤーの先端を差し込みます。
- DS Liteの右端に沿って注意深くスパジヤーを動かし、開口のきっかけを作ります。
- 上部ケースから下部ケースの大部分が外れるまで、DS Liteの裏側に沿ってスパジヤーをスライドします。

手順 6




- DS Lite本体から下部ケースを持ち上げて外します。

⚠ 注意深く引っ張ってください。いくつかのユニットは接着テープで封がされていて、強く引っ張りすぎると電源スイッチを損傷させる恐れがあります。

⚠ 再組み立ての際、電源スイッチと音量スライダーがマザーボード上のスイッチと正しく位置が合っていることを確認してください。

手順 7 — 音量スイッチ

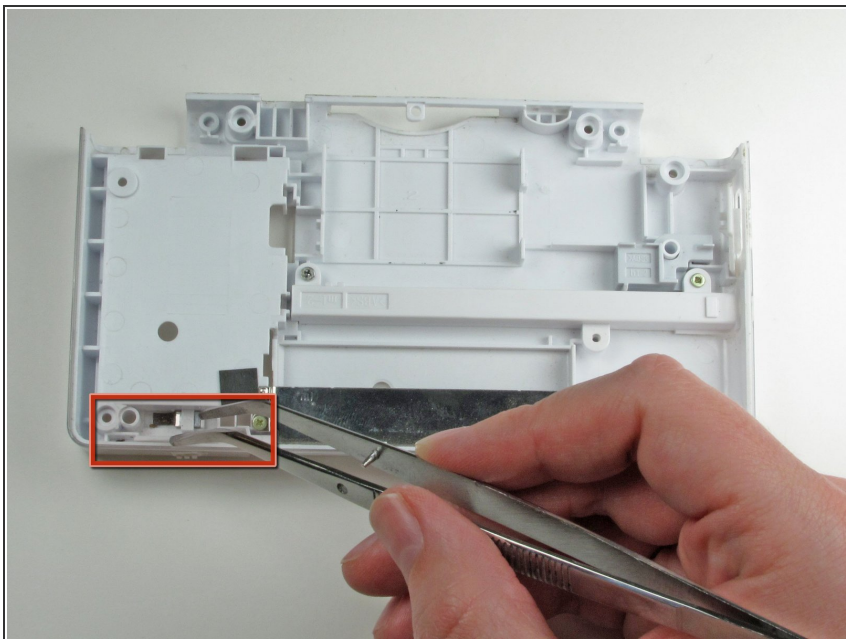

- ピンセットを使って、音量スイッチを注意深く取り外します。