

はじめに

この修理ガイドを使って、Game Boy Advanceのスピーカーを交換します。

ツール:


- [Desoldering Braid](#) (1)
- [#1 プラスネジ用ドライバー](#) (1)
- [はんだ](#) (1)
- [半田付けステーション](#) (1)
- [トライポイントネジ Y0 ドライバー](#) (1)

手順 1 — バッテリーカバー/バッテリーを外す




- バッテリーカバーを外すには、ロックタブを解除し、カバーのヒンジを外します。カバーの中のバッテリーを取り出します。
- バッテリーを取り出すのを忘れないでください。機器に損傷を与えたり、故障の原因となることがあります。

手順 2 — バックパネルのネジを外す

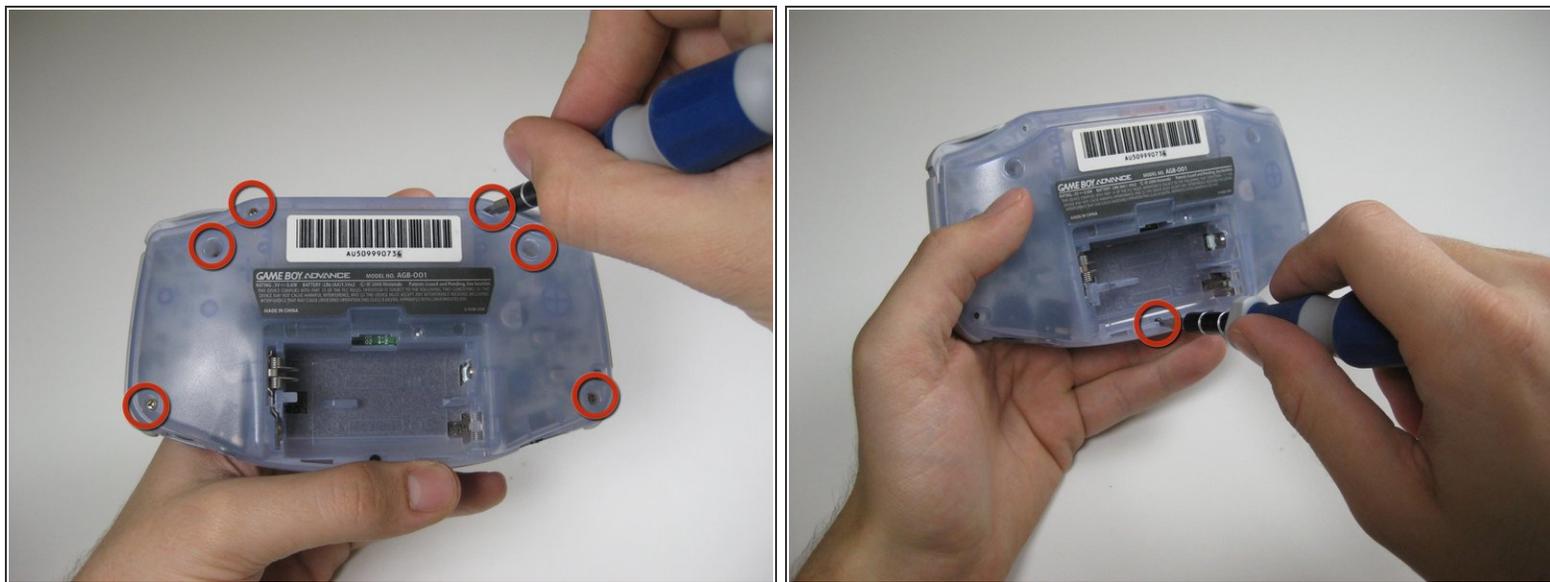

- トライウィングドライバーを使って、バックパネルに留められた6本のネジを外します。
- #1 プラスドライバーで底部バックパネルのネジを外します。(画像2)


手順 3 — バックパネルを外す

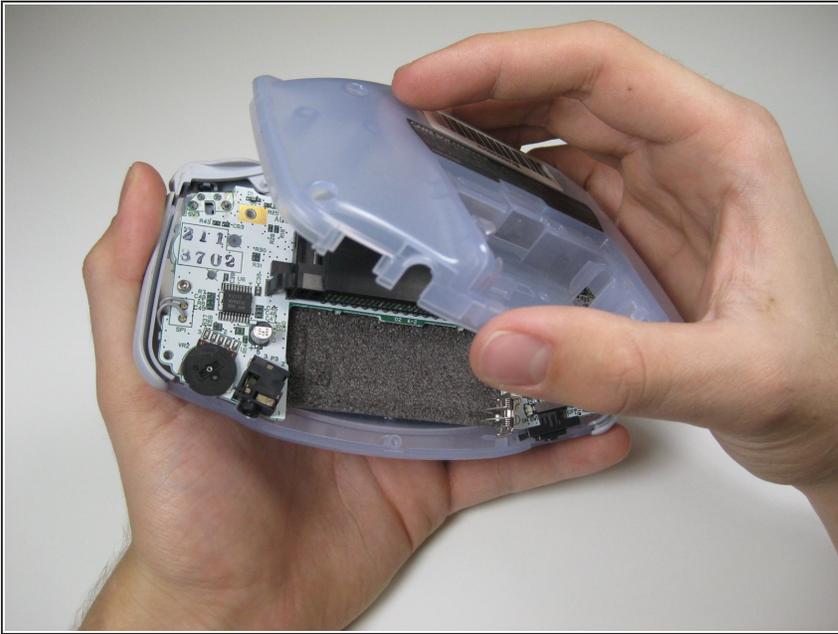

- 片手で正面本体を持ちながら、もう一方の手でバックパネルを外します。

⚠ バックパネルを取り出すと、ショルダーボタンとサイドパネルが緩くなり、落下しやすくなります。ご注意ください。

手順 4 — トリガーを外す

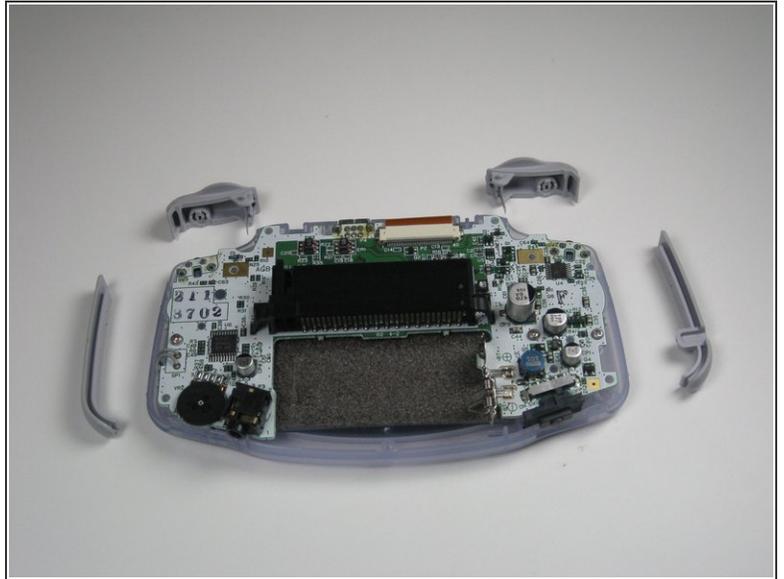


- 左右のトリガーを本体から引き抜いて取り出します。
 - サイドパネルも同じ作業を繰り返します。
- ⓘ これは詰まって動かないトリガーのみの作業です！トリガーを修理/調整したら再組み立てを行ってください。多くのトリガーにまつわる問題は、筐体内のボタンの位置がずれていたり、詰まっていることが原因です。

手順 7 — スピーカー



- ピンセットを使って、ロジックボードからリボンケーブルを慎重に引き抜きます。

手順 8

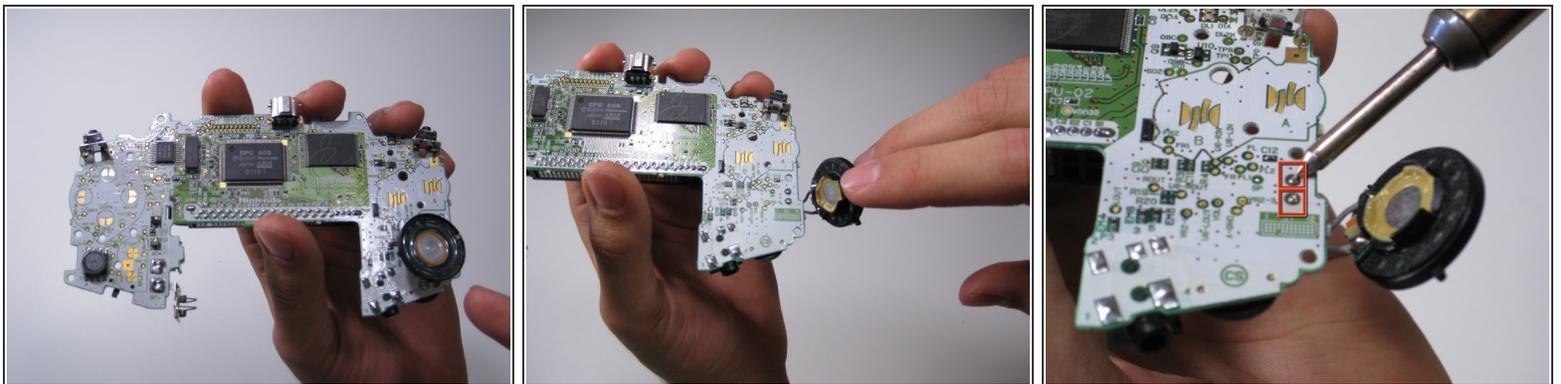

- スピーカーをわずかに右側に動かして、ロジックボードから2本のワイヤの半田を外します。

⚠ はんだ付けキットの過熱に注意してください。ロジックボードを損傷してしまうことがあります。