




# Game Boy Advanceのバックパネルの交換

Game Boy Advanceからバックパネルを取り外す方法です。

作成者: Aldo Corona

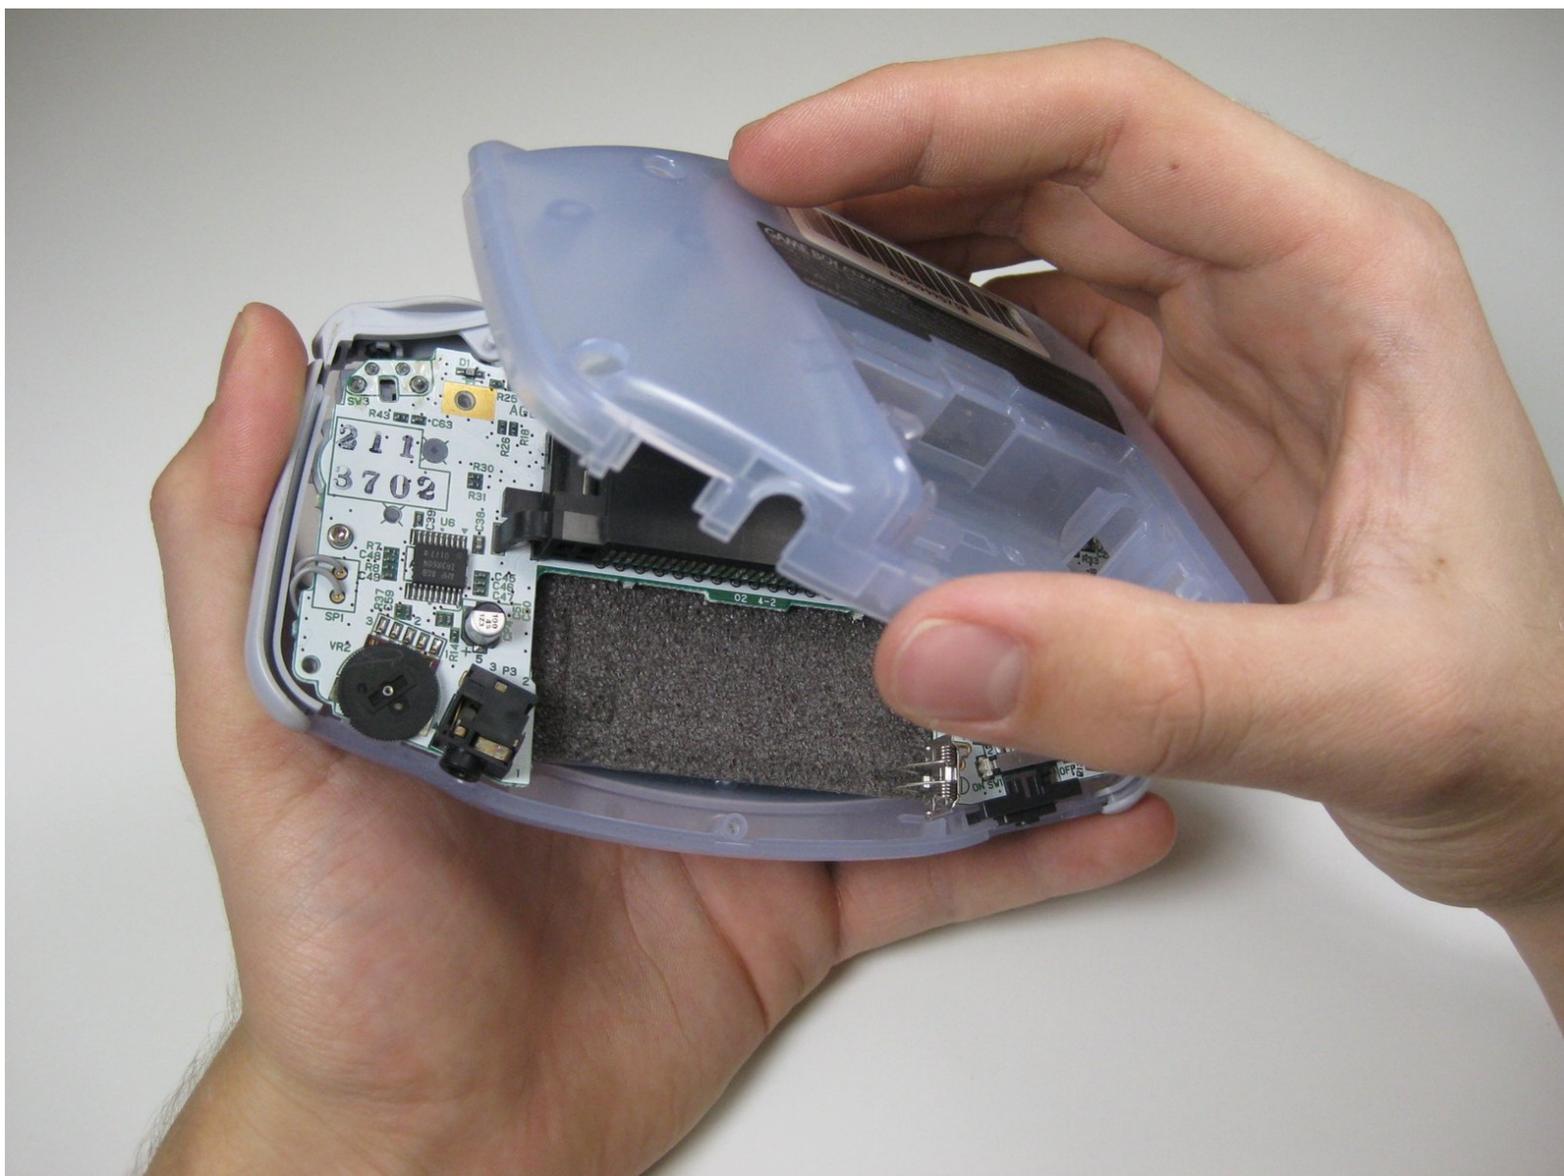

## はじめに

Game Boy Advanceからバックパネルを取り外す方法です。

### ツール:


- #1 プラスネジ用ドライバー (1)
- トライウイング用ドライバー (1)

## 手順 1 — バッテリーカバー/バッテリーを外す




- バッテリーカバーを外すには、ロックタブを解除し、カバーのヒンジを外します。カバーの中のバッテリーを取り出します。
- バッテリーを取り出すのを忘れないでください。機器に損傷を与えたり、故障の原因となることがあります。

## 手順 2 — バックパネルのネジを外す

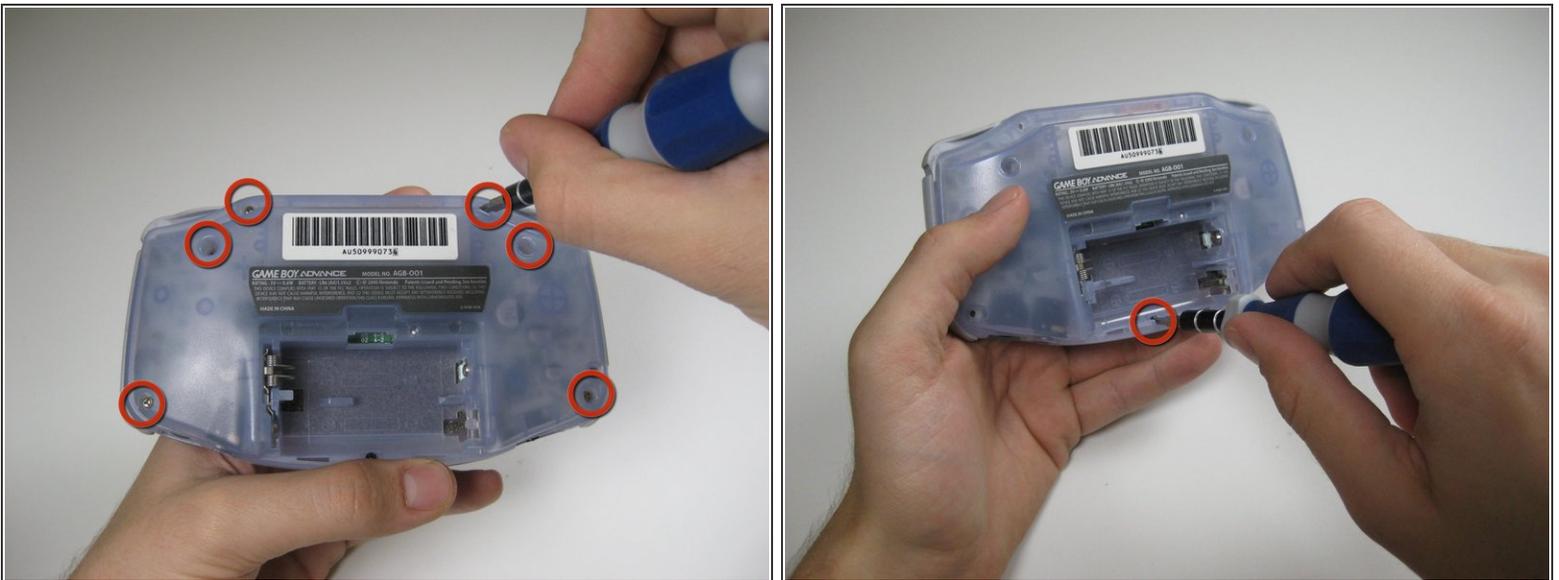

- トライウィングドライバーを使って、バックパネルに留められた6本のネジを外します。
- #1 プラスドライバーで底部バックパネルのネジを外します。(画像2)

### 手順 3 — バックパネルを外す

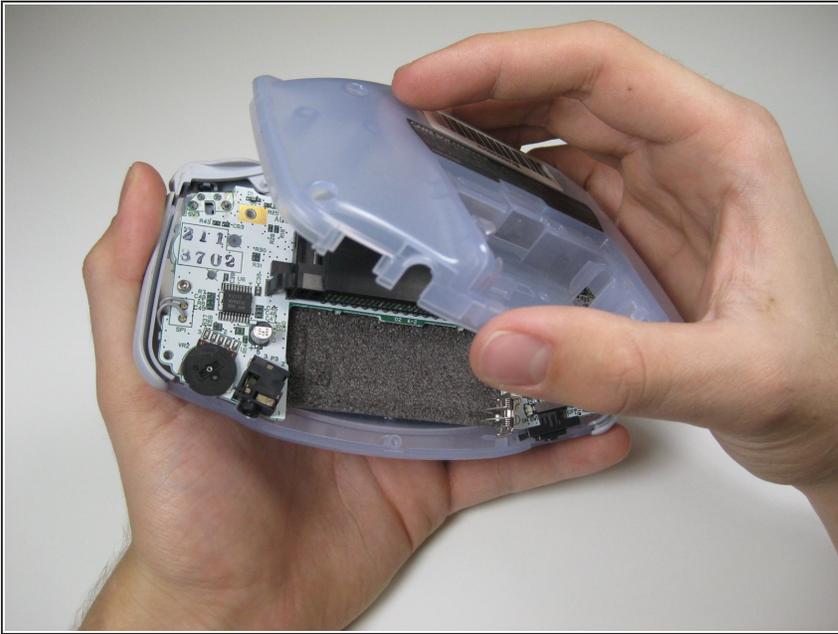

- 片手で正面本体を持ちながら、もう一方の手でバックパネルを外します。

**⚠** バックパネルを取り出すと、ショルダーボタンとサイドパネルが緩くなり、落下しやすくなります。ご注意ください。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。