



PlayStationの上部ケースの交換

これは、PlayStation Oneの上部ケースの交換方法を紹介するものです。

作成者: trickster



 ツール:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

手順 1 — 上部ケース



- PlayStationに接続されている全てのケーブルを抜きます。

手順 2

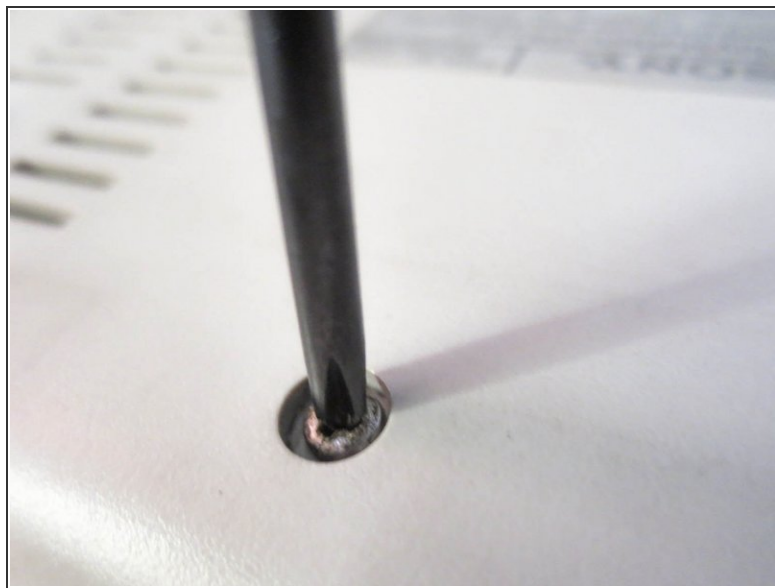

- PlayStationを裏返して置き、底部からネジを6本外します。

手順 3



- PlayStationを表面を上にして、裏返して置きます。

 PlayStationの内部コンポーネントを留めるネジが全て外れているので、裏返すときはハンバーガーを持つようにしてください。

手順 4



- 上部ケースを持ち上げて外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。