




テントの破れを補修する

小さなテントの裂け目でも、野生の中で風雨にさらされると、大きな問題に発展することがあります。幸...

作成者: Brittany McCrigler

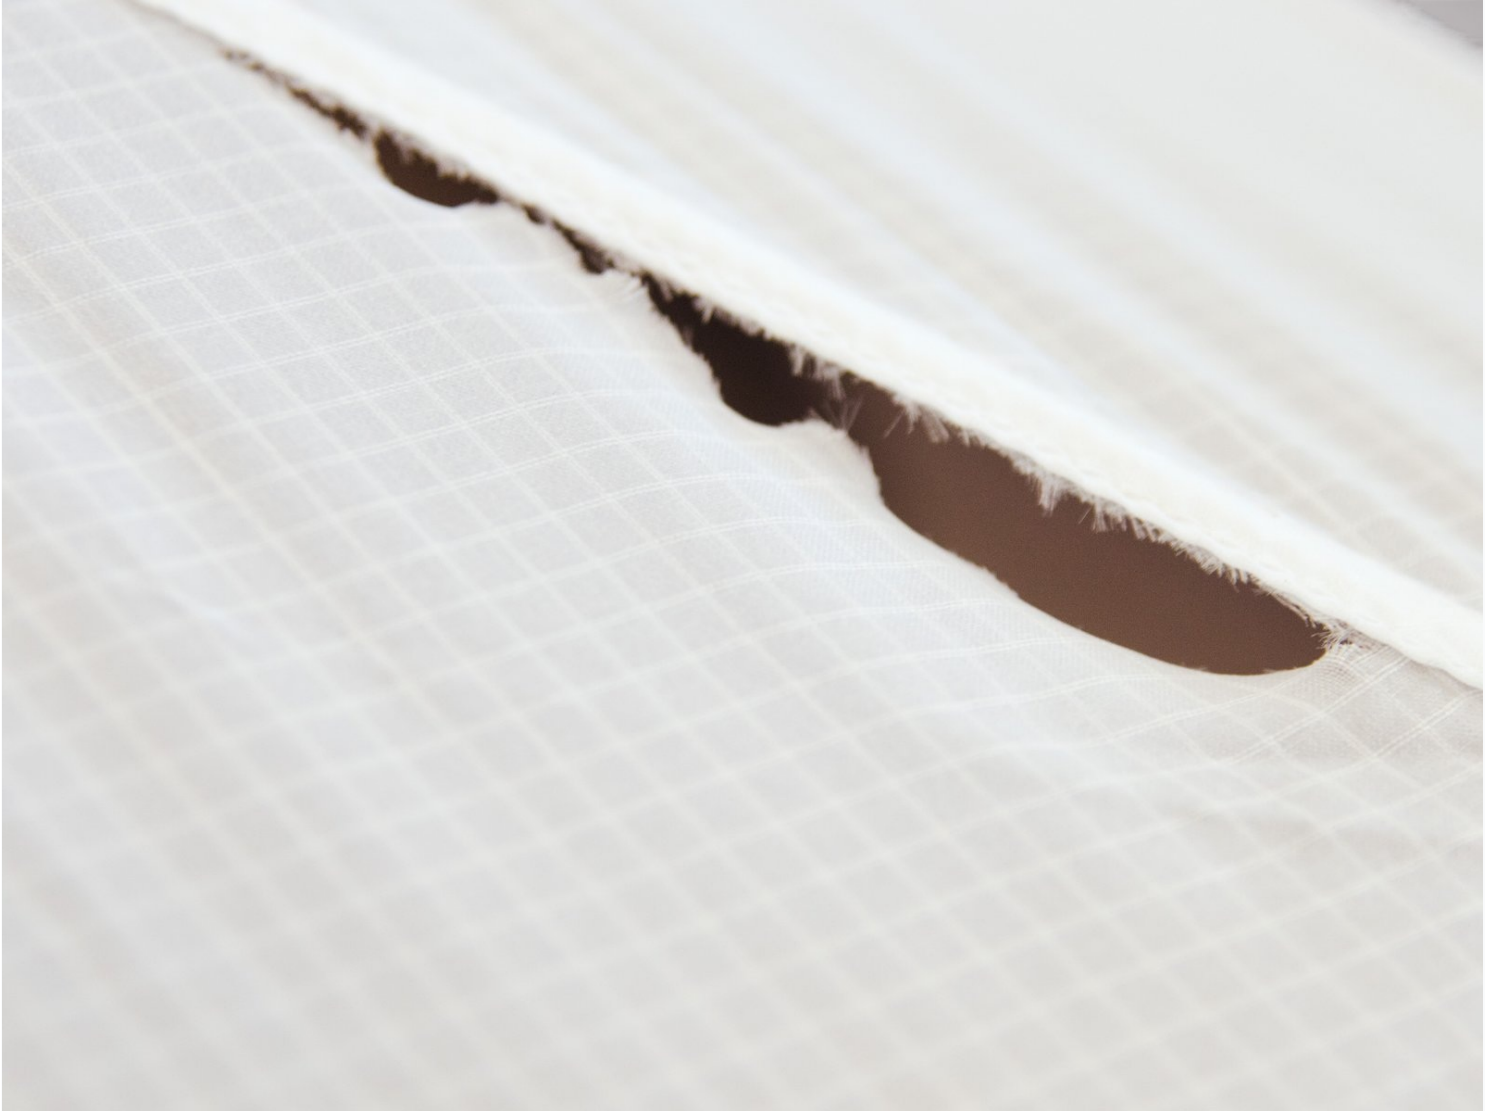

はじめに

小さなテントの裂け目でも、野生の中で風雨にさらされると、大きな問題に発展することがあります。幸いなことに、破れの修理は簡単です。数回縫うだけで、テントや他のどんなものでも、すぐに形を整えることができます。

🔧 ツール:


Hand Sewing Needle (1)

万能ハサミ (1)

⚙️ 部品:

Spool of Thread (1)

手順 1 — ラダーステッチを縫う

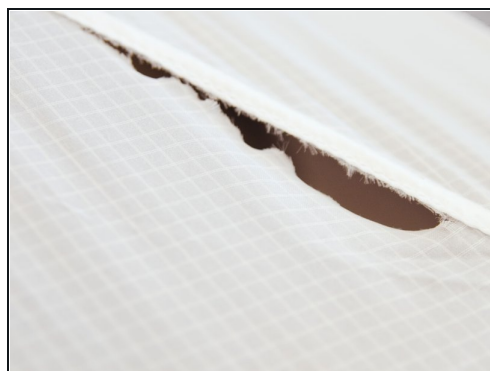

- 針に糸を通し、最後に結び目を作ります。
 - ① 今回は視認性のために生地と対照的な糸を使用していますが、修理の際には生地と糸のを揃えてください。
- 素材の裏側、裂け目が始まる手前から針を打ちます。
- 糸をぴんと張って引っ張る。

手順 2



- 裂け目の片側だけに、生地裏と表を行き来しながら小さな縫い目を入れます。
- 糸を引っ張ります。

手順 3



- 裂け目の反対側、先ほどの縫い目と対になる側にも、生地裏と表から小さな縫い目を入れていきます。
 - 糸をピンと張るように引きます。これで素材がキュッと締まるはずです。
- ① もし、生地が狭くて縫い目がつぶれてしまうようなら、縫い目を小さくして、生地の左右の縫い目を揃えるようにしましょう。

手順 4



- この手順2、3のように左右を入れ替えながらステッチを続け、一針縫うごとに糸を張ります。
- 裂け目の端まで縫いきります。

手順 5



- 最後の1針は、できるだけ小さな縫い目で、布の両脇に針を打ち込みます。
- 糸をゆっくり引っ張ります。引っ張ると、輪っかができます。この輪っかに針を通し、糸を引っ張ります。
- このステップを繰り返し、小さなステッチを取り、ループに針を通し、引っ張ります。
- 縫い目がしっかりしていることを確認し、余分な糸をカットします。