



Mac Pro Late 2013のファンアセンブリの交換

必須条件のみ。

作成者: Andrew Optimus Goldheart



はじめに

必須条件のみ。

ツール:

- T10 トルクスドライバー (1)
- ピンセット (1)
- スパッジャー (1)
- T8トルクスネジ用ドライバー (1)

手順 1 — ファンアセンブリ



- 5.1 mm T10トルクスネジをファンアセンブリアウターケースから外します。

手順 2



- ⓘ ファンアセンブリは、IO ボード側の2つのケーブルによってコンピューターの残り部分に装着されています。

- アセンブリをIOボードから若干斜めにします。

⚠ ファンアセンブリを完全に外さないでください。2本のケーブルで繋がったままです。

手順 3



- ファンアセンブリを片手で支えながら、ファンケーブルのブラケットに留められたT8非脱落型ネジを緩めます。

⚠ これらのネジはMac Proに固定されています。取り出そうとしないでください。

手順 4




- ピンセットを使って、ファンアセンブリからファンケーブルブラケットを引き出します。

手順 5



- スパッジャーの平面側先端を使って、ファンアセンブリのリボンケーブルをIOボードから接続を外します。

手順 6

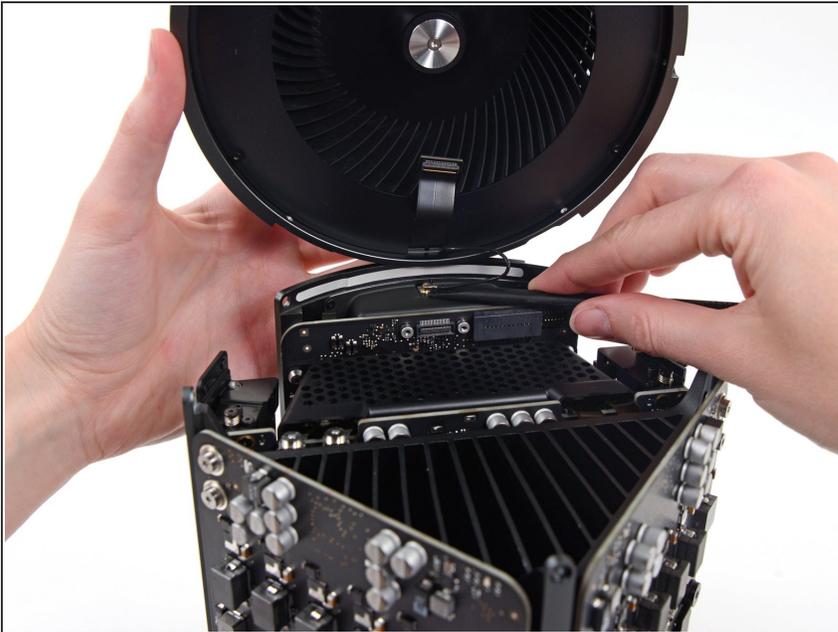

- IOボードからファンアセンブリのアンテナケーブルの接続を外します。
- Mac Proからファンアセンブリを取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

