



# Mac Pro Late 2013 下部ケースの交換

Mac Pro Late 2013の下部ケースの交換

作成者: Andrew Optimus Goldheart



## はじめに

Mac Pro Late 2013 の底側アウターケースを交換します。

### ツール:

- T10 トルクスドライバー (1)

## 手順 1 — アウターケース




- ロックスイッチを右側にスライドして、ロックを解除します。

## 手順 2



- Mac Proからアウターケースをまっすぐ持ち上げます。
- ⓘ ファンの中央を押し込みながら、ケースを持ち上げると上手くいきます。

### 手順 3 — 下部ケース

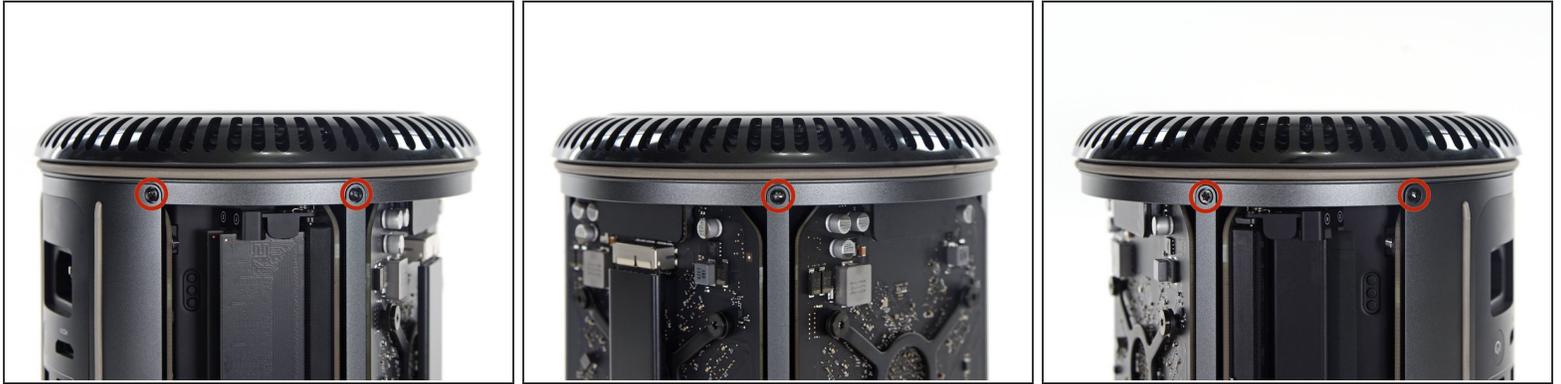

**i** Mac Proを180度裏返します。

- 下部ケースの外周に留められた5.1 mm T10トルクスネジを5本外します。

### 手順 4



- 下部ケースを注意深く持ち上げて、Mac Proから外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。