




作成者: trickster



はじめに

これは、PlayStation Oneのマザーボードの交換方法を紹介するものです。



ツール:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

手順 1 — 上部ケース



- PlayStationに接続されている全てのケーブルを抜きます。

手順 2

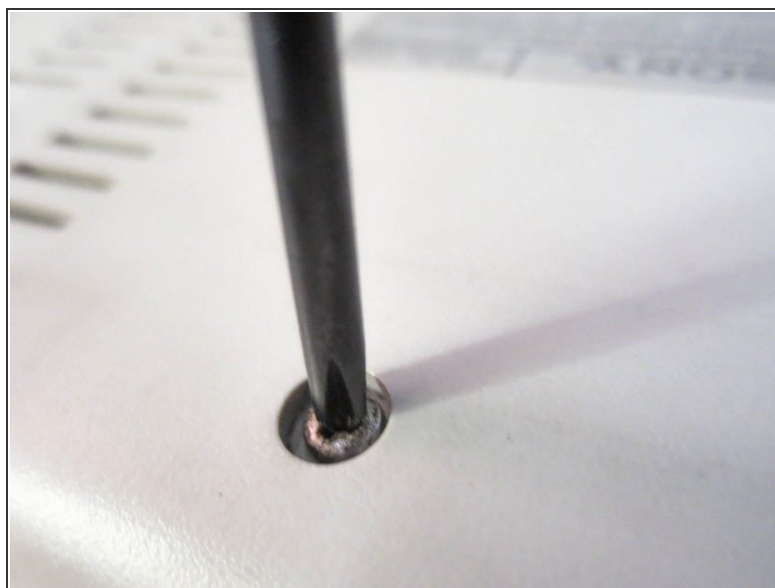

- PlayStationを裏返して置き、底部からネジを6本外します。

手順 3



- PlayStationを表面を上にして、裏返して置きます。




 PlayStationの内部コンポーネントを留めるネジが全て外れているので、裏返すときはハンバーガーを持つようにしてください。

手順 4



- 上部ケースを持ち上げて外します。

手順 5 — レンズ

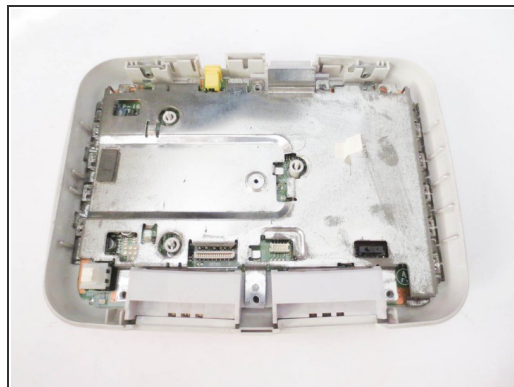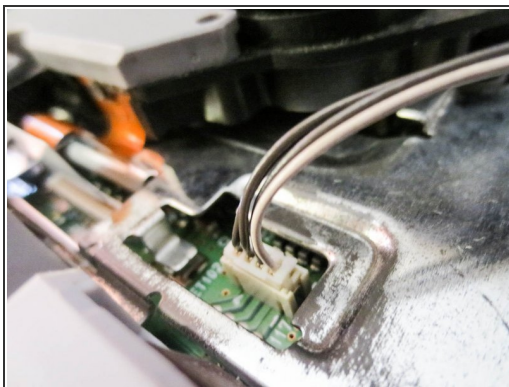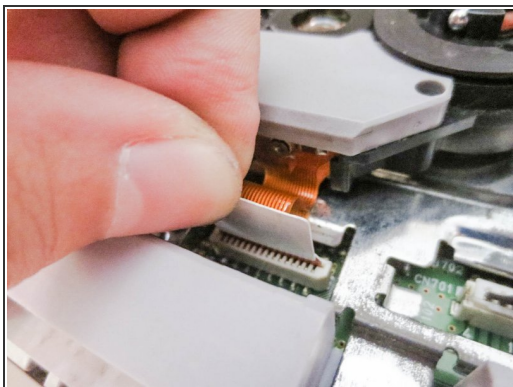


- リボンケーブルとケーブルコネクタの接続を外します。
- マザーボードからリボンケーブルの接続を外すときは細心の注意を払ってください。非常に壊れやすいです。

手順 6 — マザーボード



- メタルプレートを取り外します。

手順 7

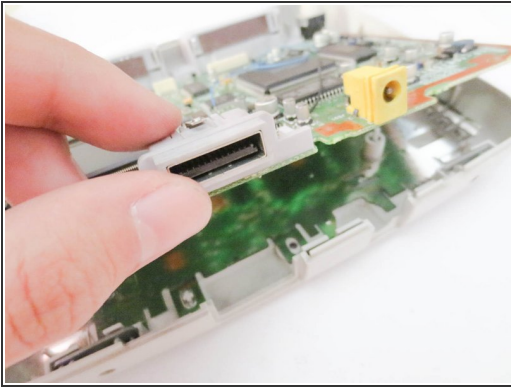

- 後部を持ち上げてマザーボードを取り外します。

- ⓘ 取り外すのが難しいようであれば、指の爪を使い、2番目のコントローラポートを持ち上げてください。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。