



Canon EOS 300 フロントパネルの交換

バッテリードアやトップパネルなどのカメラの他の領域にアクセスするために、フロントパネルが取り外...

作成者: Jordan Tang



はじめに

バッテリードアやトップパネルなどのカメラの他の領域にアクセスするために、フロントパネルが取り外されます。

🔧 ツール:

プラススクリュードライバー(#00) (1)

手順 1 — 電池



- バッテリードアを開けます。

手順 2



- 電池を手のひらにスライドさせてカメラから取り外します。

手順 3 — レバー付きサイドパネル




- 側面のラッチを解除して、背面パネルを開きます。

手順 4



- ラッチの上下にある 2 本の黒い 4.5 mm ネジを取り外します。

手順 5

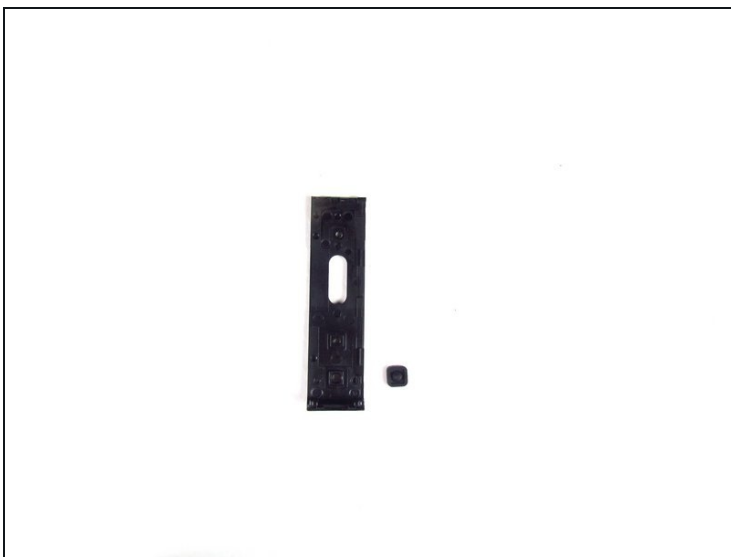

- 指を使って、カメラの上部からサイド パネルを慎重にこじ開けます。
 - パネルを下に引いて取り外します。
- ① ラッチの下にある小さな黒いゴム片を必ず確認してください。

手順 6 — フロントパネル



- 2 本の銀色の 6mm プラス #1 ネジを取り外します。

手順 7



- カメラを底にひっくり返します。
- 1 本の 5mm プラス #1 銀ネジを取り外します。

手順 8



- レバーを使って側面からフロントパネルを引き抜きます。

デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。