


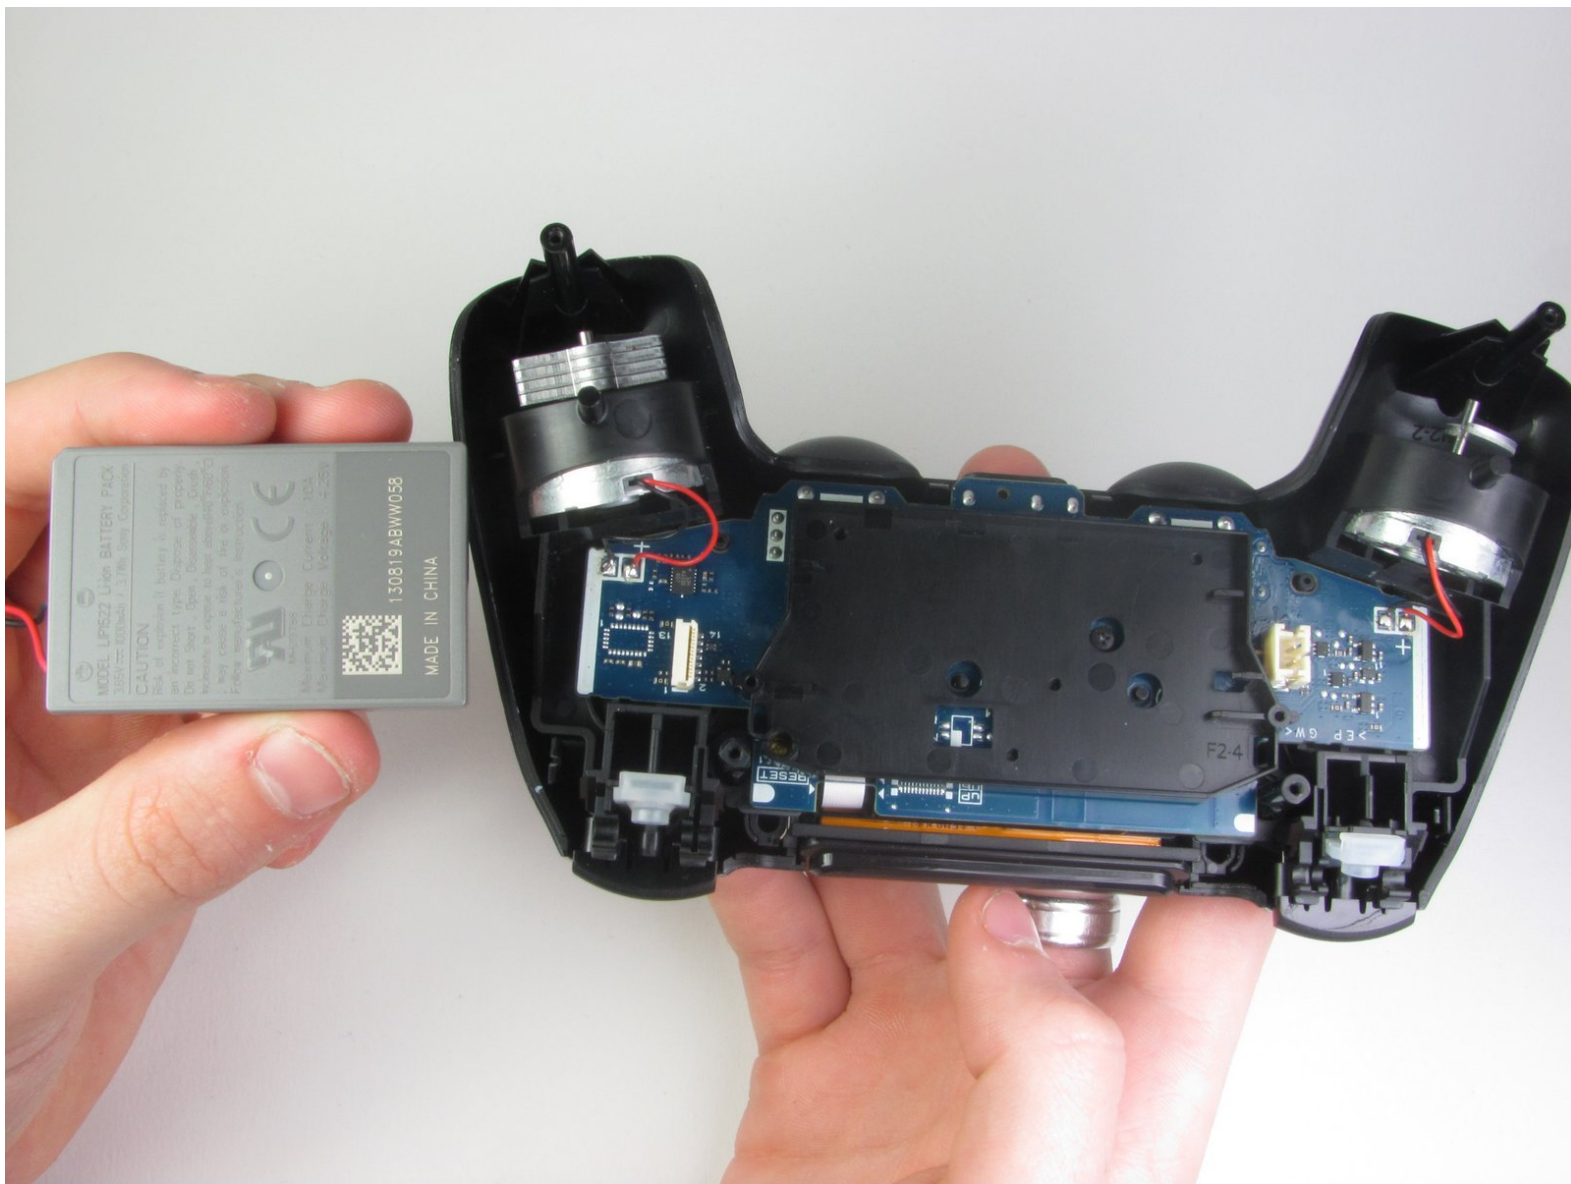

DualShock 4バッテリーの交換

このガイドでは、DualShock 4の中にある3.7Vリチウムイオンバッテリーを交換します。

作成者: Mark



はじめに

このガイドでは、DualShock 4の中にある3.7Vリチウムイオンバッテリーを交換します。

ツール:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)

部品:

- [DualShock 4 \(JDM-030 and Earlier\) Controller Battery](#) (1)

手順 1 — DualShock 4コントローラの分解



- フィリップス#00ドライバーを用いて、コントローラとリアカバーを留めている4つの6.0mmネジを外します。


⚠ ネジに無理やり緩めないでください。ネジに永続的なダメージを与えてしまい、取り外しができなくなる場合があります。

手順 2



- ① 4つの壊れやすいプラスチッククリップでケースに固定されています。その位置情報は、[このガイド](#)から詳細に確認することができます。
- ① クリップは、継ぎ目部分を固定するのに役立ちます。このクリップが壊れても、コントローラは動作します。
- 左側から始めてください。
 - コントローラの左グリップを掴んでこじ開けます。
 - プラスチックの開口ツールを開口部分の隙間に差し込み、ジョイスティック側にスライドします。
 - 押し下げてケースを割り開けます。
 - 右側も同じ手順を繰り返します。

手順 3

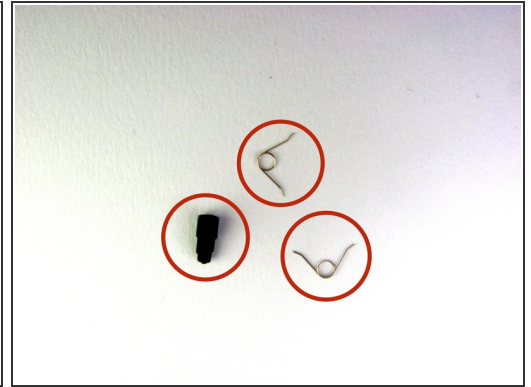


- プラスチック製の開封用具をケース継ぎ手に挟み、下に引くと、以下のボタン付近でケースを割ることができます。
 - **Share**ボタン
 - **Option**ボタン
 - コントローラのプラスチックカバーを分割し、基板リボンが付いたままであることに注意してください。
- ⓘ 3つの小さいパーツはコントローラから外れる場合があります。失くさないよう、作業スペースを管理してください。
- 2つのトリガースプリング
 - 1つのグレーのリセットボタンの延長パーツ

手順 4 — バッテリー



- コントローラの2つの部分を接続している、マザーボードのリボンケーブルを、指で引き抜いて取り外します。
 - ☑ 接続しなおす際には、ケーブルの向きに注意して、正しい方向を向いていることを確認します。
- 2つの部分を分離したら、コントローラのトップ部分は脇に置きます。

手順 5

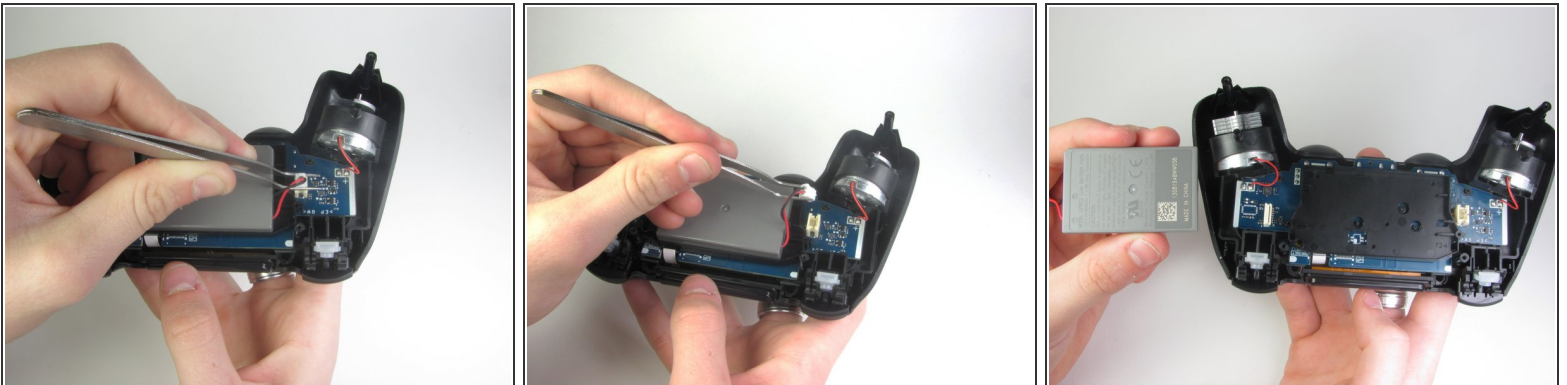

- 先端が丸いピンセットを使用して、バッテリープラグをゆっくりと左右に揺らしながらプラグを緩めます。
- マザーボードからプラグを取り外すと、バッテリーを持ち上げてコントローラから分離できます。

⚠ 慌ててバッテリープラグを取り外すと、プラグのプラスチックのツメが歪んでしまうことがあります。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。