



Canon EOS 300 バックロックリリースレバー の交換

バックロックリリースレバーが緩んでいるか壊れている場合は、これを交換することができます。

作成者: Jordan Tang



はじめに

バックロックリリースレバーが緩んでいるか壊れている場合は、これを交換することができます。

 ツール:

Tournevis cruciforme #00 (1)

手順 1 — 電池



- バッテリードアを開けます。

手順 2



- 電池を手のひらにスライドさせてカメラから取り外します。

手順 3 — レバー付きサイドパネル




- 側面のラッチを解除して、背面パネルを開きます。

手順 4



- ラッチの上下にある 2 本の黒い 4.5 mm ネジを取り外します。

手順 5

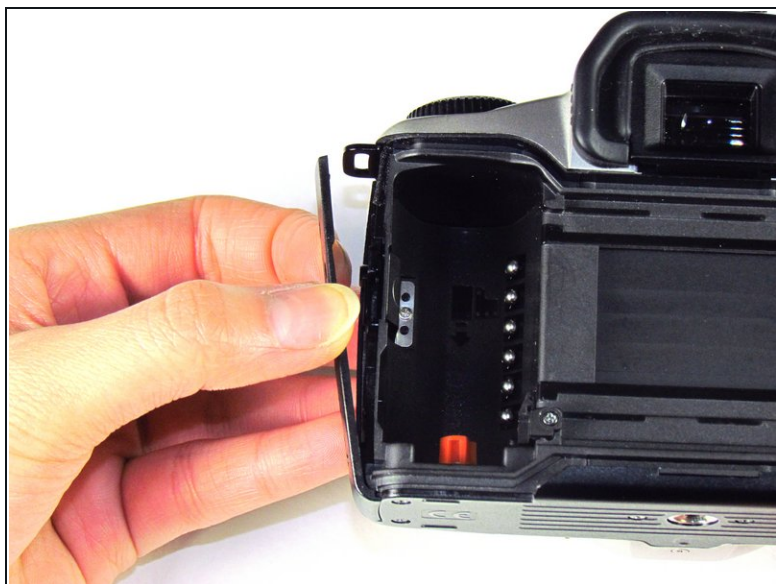

- 指を使って、カメラの上部からサイド パネルを慎重にこじ開けます。
- パネルを下に引いて取り外します。

① ラッチの下にある小さな黒いゴム片を必ず確認してください。

手順 6 — フロントパネル




- 2 本の銀色の 6mm プラス #1 ネジを取り外します。

手順 7




- カメラを底にひっくり返します。
- 1 本の 5mm プラス #1 銀ネジを取り外します。

手順 8

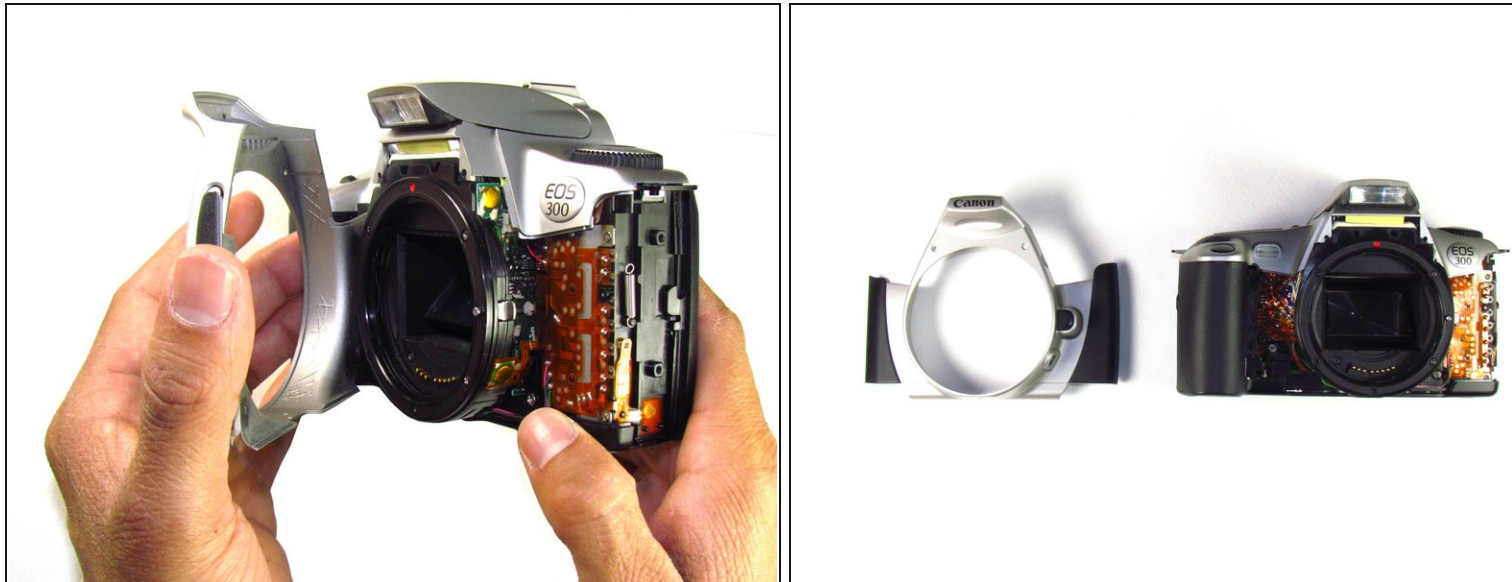

- レバーを使って側面からフロントパネルを引き抜きます。

手順 9 — バックロック解除レバー

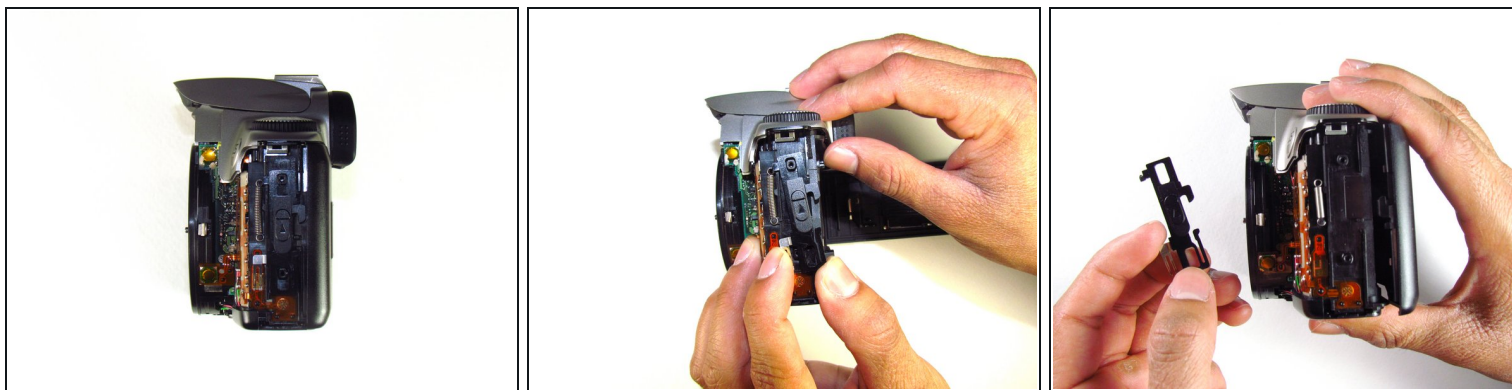

- レバーを下から押し上げ、下から引くように引き抜きます。

デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。