



Canon EOS 300 電池ドアの交換

カメラの電源が入らない場合は、電池を交換する必要がある可能性があります。

作成者: Jordan Tang



はじめに

カメラの電源が入らない場合は、電池を交換する必要がある可能性があります。

🔧 ツール:

プラススクリュードライバー(#00) (1)

スパッジャー (1)

手順 1 — 電池



- バッテリードアを開けます。

手順 2



- 電池を手のひらにスライドさせてカメラから取り外します。

手順 3 — レバー付きサイドパネル




- 側面のラッチを解除して、背面パネルを開きます。

手順 4



- ラッチの上下にある 2 本の黒い 4.5 mm ネジを取り外します。

手順 5

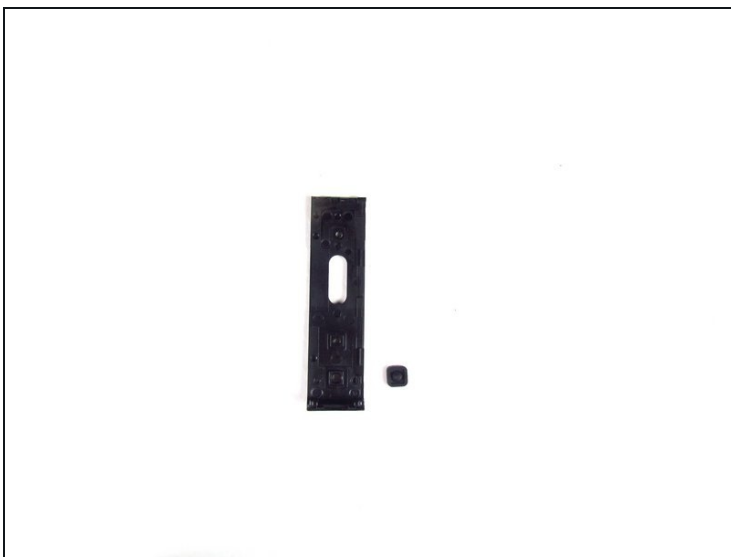

- 指を使って、カメラの上部からサイド パネルを慎重にこじ開けます。
 - パネルを下に引いて取り外します。
- ① ラッチの下にある小さな黒いゴム片を必ず確認してください。

手順 6 — フロントパネル



- 2 本の銀色の 6mm プラス #1 ネジを取り外します。

手順 7



- カメラを底にひっくり返します。
- 1本の 5mm プラス #1 銀ネジを取り外します。

手順 8




- レバーを使って側面からフロントパネルを引き抜きます。

手順 9 — ボトムパネル



- カメラの隅にある 3 本の黒い 7.3 mm プラス #1 ネジを取り外します。
- 5 本の黒い 4.8 mm プラス #1 ネジを取り外します。

手順 10

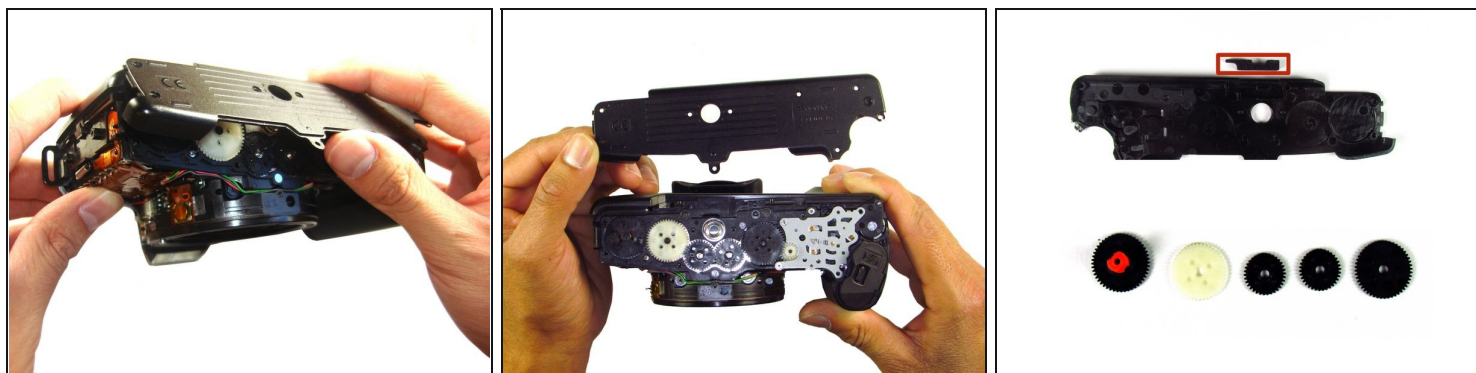


- 底面パネルを指でこじって外すだけです。

⚠ パネルを取り外すときは、カメラの底面が直立していることを確認してください。ギアが緩んでいて脱落する可能性があります。

- 底部パネルに緩んだフォームの破片が付着していることに注意してください。

手順 11 — グリップ付きサイドパネル

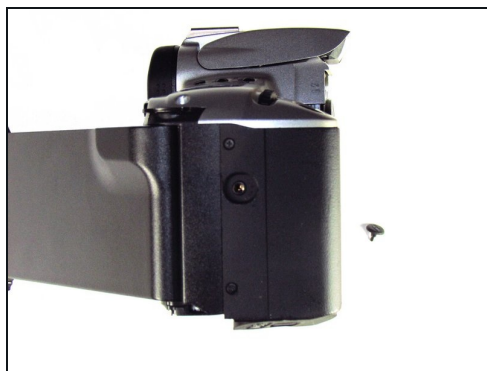

- リモコンソケットカバーを取り外します。

手順 12




- 2 本の黒い 4.5 mm プラス #1 ネジを取り外します。

手順 13





- カメラの前面にある 2 本の黒い 4.8 mm プラス #1 ネジを取り外します。

手順 14

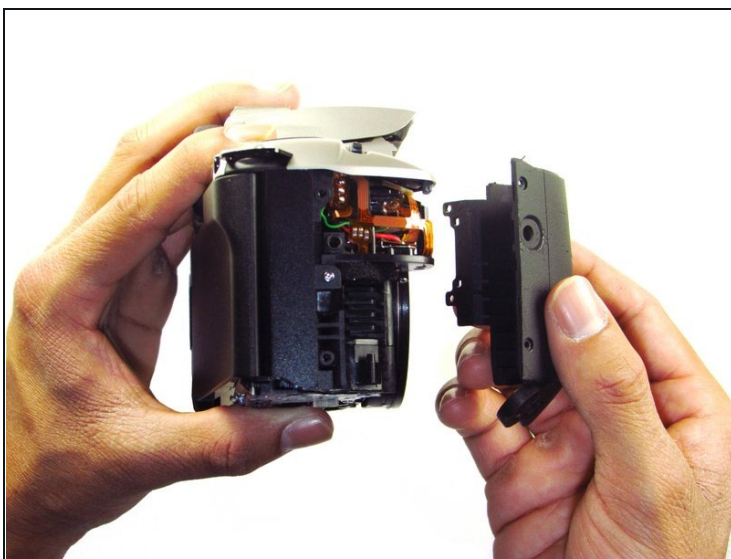

- スパッジャーを使用してサイドグリップをこじ開けます。

手順 15 — 電池ドア

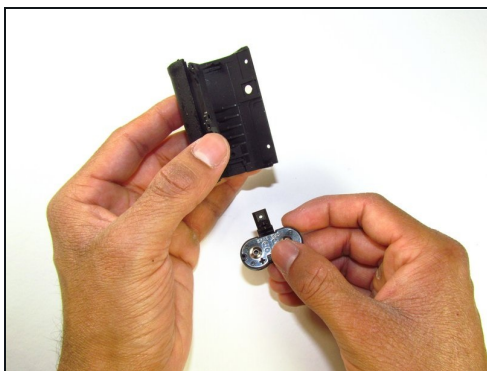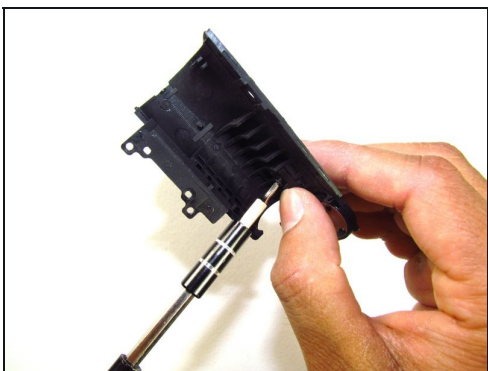

- 黒色の 5mm プラス #1 ネジを 1 本取り外します。

デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。