




Xbox 360 E Wi-Fiカードの交換

Xbox 360 E のWi-Fiカードを交換します。

作成者: Jennifer

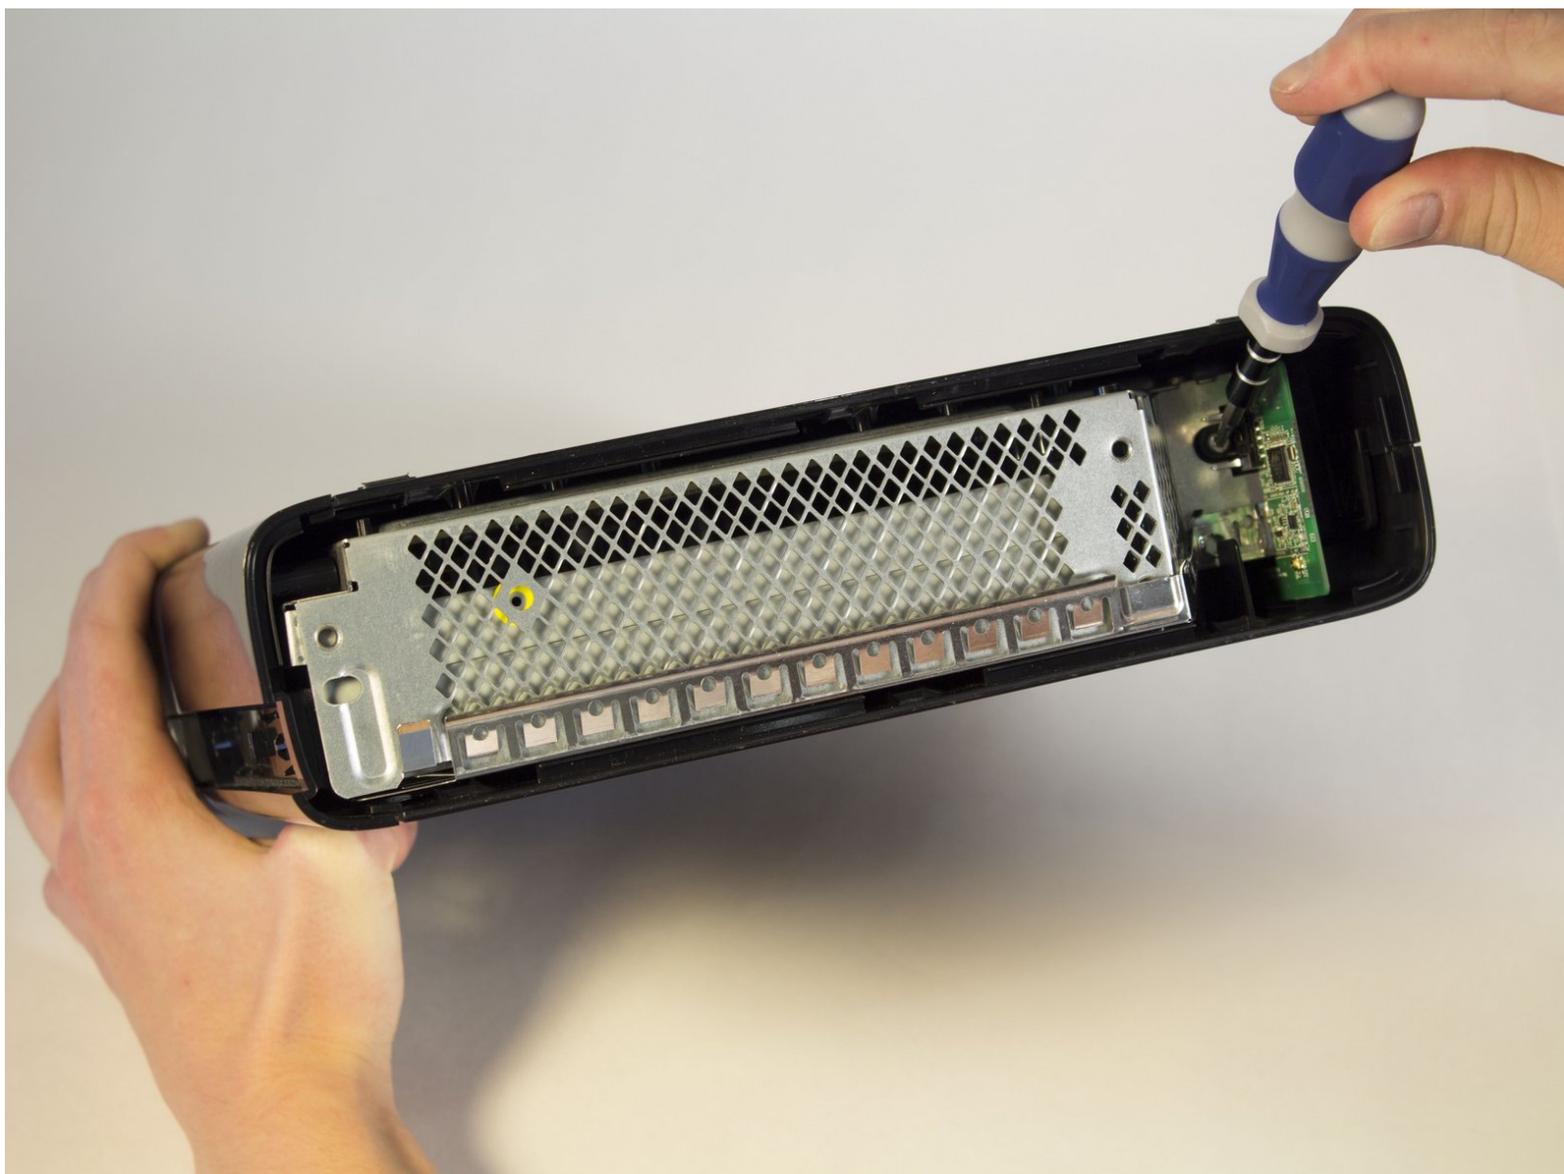

はじめに

ゲームのダウンロードができないときは、Wi-Fiカードを交換するためのこのガイドを参照してください。

ツール:

- T9 トルクスドライバー (1)
- スパッジャー (1)

部品:

- Xbox 360 WiFi Card (1)

手順 1 — 上部パネル



- スパッジャーを格子網の上部パネルとゴム足の付いた下部ケースの間に差し込みます。
- スパッジャーをテコの原理のように押し下げて、デバイス内部にしっかりと押し込みます。

手順 2



- 格子網パネルとXbox下部本体の間隙間にスパッジャーをスライドさせながら、隙間を作っていきます。
- スパッジャーをテコの原理のように押し下げながら、しっかりと隙間から押し込んでください。

手順 3




- 続けてスパッジャーを左側の格子網パネル周辺に沿ってスライドします。
- 上部パネルを引き抜きます。

手順 4 — Wi-Fi カード



- T9トルクスネジ用ビットを使って、グリーンのWi-Fiカードの左側に留められた11mmネジを外します。

手順 5

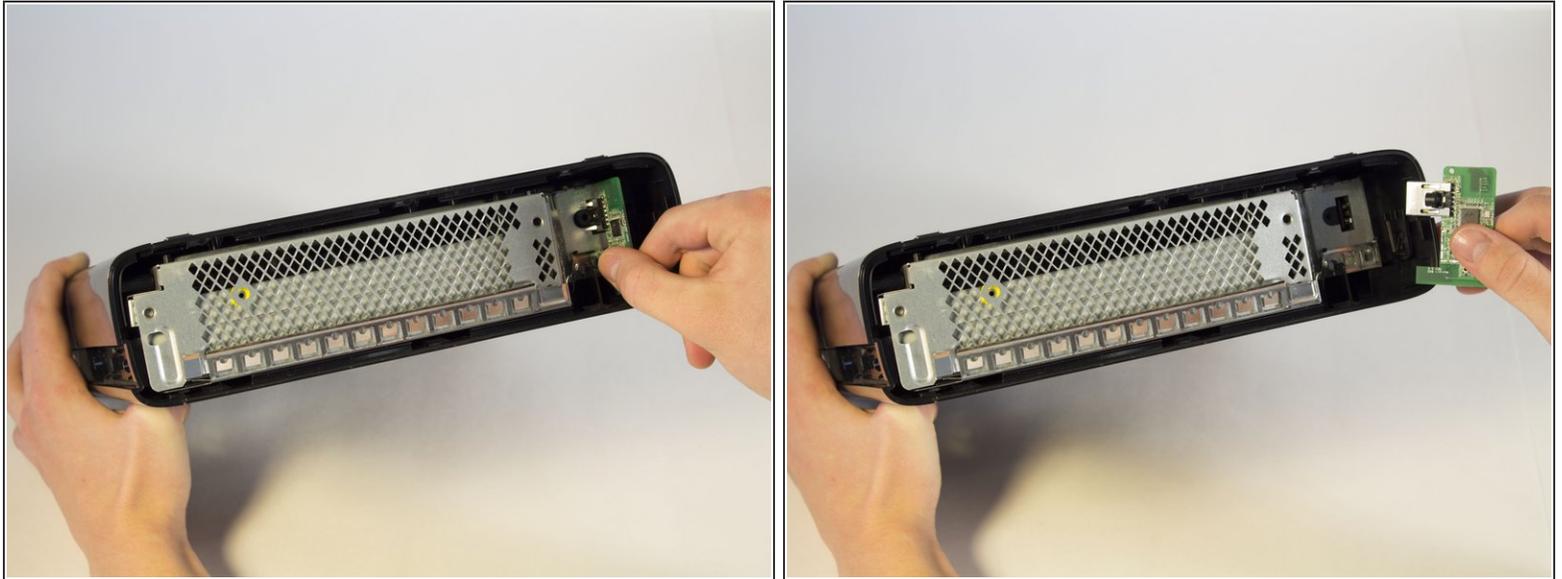

- XboxからグリーンのWi-Fiカードをしっかりと摘んで、引き抜きます。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。