




# Sony Vaio VGN-S260 スピーカーの交換

作成者: Jeffrey Bryan

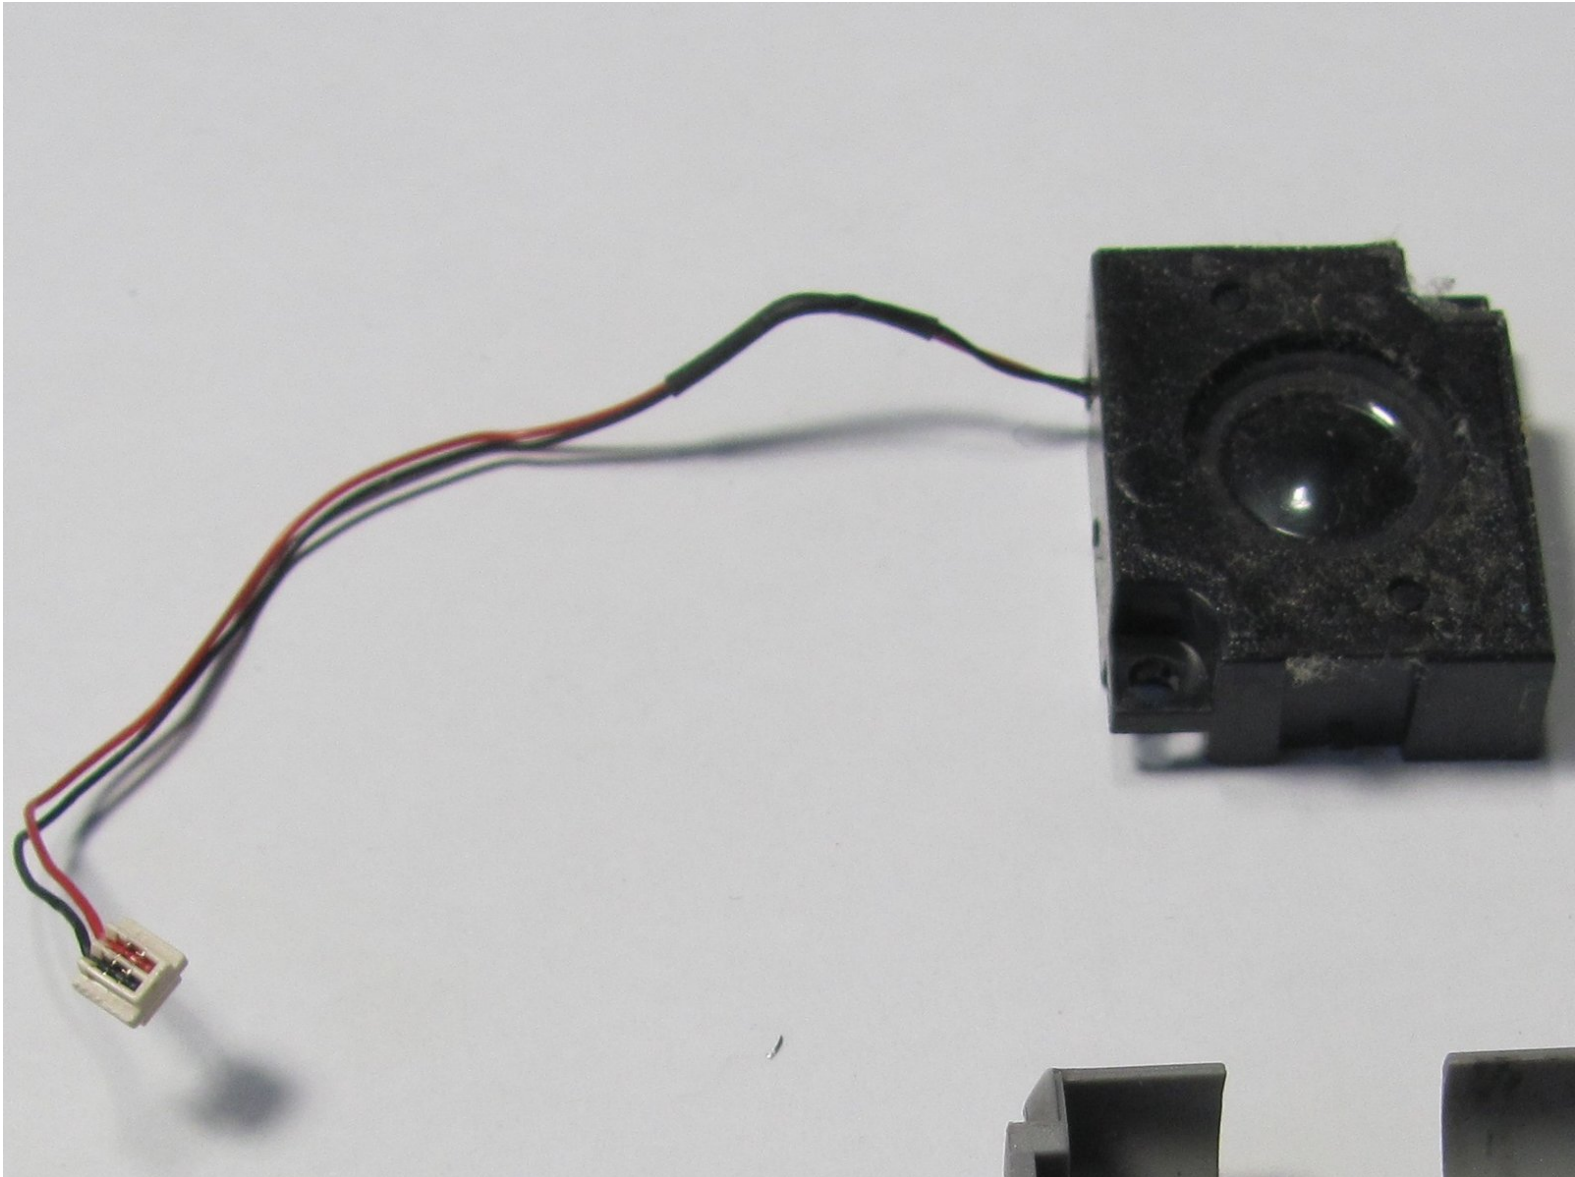

# はじめに

Sony Vaio VGN-S260 のスピーカーを取り出して交換する方法です。

## ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)

## 手順 1 — バッテリー



- ラップトップを裏返すと、Vaioのロゴが下向きになります。
- バッテリーがある上部を確認して、バッテリーのロックを外して取り出します。
- スライドしてアンロックタブを、解錠の位置に移します。
- リリースタブを矢印の方向にスライドします。

## 手順 2



- タブがアンロックの位置にあるので、バッテリーをメインケースからスライドして外します。



### 手順 3 — キーボード




- ラップトップを裏返して、Vaioのロゴが底面に向きます。
- バッテリーの隣にある2本のネジを外します。

### 手順 4





- デバイスを裏返して、Vaioのロゴを底面に向けます。
- 蓋を開きます。

## 手順 5

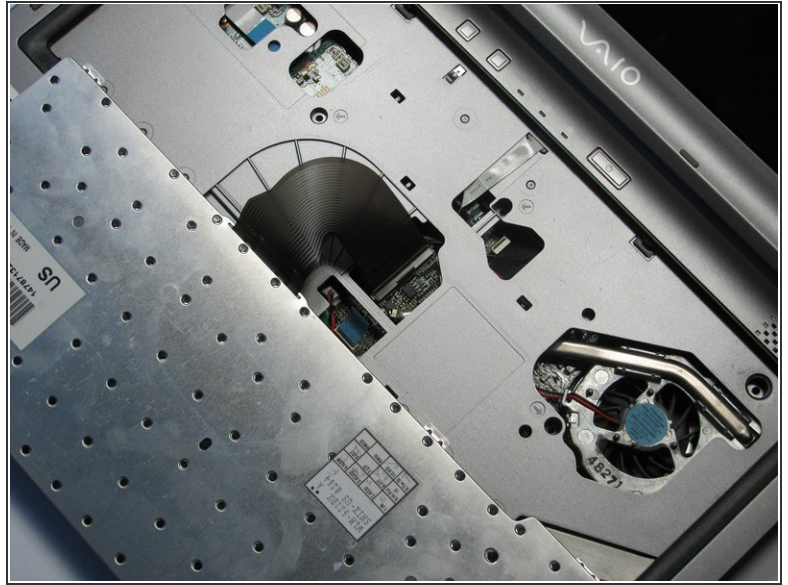

- キーボード周辺のグレーの外郭を押してください。
  - スパッジャーを使って、慎重にキーボードを持ち上げます。
- ⚠ キーボードを引き上げ過ぎないでください。下にリボンケーブルが繋がったままの状態です。


## 手順 6

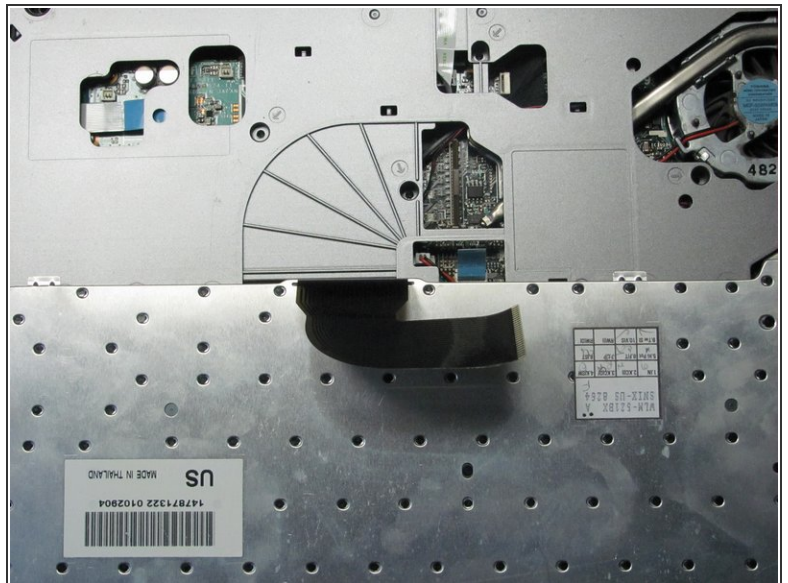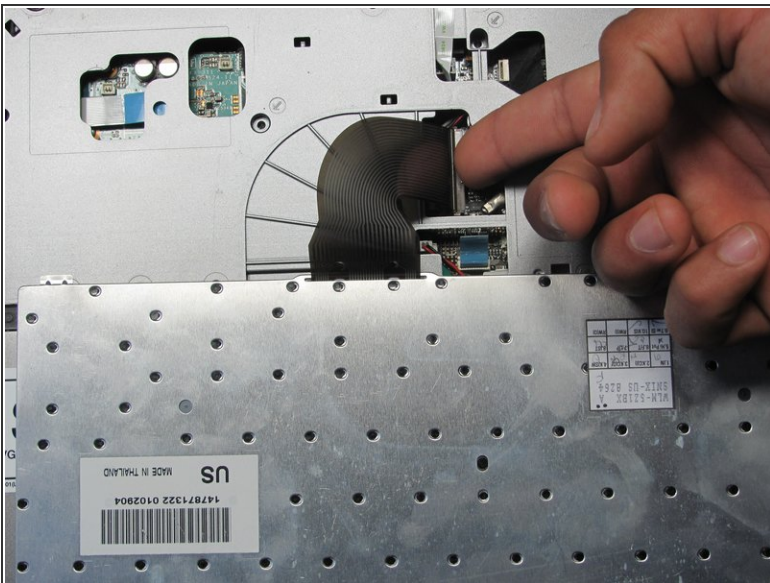

- リボン下のレバーを持ち上げて、キーボードを外します。



## 手順 7 — 上部ケース

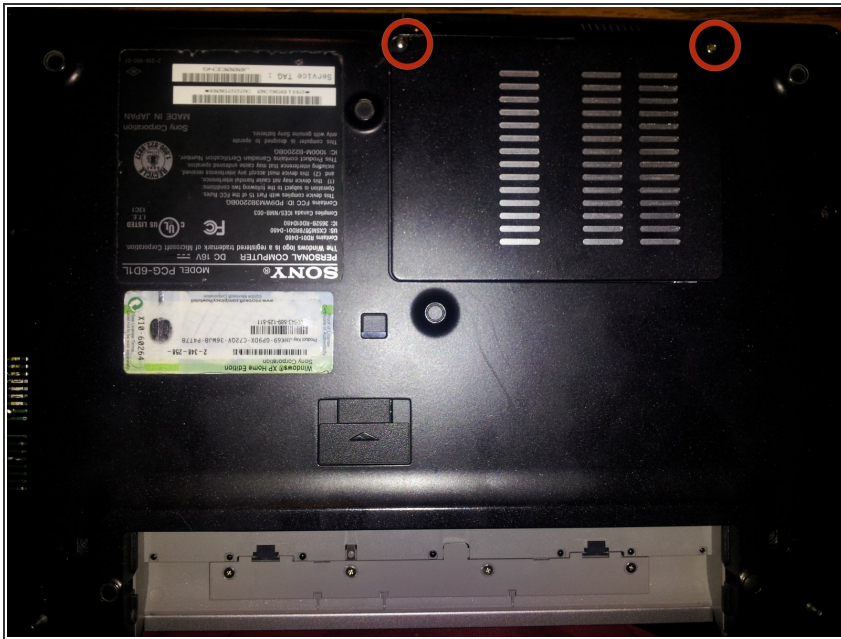


- メモリ / ワイヤレスコンパートメントカバーを外します。

## 手順 8




- Vaioのロゴが底面に当たります。
- 下部に付いている、合計8本のネジを確認して外します。

## 手順 9

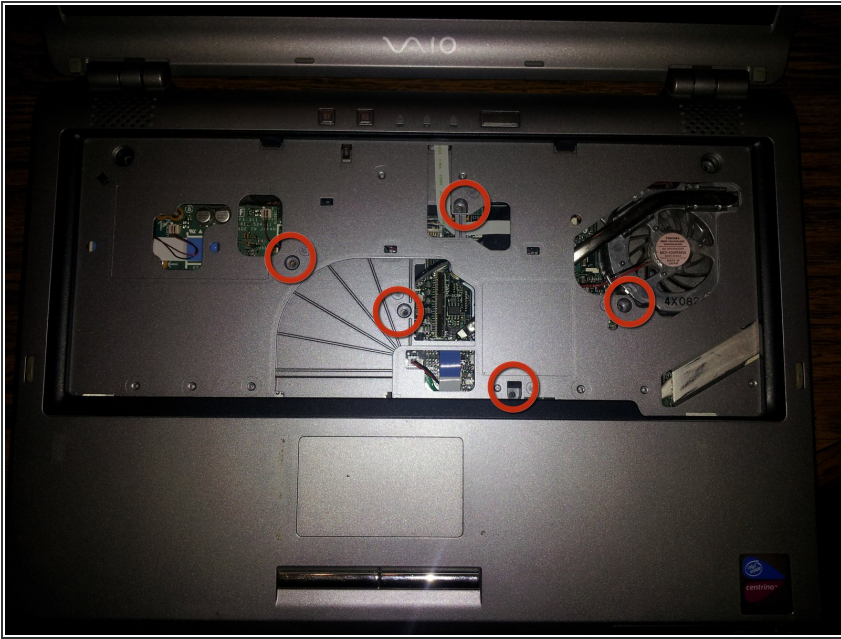

- カバーから5本のネジを確認して外します。

## 手順 10

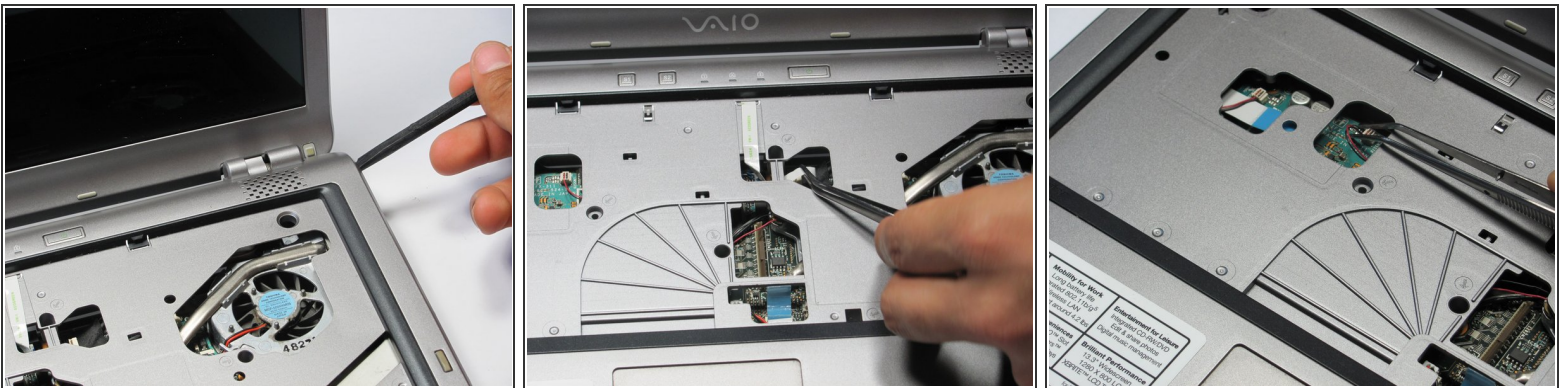

- ラップトップを裏返して、Vaioロゴが底面に来るようにします。
- スパッジャーを使って、上部ケースをこじ開けます。

⚠️ あまり高く持ち上げ過ぎないでください。上部ケースは下のワイヤと接続したままの状態です。

- 上部ケースとマザーボードに繋がっているワイヤを外します。




## 手順 11



- 上部ケースを外します。



## 手順 12 — スピーカー

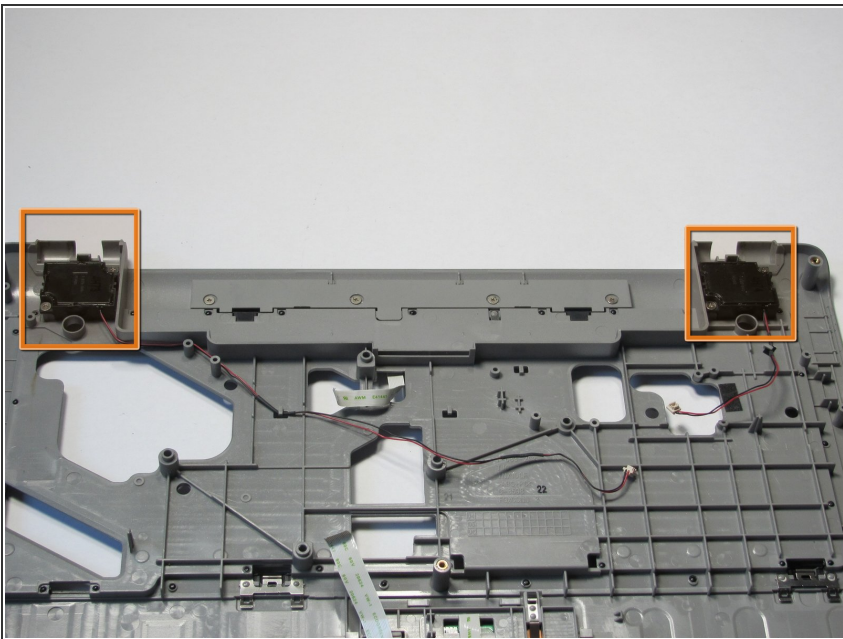

- 上部ケースを取り出した後、本体を裏返して2つの黒いスピーカーを確認します。



## 手順 13

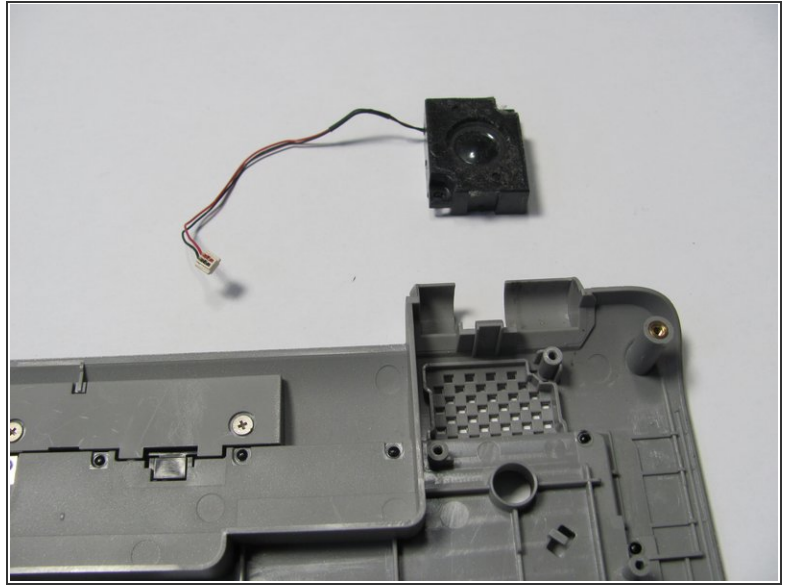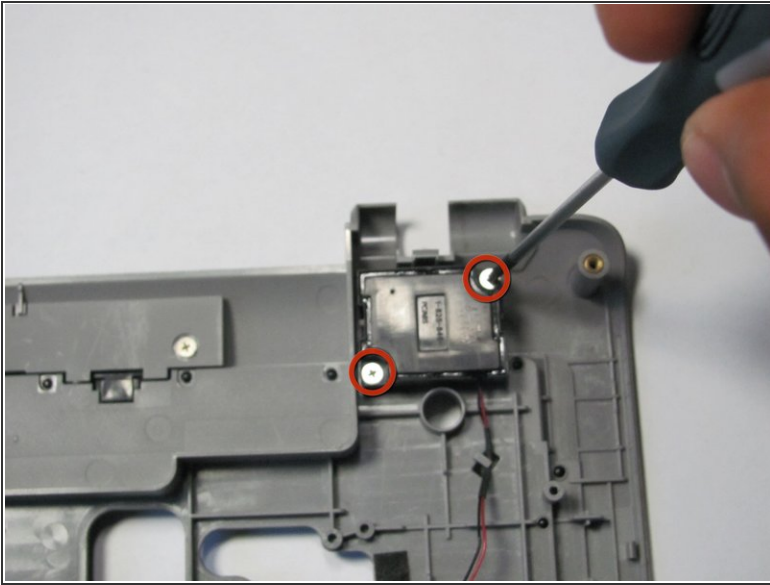

- スピーカー上のネジを外します。
- ⓘ 各スピーカーには、2本のネジが付いています。
- スピーカーを外します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。