




iRobot ルンバ 551 サイドウィールの交換

ルンバのウィールを交換するための修理ガイドです。

作成者: Deborah Newberry

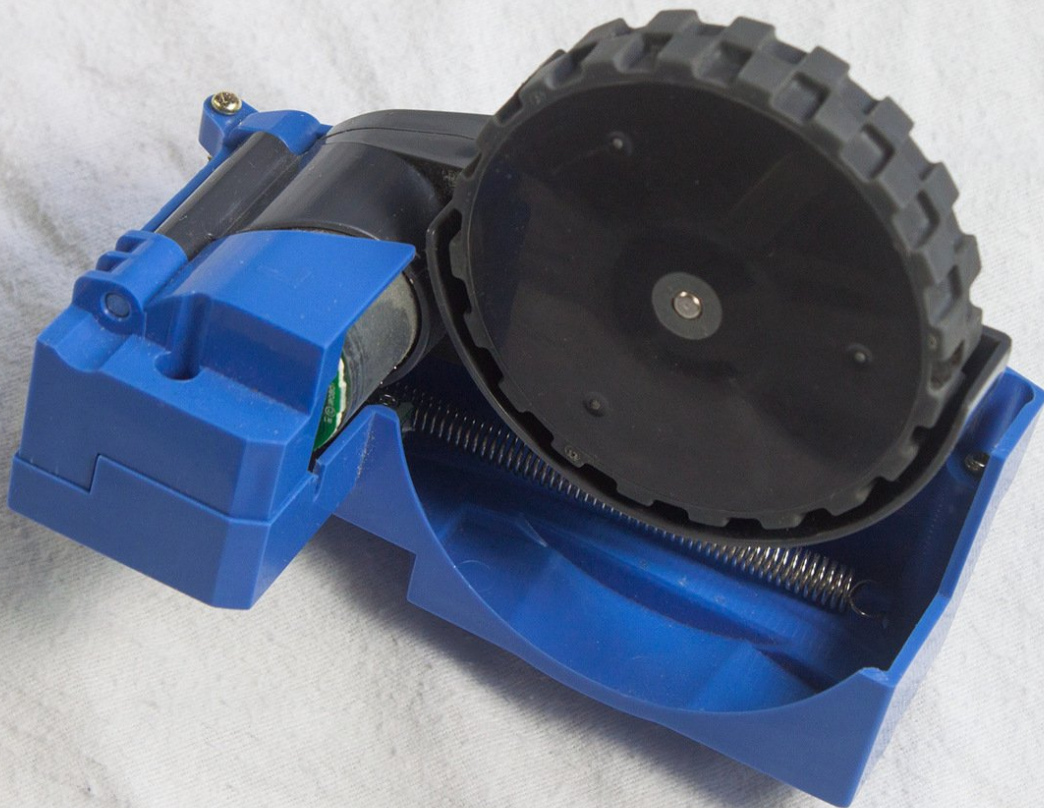

はじめに

ルンバのサイドウィールを簡単に交換するための修理ガイドです。フロントウィールよりわずかに作業が多いですが、作業は簡単です。

ツール:

- #1 プラスネジ用ドライバー (1)
- プラスネジ#2ドライバー (1)

手順 1 — サイドブラシ




- ルンバを裏返して、底側を上向きにします。

手順 2




- サイドブラシを固定しながら、#1プラスドライバーを使って、4.5mmネジをブラシの中央から外します。

手順 3

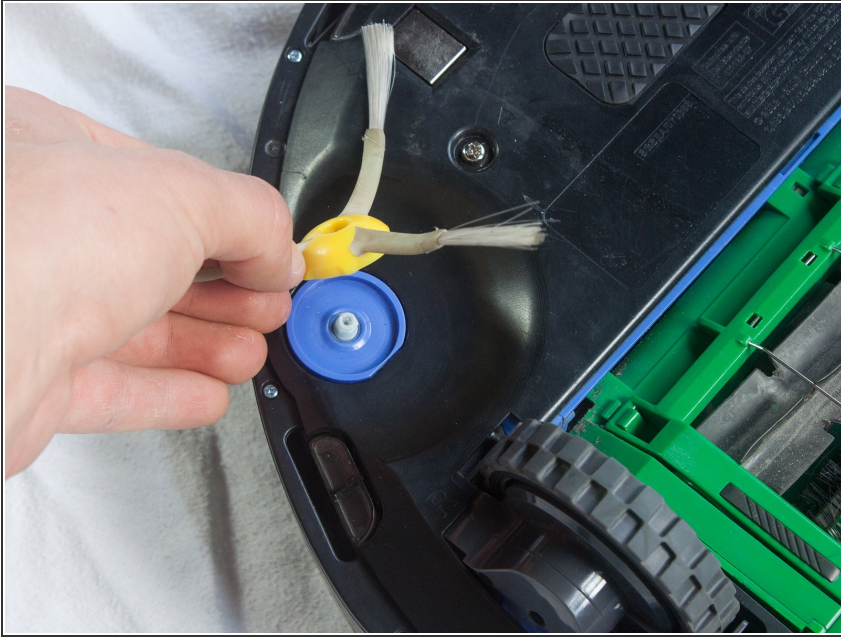


- ゆっくりとブラシを上向きに引っ張り、取り出します。

手順 4 — iRobot ルンバ 551 下部プレートの解体方法

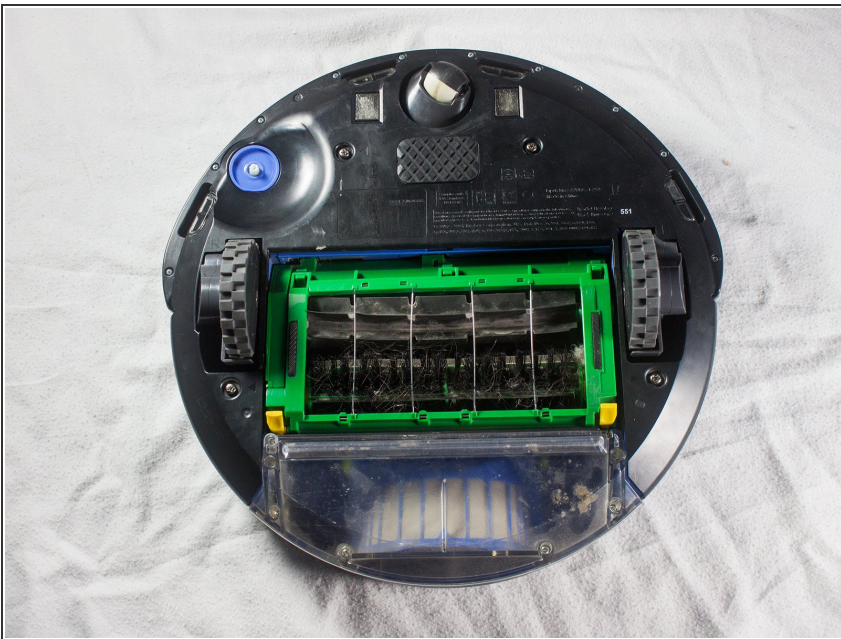

- ルンバを裏返して、そこ側を上向きに配置します。

手順 5

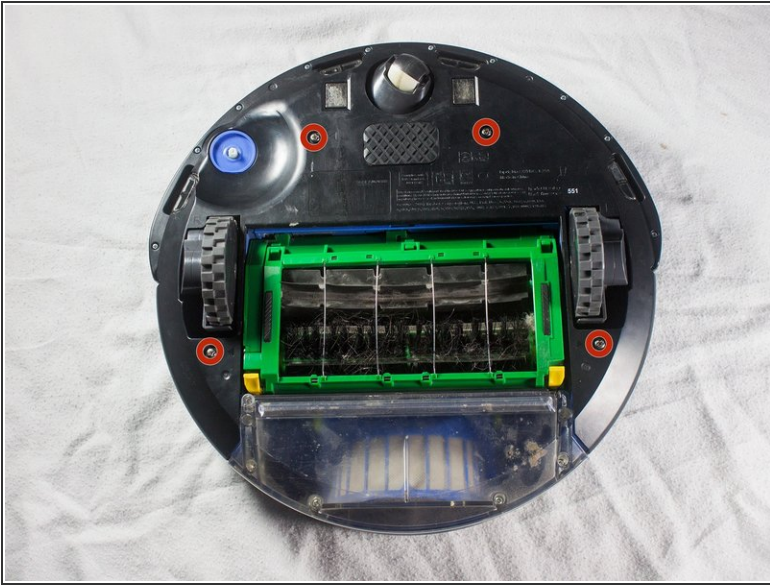

- #2 プラスドライバーを使って、下部プレートを固定している拘束ネジを外します。


手順 6



- 慎重に下部プレートを持ち上げます。


⚠ バッテリーは底部プレートによって固定されています。そのため、下部プレートを取り外すと、バッテリーが落下することがあります。

手順 7 — サイドウィール

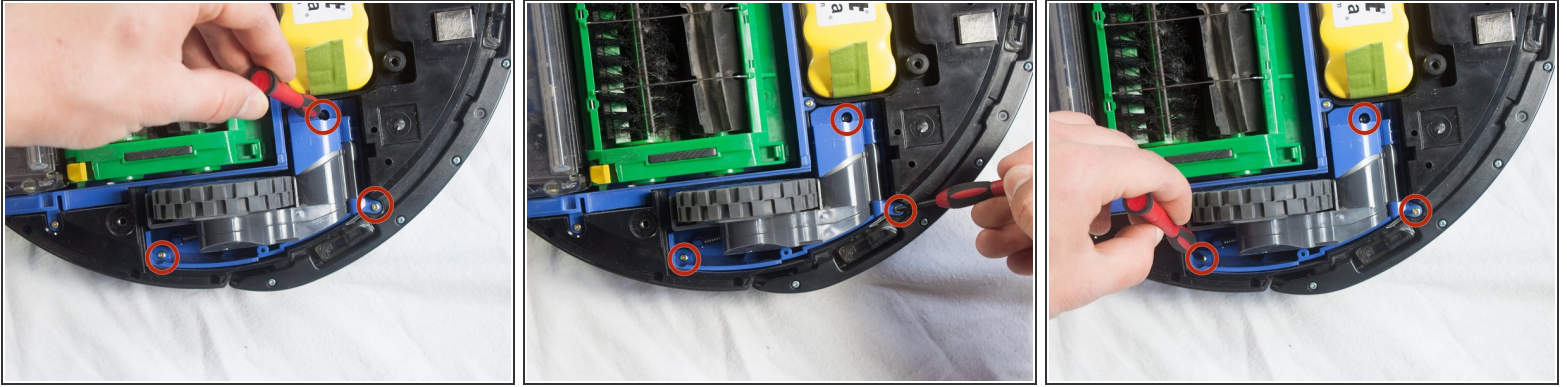

- ルンバ底部にあるブルーのウィールを探して、#1 プラスドライバーで3本の拘束ネジを外します。

手順 8

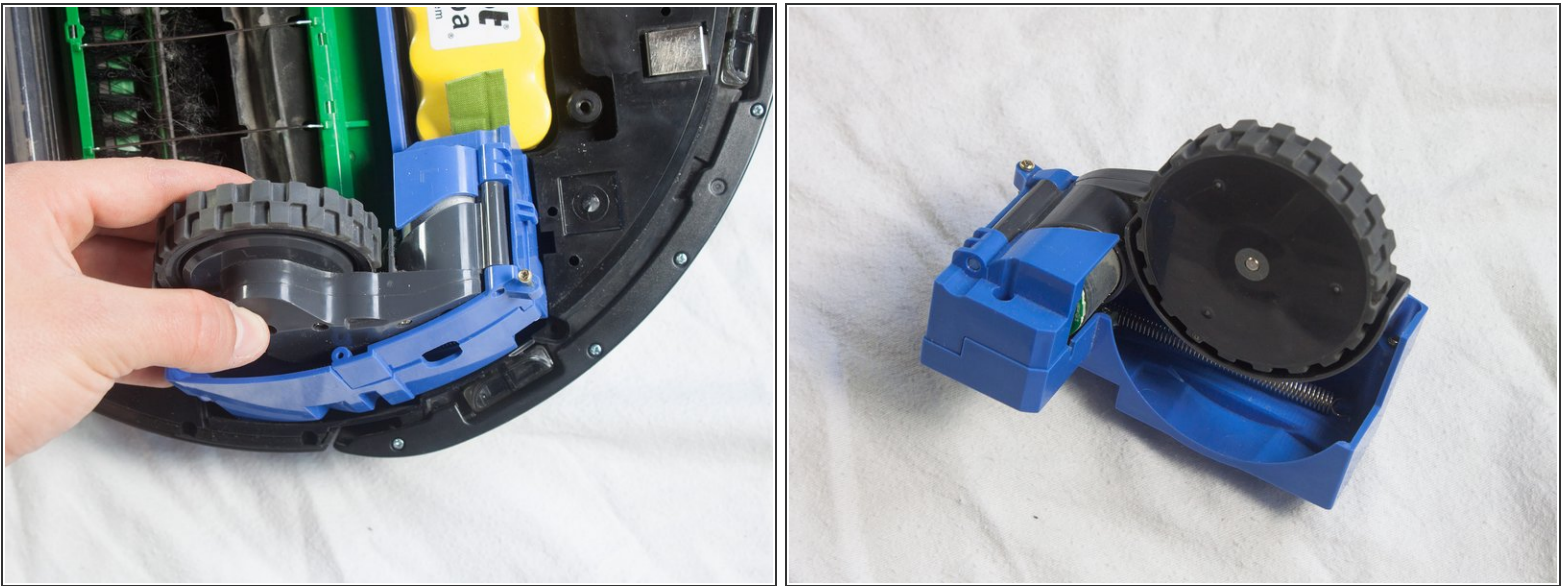

- ゆっくりとウィールを持ち上げて取り出します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。