




Sony Vaio VGN-S260 イーサネットポートの交換

作成者: Jeffrey Bryan

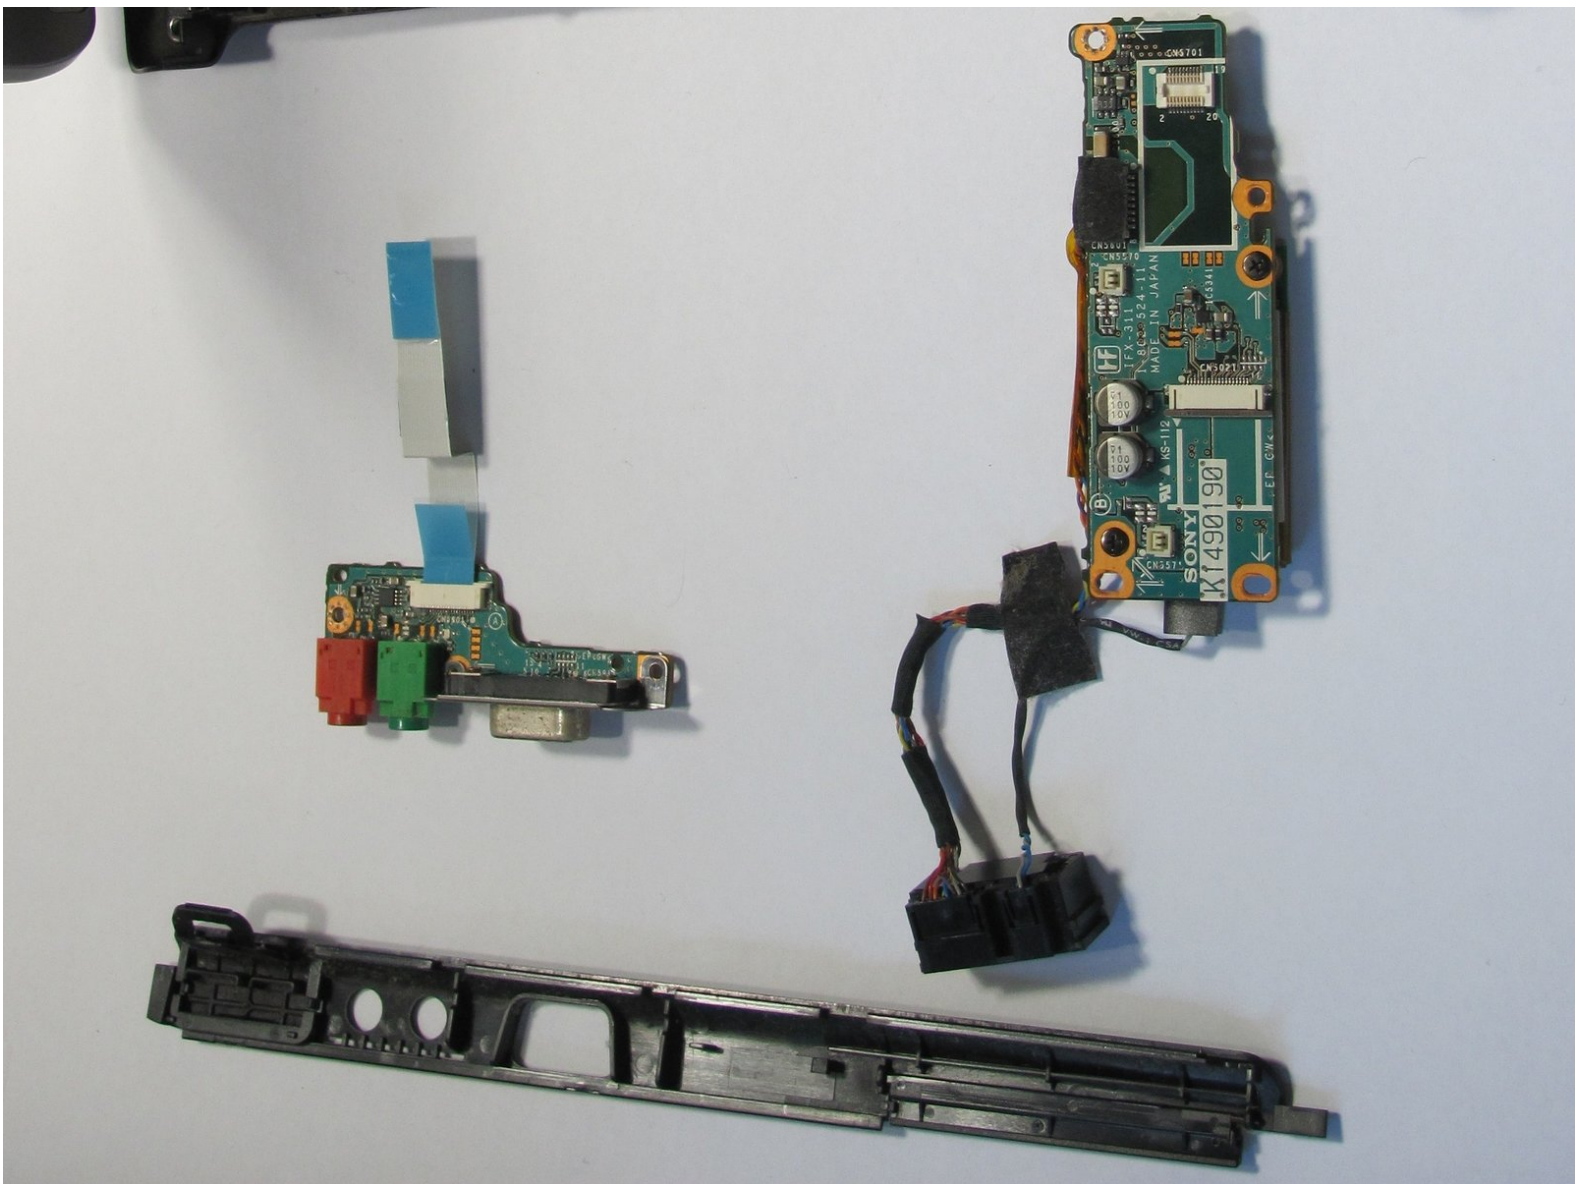

はじめに

Sony Vaio VGN-S260のイーサーネットポートの交換をする方法です。

ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)

手順 1 — バッテリー



- ラップトップを裏返すと、Vaioのロゴが下向きになります。
- バッテリーがある上部を確認して、バッテリーのロックを外して取り出します。
- スライドしてアンロックタブを、解錠の位置に移します。
- リリースタブを矢印の方向にスライドします。

手順 2



- タブがアンロックの位置にあるので、バッテリーをメインケースからスライドして外します。

手順 3 — キーボード





- ラップトップを裏返して、Vaioのロゴが底面に向きます。
- バッテリーの隣にある2本のネジを外します。

手順 4





- デバイスを裏返して、Vaioのロゴを底面に向けます。
- 蓋を開きます。

手順 5

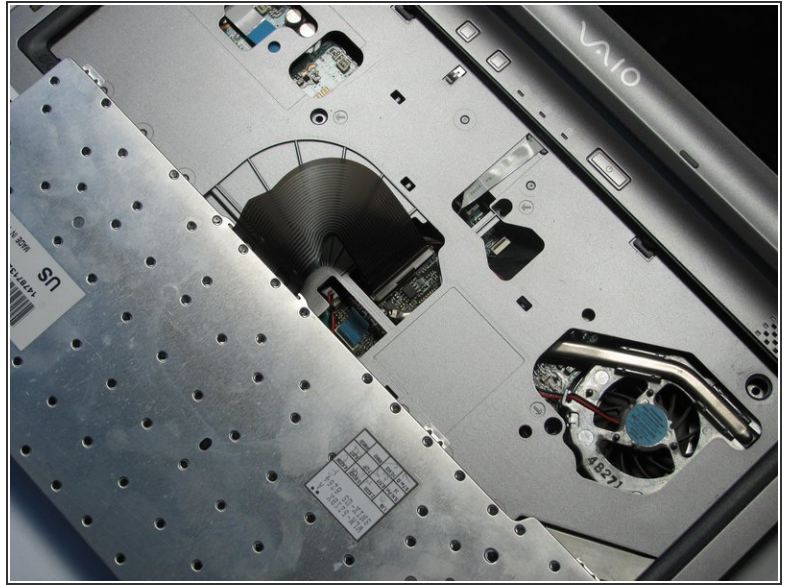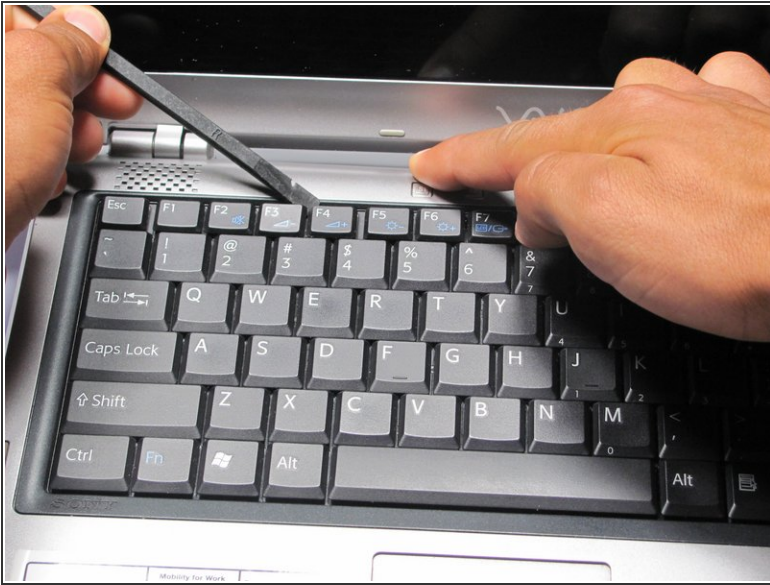


- キーボード周辺のグレーの外郭を押してください。
 - スパッジャーを使って、慎重にキーボードを持ち上げます。
- ⚠ キーボードを引き上げ過ぎないでください。下にリボンケーブルが繋がったままの状態です。

手順 6

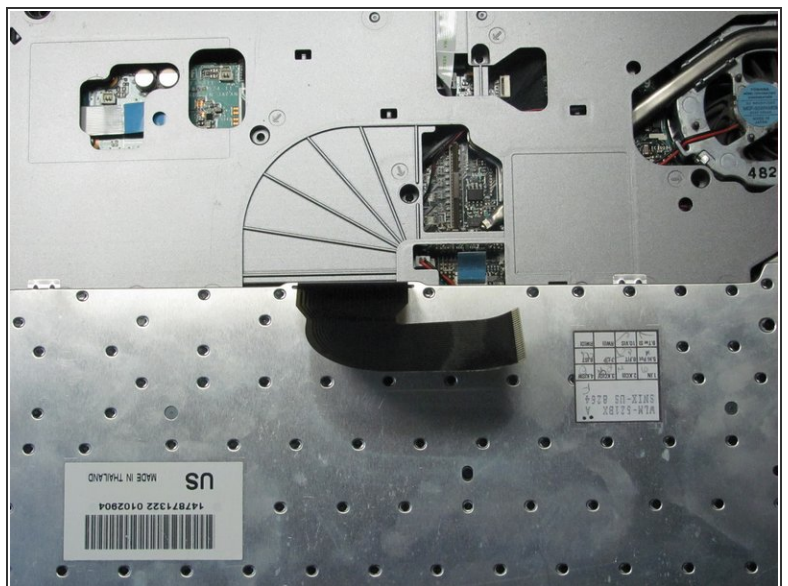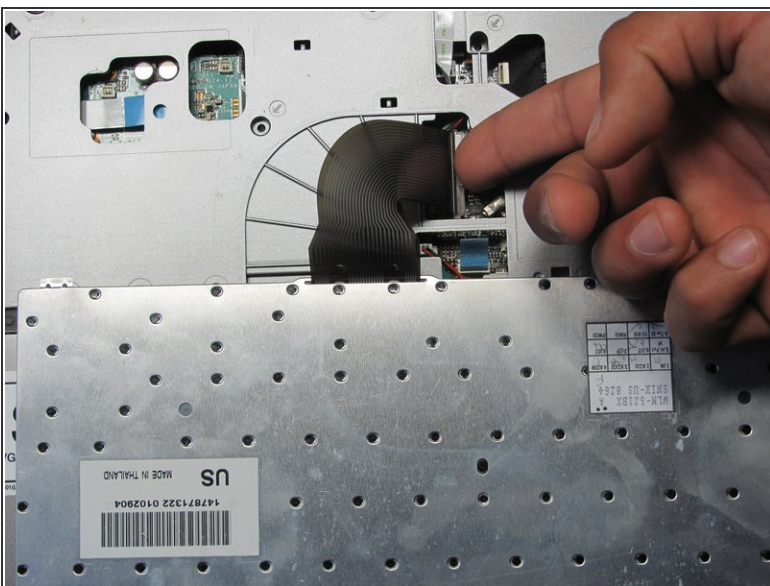

- リボン下のレバーを持ち上げて、キーボードを外します。

手順 7 — 上部ケース

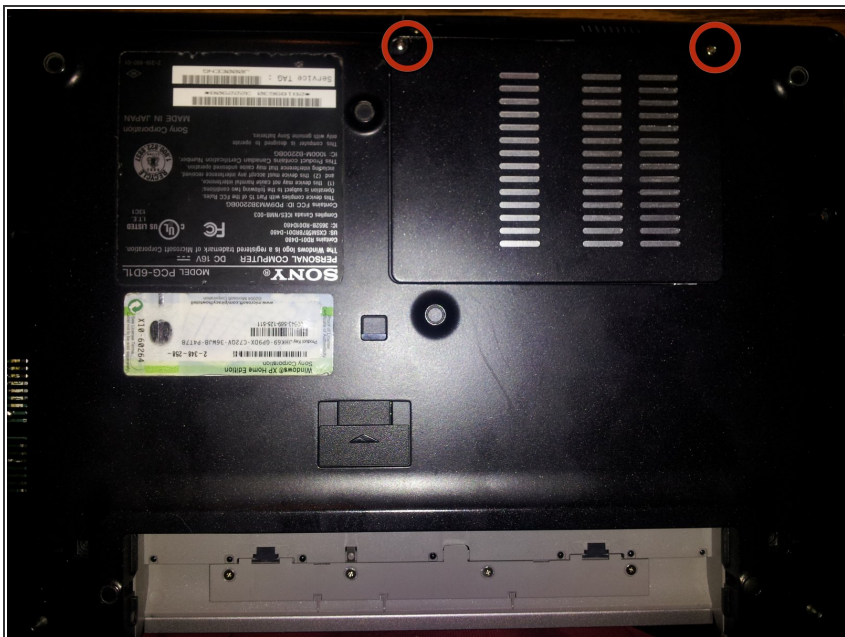


- メモリ / ワイヤレスコンパートメントカバーを外します。

手順 8




- Vaioのロゴが底面に当たります。
- 下部に付いている、合計8本のネジを確認して外します。

手順 9

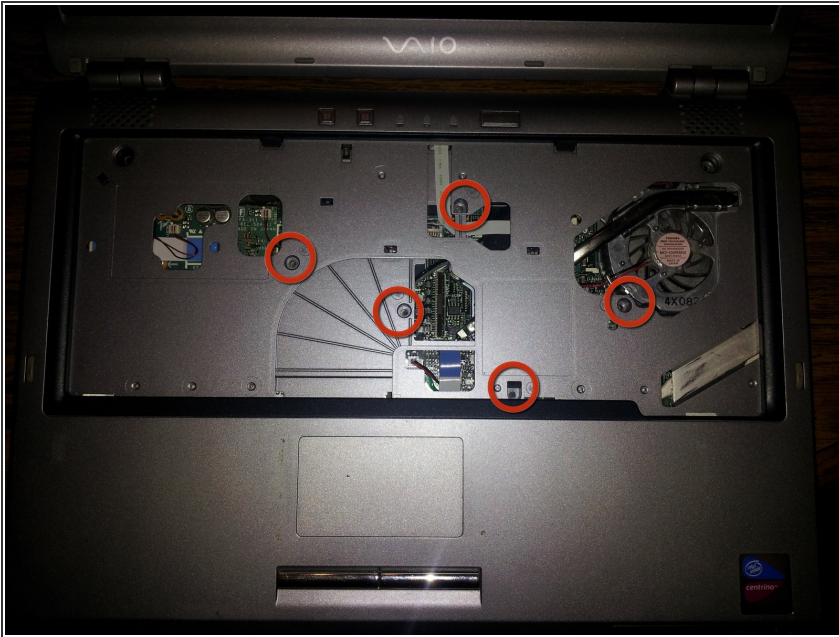

- カバーから5本のネジを確認して外します。

手順 10

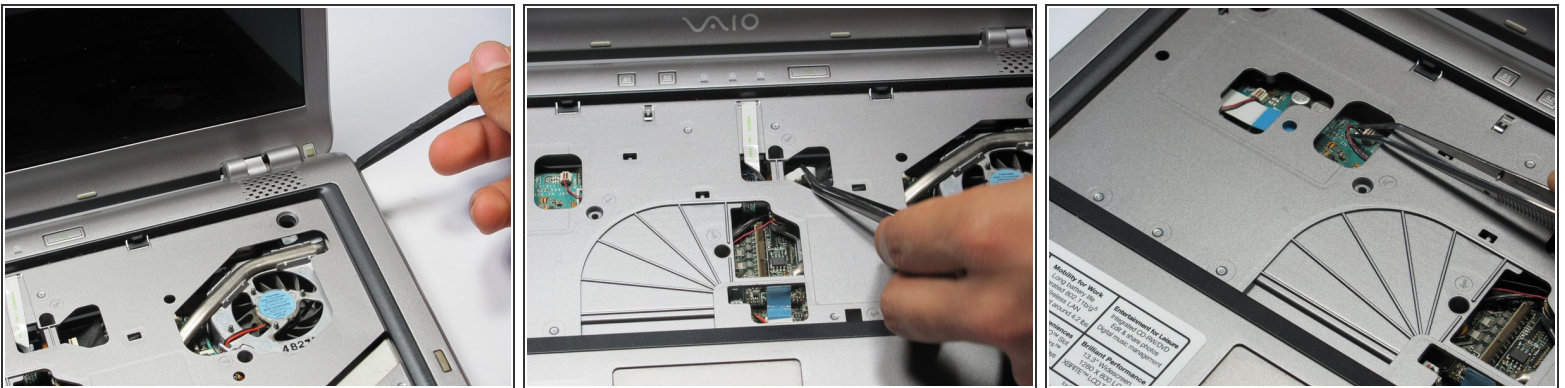

- ラップトップを裏返して、Vaioロゴが底面に来るようにします。
- スパッジャーを使って、上部ケースをこじ開けます。

⚠️ あまり高く持ち上げ過ぎないでください。上部ケースは下のワイヤと接続したままの状態です。


- 上部ケースとマザーボードに繋がっているワイヤを外します。

手順 11




- 上部ケースを外します。

手順 12 — 光学ドライブ

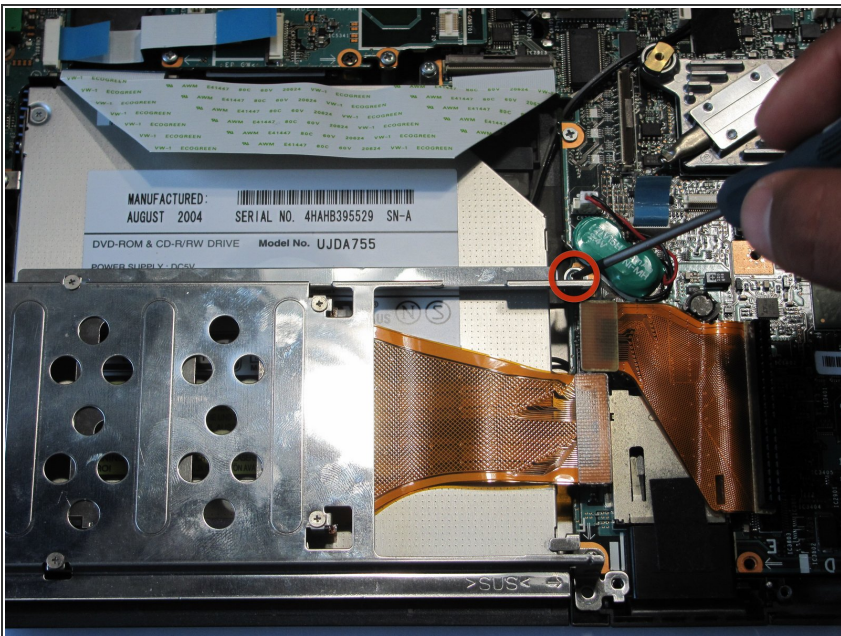


- 光学ドライブのケースとロジックボードを固定しているネジを外します。

手順 13

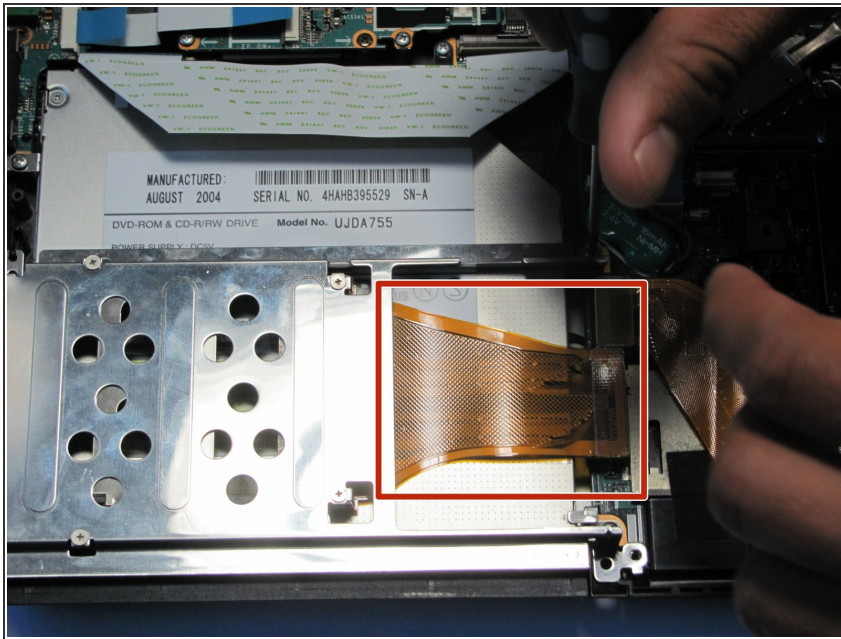

- 光学ドライブのケースとロジックボードを繋いでいるリボンの位置を確認します。
- リボンを外します。
- メタルのPC-Cardケースを取り出します。

手順 14

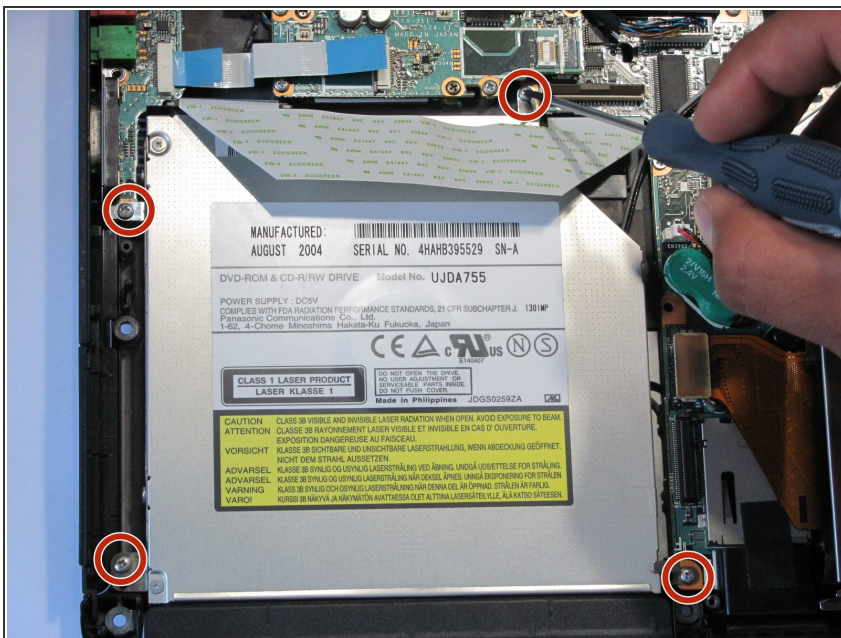



- 光学ドライブをロジックボードに固定している4本のネジを外します。

手順 15




- 光学ドライブの上の茶色のロックングタブの位置を確認します。
- リボンが緩まるまで茶色のロックングタブを持ち上げます。
- 光学ドライブをコンピューターからゆっくりとスライドしながら外します。

手順 16 — イーサーネットポート

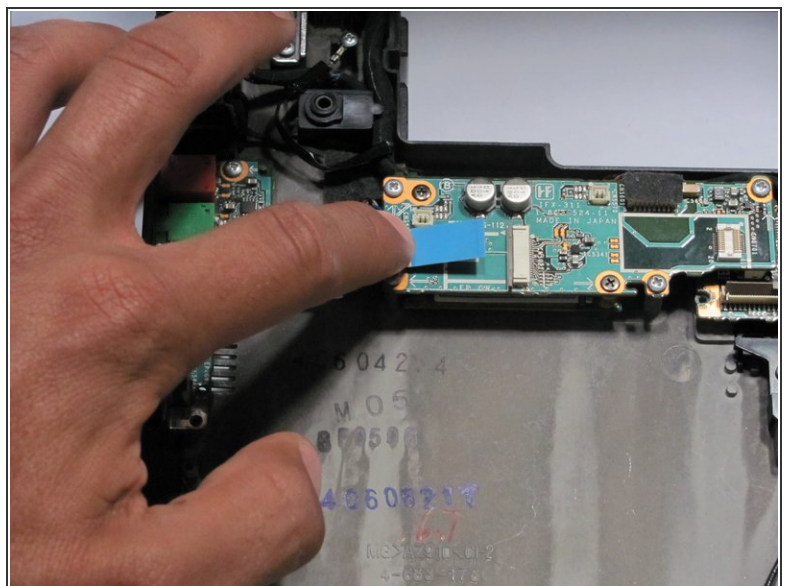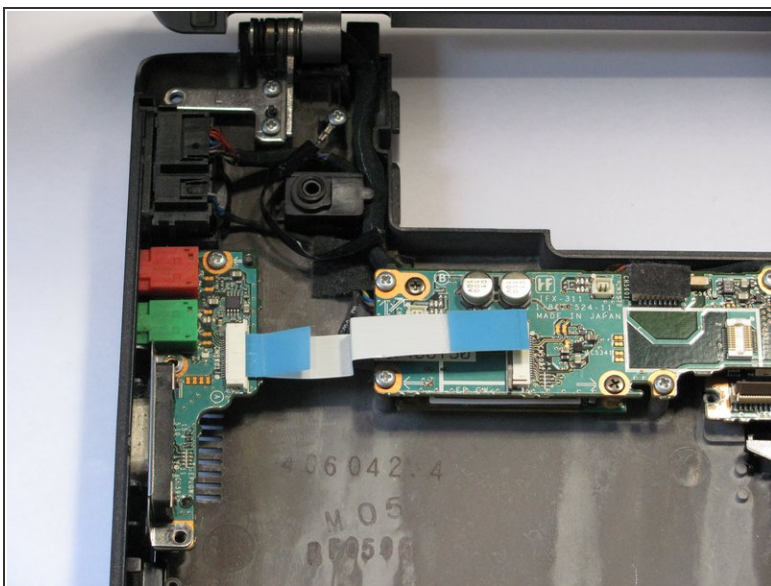


- イーサーネットの回路基板から、ブルーのリボンを外します。

手順 17

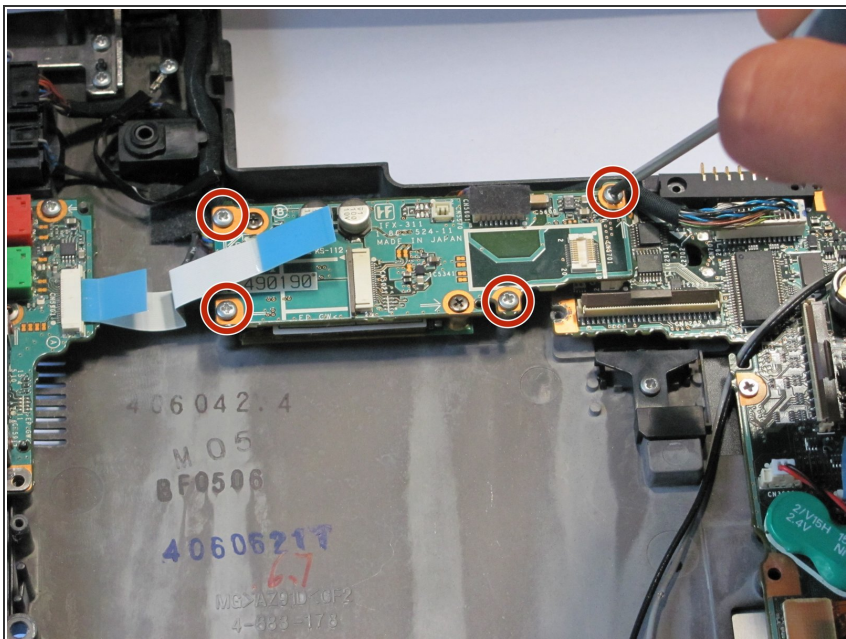



- イーサーネットポートの回路基板付近のネジを外します。

手順 18

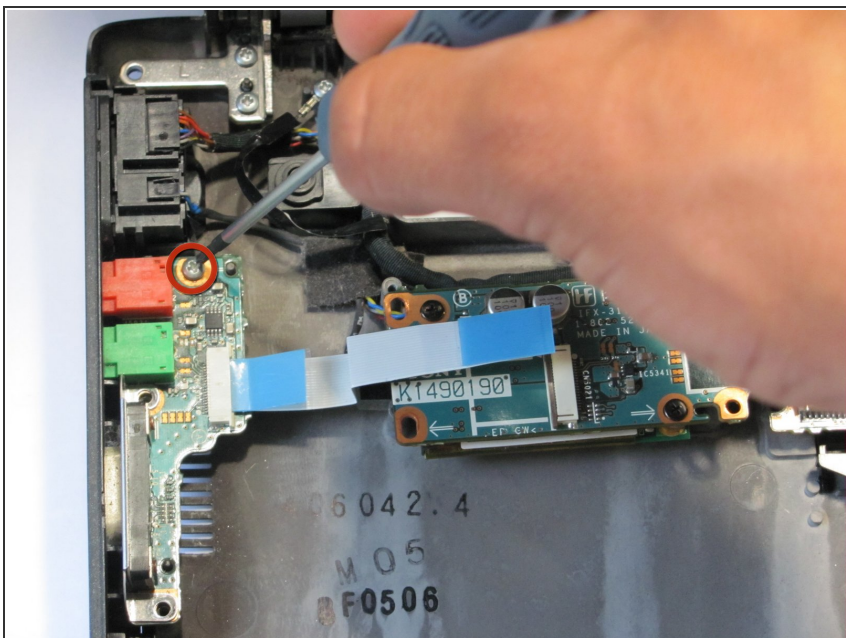

- 2番目のイーサーネットの回路基板用ネジを外します。

手順 19

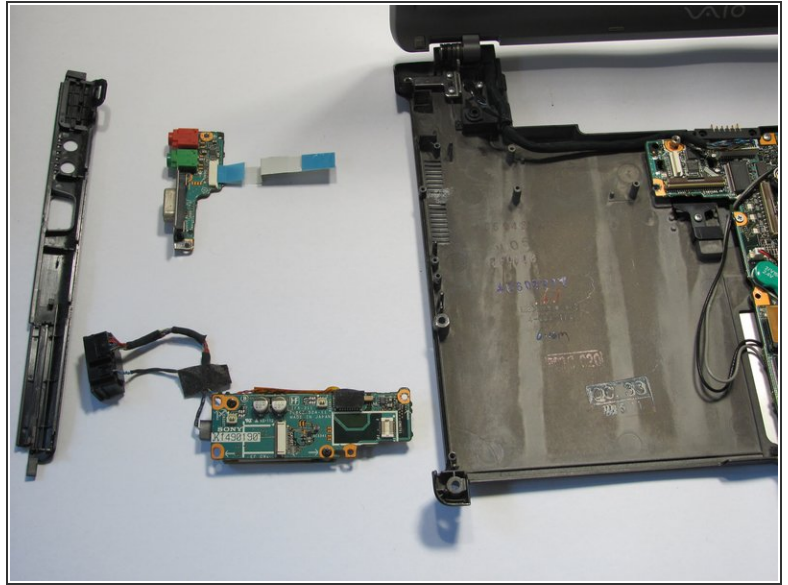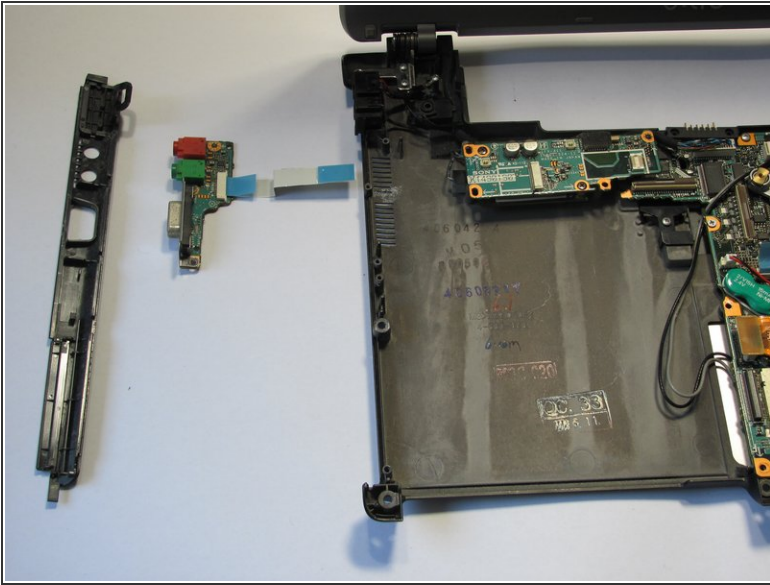

- イーサネットポートを取り出します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。