


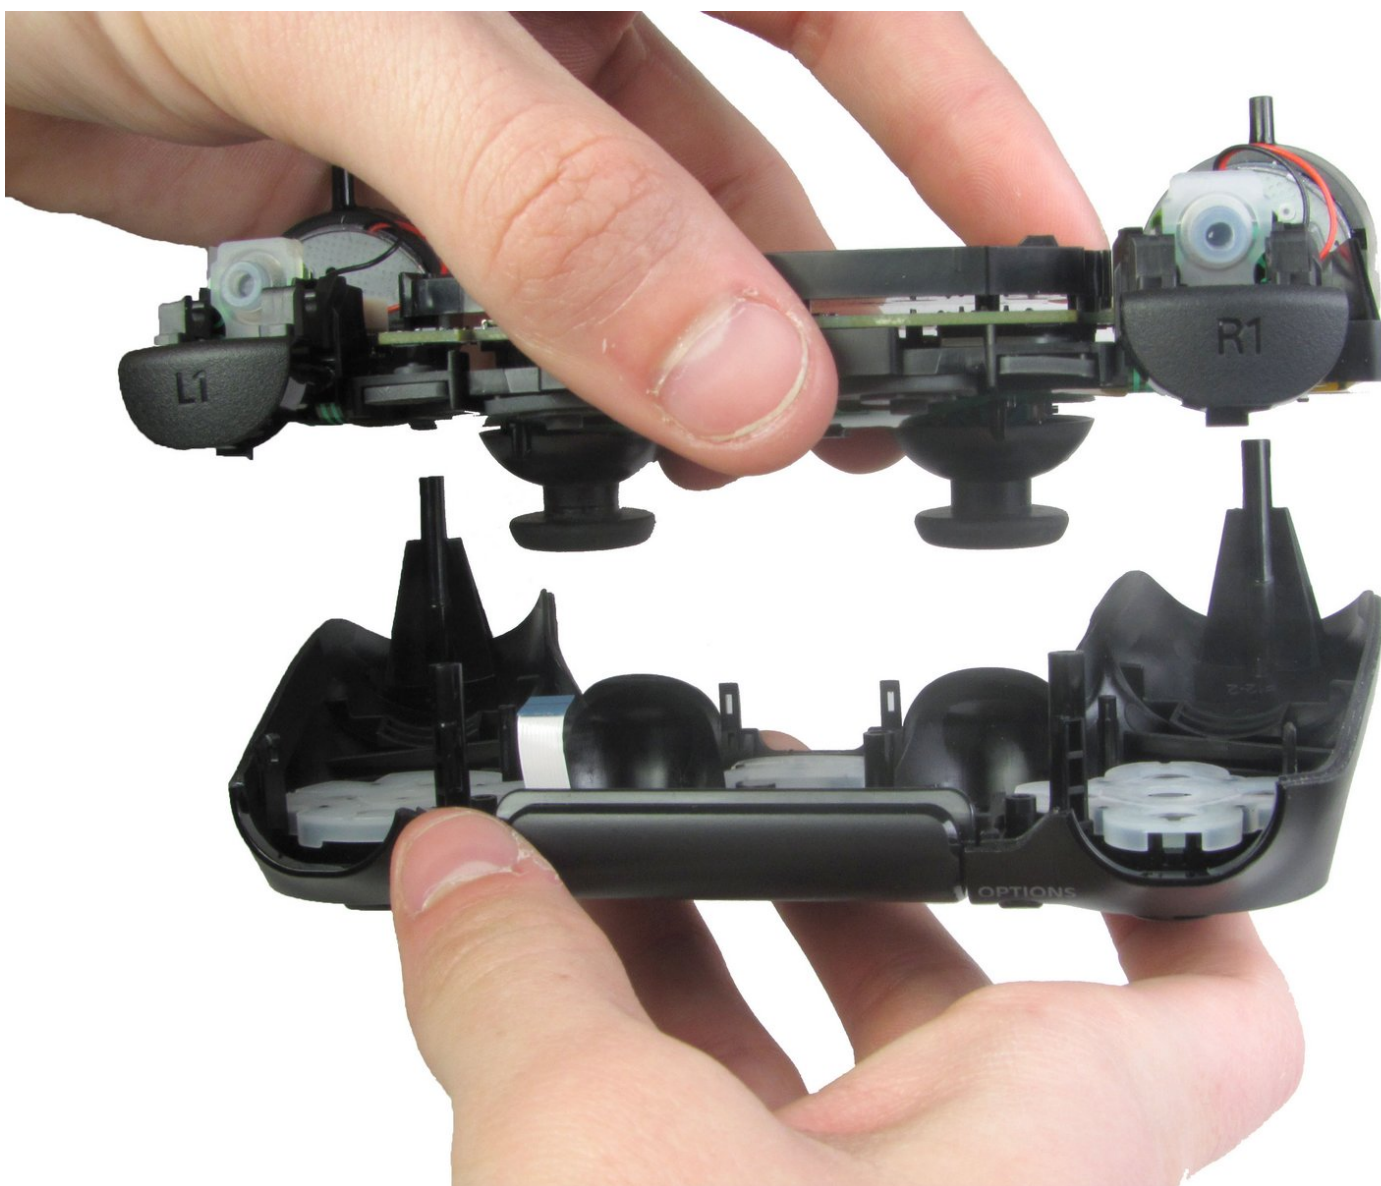

DualShock4のマザーボードの分解

このガイドはDualShock4のマザーボードのフロントカバーとリアカバーを解体するための手順です。

作成者: Maaz Hussaini



はじめに

このガイドはDualShock4のマザーボードのフロントカバーとリアカバーを解体するための手順です。



ツール:

- [プラスクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)



部品:

- [DualShock 4 Controller Motherboard \(JDM-011\)](#) (1)
- [DualShock 4 Controller Motherboard and Midframe Assembly \(JDM-011\)](#) (1)
- [DualShock 4 Controller Motherboard and Midframe Assembly \(JDM-001\)](#) (1)
- [DualShock 4 Controller Motherboard and Midframe Assembly \(JDM-020\)](#) (1)

手順 1 — DualShock 4コントローラの分解



- フィリップス#00ドライバーを用いて、コントローラとリアカバーを留めている4つの6.0mmネジを外します。


⚠ ネジに無理やり緩めないでください。ネジに永続的なダメージを与えてしまい、取り外しができなくなる場合があります。

手順 2




- ① 4つの壊れやすいプラスチッククリップでケースに固定されています。その位置情報は、[このガイド](#)から詳細に確認することができます。
- ① クリップは、継ぎ目部分を固定するのに役立ちます。このクリップが壊れても、コントローラは動作します。
 - 左側から始めてください。
 - コントローラの左グリップを掴んでこじ開けます。
 - プラスチックの開口ツールを開口部分の隙間に差し込み、ジョイスティック側にスライドします。
 - 押し下げてケースを割り開けます。
 - 右側も同じ手順を繰り返します。

手順 3

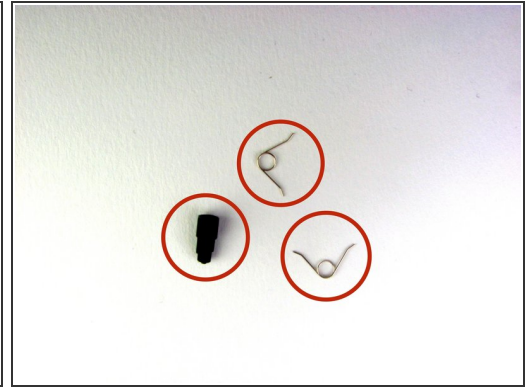

- プラスチック製の開封用具をケース継ぎ手に挟み、下に引くと、以下のボタン付近でケースを割ることができます。
 - **Share**ボタン
 - **Option**ボタン
 - コントローラのプラスチックカバーを分割し、基板リボンが付いたままであることに注意してください。
- ⓘ 3つの小さいパーツはコントローラから外れる場合があります。失くさないよう、作業スペースを管理してください。
- 2つのトリガースプリング
 - 1つのグレーのリセットボタンの延長パーツ



手順 4 — DualShock4のマザーボードの分解

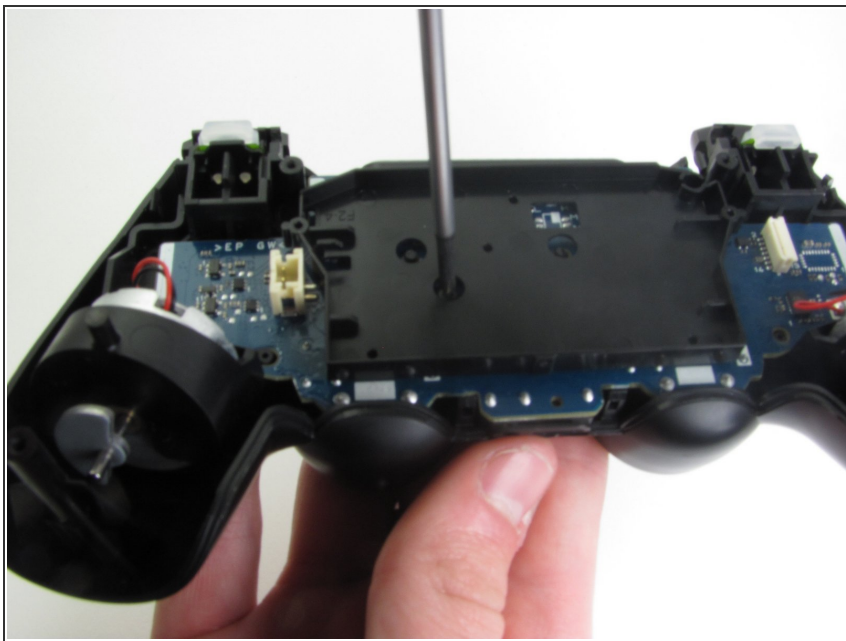

- バッテリーの固定リテイナーの下にある6.0mmのプラスネジ1本を#00のドライバーを使って外してください。

⚠ ネジが壊れるほど強い力をかけないでください。もしこの部品に回復不能な損傷が加えられた場合、分解が不可能になる可能性があります。

手順 5

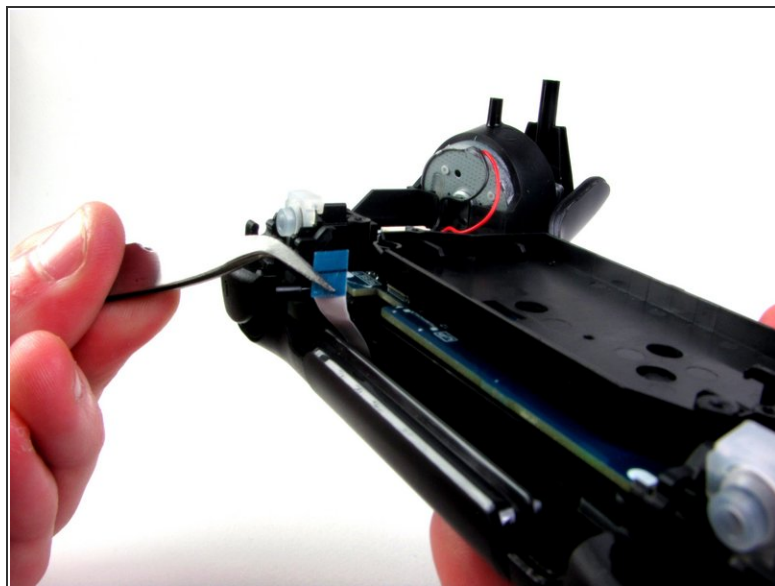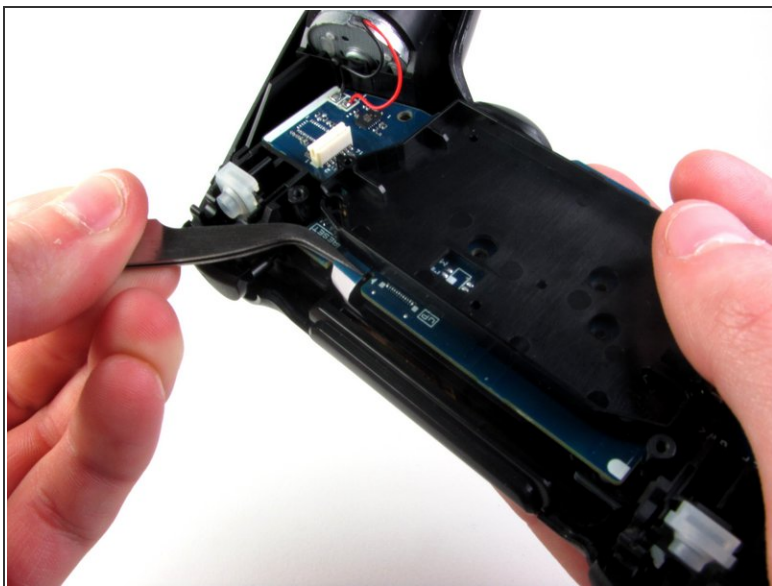

- 先の丸いピンセットを使って、マザーボードとタッチパッドをつなぐリボンをゆっくりと切り離します。タッチパッドリボンはきつくしたり、緩めるために調整するコネクタでマザーボードと接続しています。再組み立ての際、リボンを再装着するには、プラスチックトレイをマザーボードからゆっくりと取り外して、ラッチを裏返します。

手順 6



- 注意しながらフロントカバーからマザーボードを取り外します。
 - バイブレーションモーターはマザーボードに軽く合わせます。両端のサポートをきちんと合わせると取り外しが簡単になります。
- ⓘ マザーボードアセンブリを外す際には、ボタンとボタンカバーが落ちてしまうかもしれないため、下のフロントカバーの上面を傾けないでください。

手順 7 — 解体作業の完了



- コントローラの分解に成功すると、3つのパーツに分けることができます:
 - マザーボードアセンブリ
 - フロントカバー
 - リアカバー

再組み立ての際はこの手順の逆を行ってください。