



iRobotルンバ 551 ブラシの交換

iRobotルンバ 551 ブラシの交換用ガイドです。

作成者: John McTigue



はじめに

このガイドは iRobotルンバ 551のブラシを取り出すための修理ガイドです。

ツール:

- #1 プラスネジ用ドライバー (1)
- プラスネジ#2ドライバー (1)

手順 1 — サイドブラシ



- ルンバを裏返して、底側を上向きにします。

手順 2




- サイドブラシを固定しながら、#1プラスドライバーを使って、4.5mmネジをブラシの中央から外します。

手順 3




- ゆっくりとブラシを上向きに引っ張り、取り出します。

手順 4 — iRobot ルンバ 551 下部プレートの解体方法

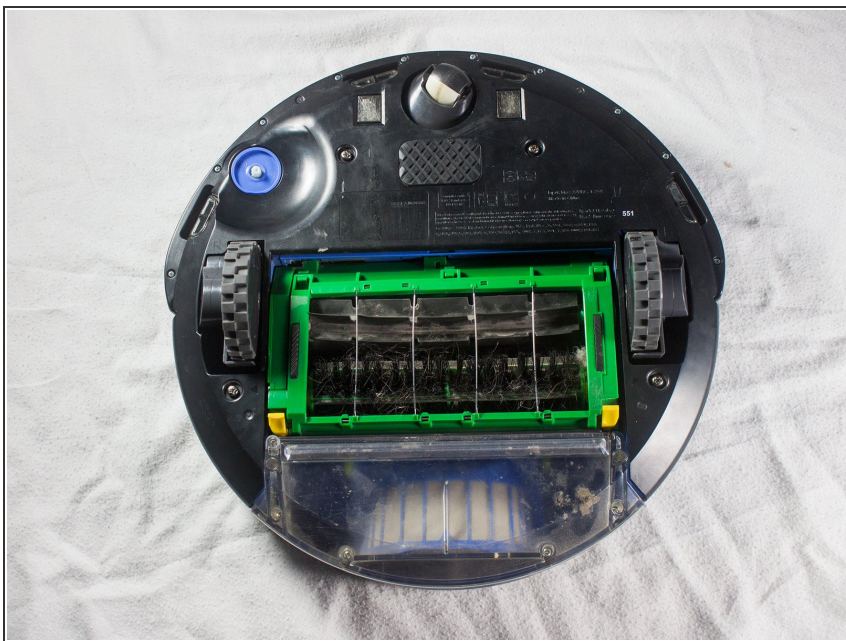

- ルンバを裏返して、そこ側を上向きに配置します。

手順 5

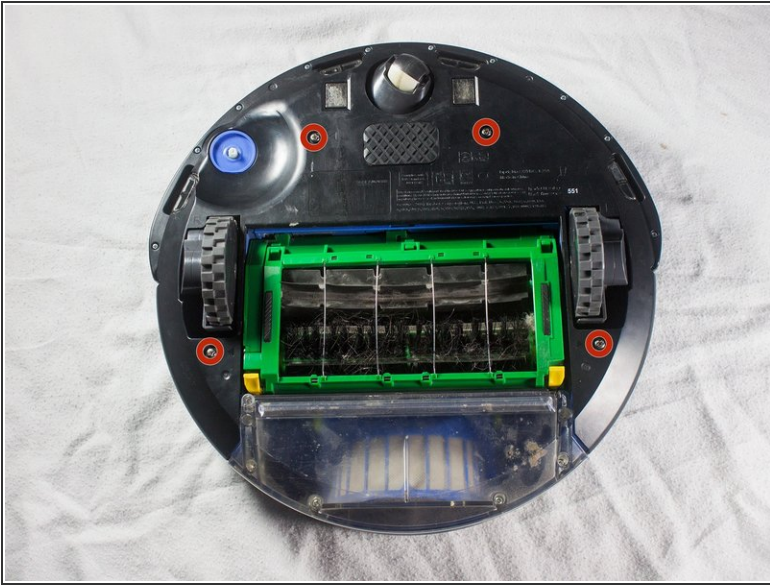

- #2 プラスドライバーを使って、下部プレートを固定している拘束ネジを外します。

手順 6



- 慎重に下部プレートを持ち上げます。

⚠ バッテリーは底部プレートによって固定されています。そのため、下部プレートを取り外すと、バッテリーが落下することがあります。

手順 7 — ブラシ



- ブラシケースの両サイドにある黄色のタブを摘んで持ち上げて、開きます。

手順 8



- 各ブラシを摘んで、上向きに持ち上げて取り出します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。