


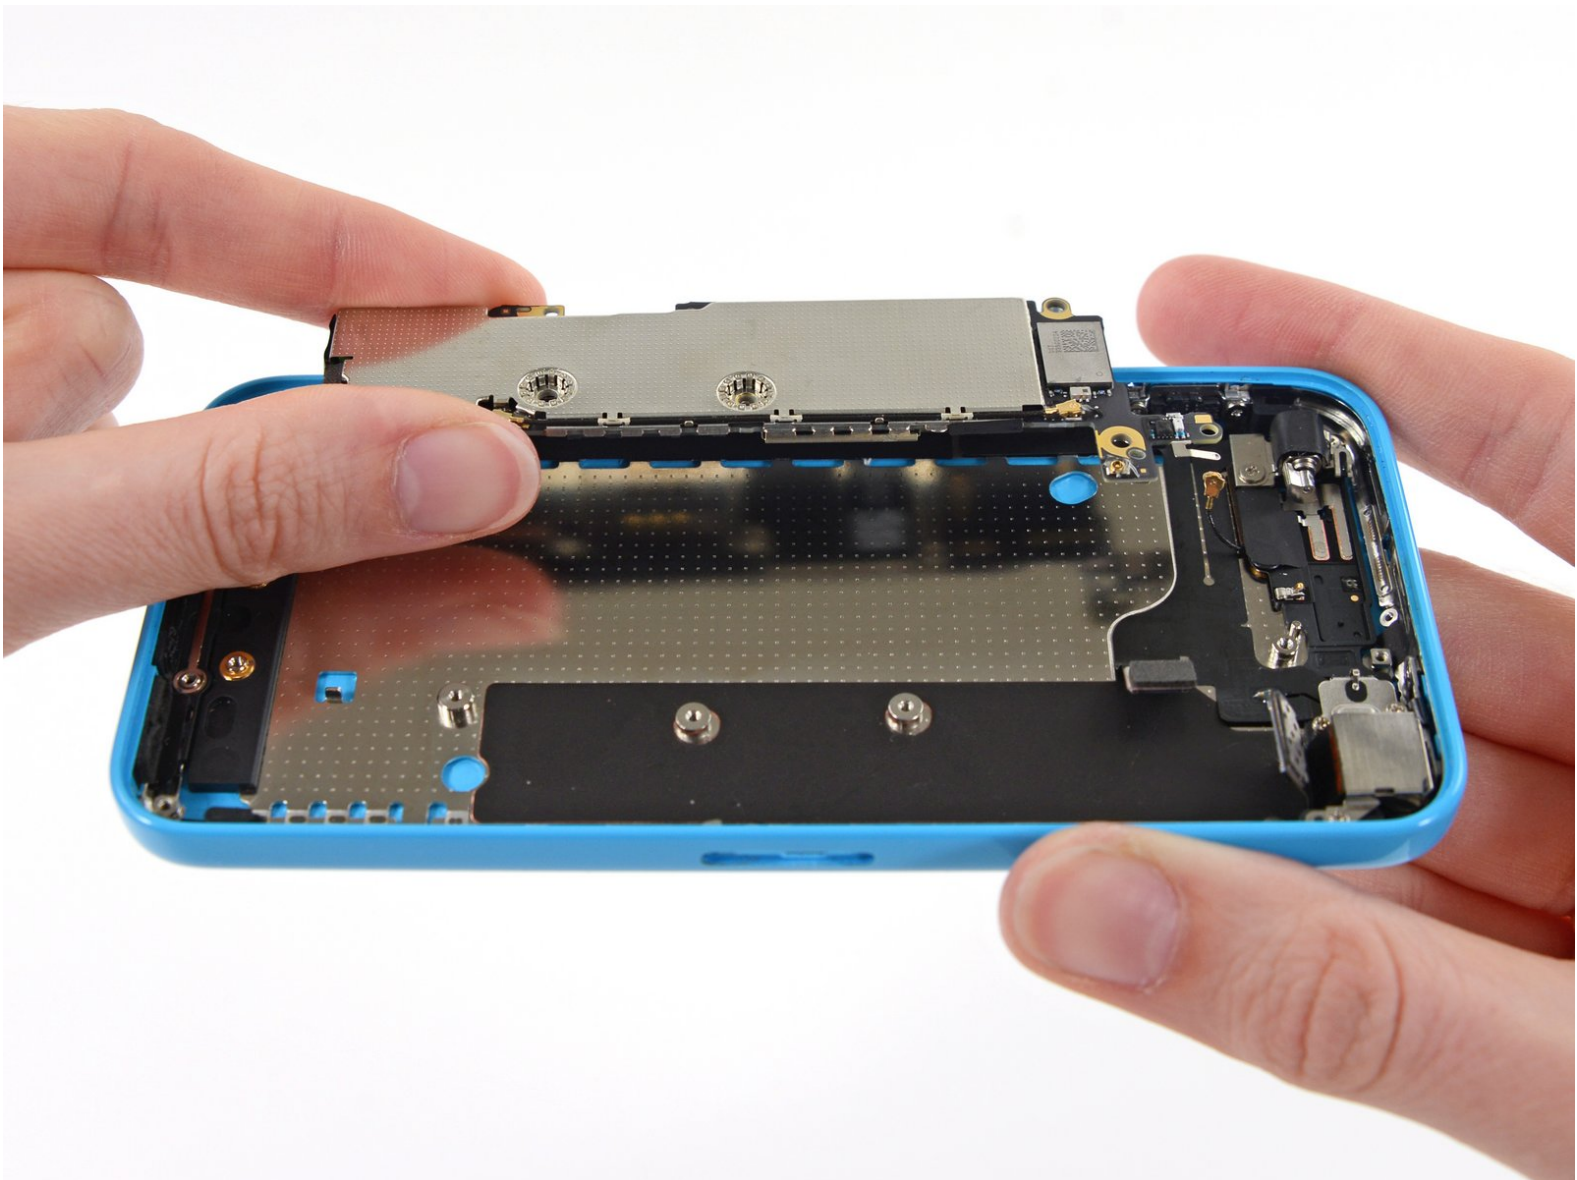


iPhone 5cのロジックボードの交換

背面ケースガイドの必須条件

作成者: Andrew Optimus Goldheart




手順 1 — ロジックボード

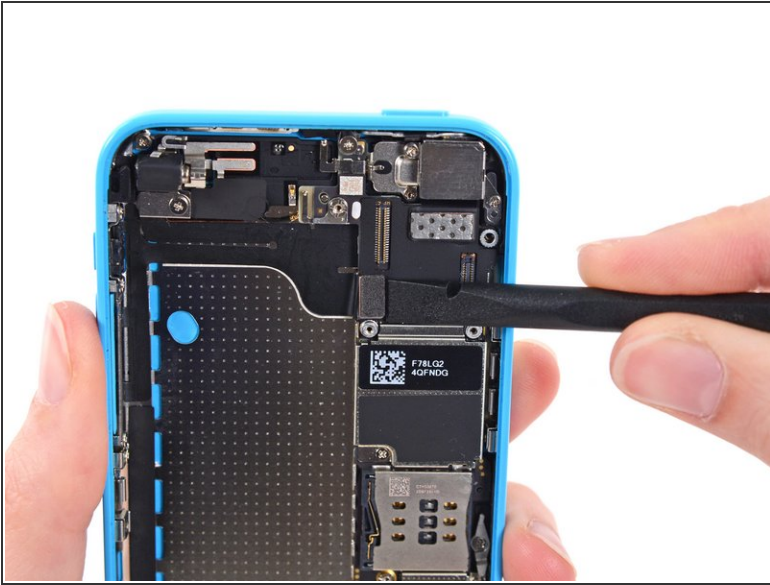



- スパッツァーの平面側先端を使って、音量コントロールケーブルコネクタをロジックボード上のソケットから接続を外します。
- ロジックボード上のソケットから背面カメラケーブルコネクタの接続を外します。

手順 2

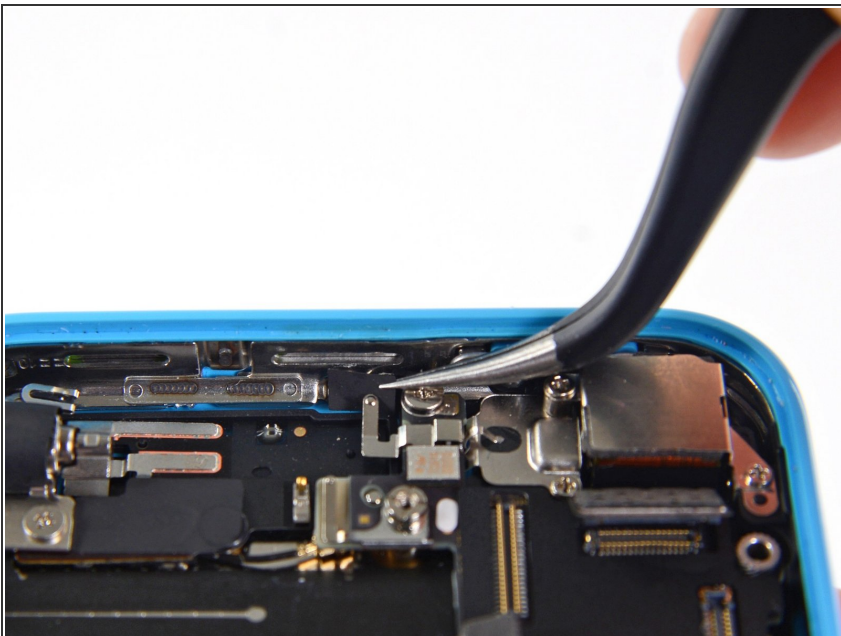


- テープの小さな部分がロジックボードの接地クリップにアクセスし難くしている場合があります。この場合は、ピンセットを使ってピンセットを取り除いてください。

手順 3

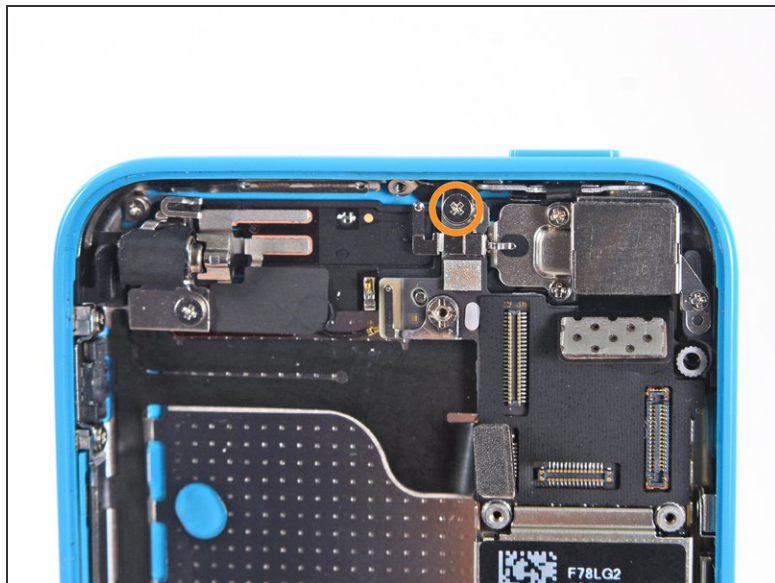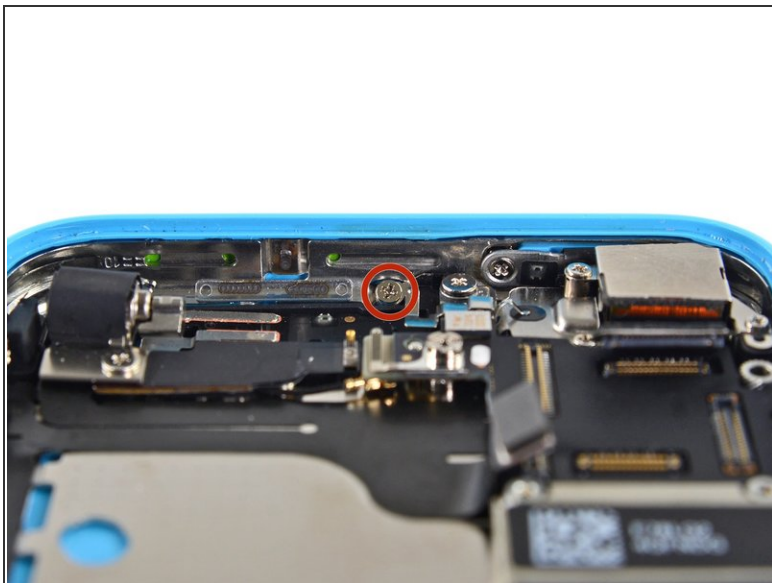


- 背面ケースに留められたロジックボードの接地クリップから次のネジを外します。
 - 上部サイド側に留められた1.2 mm #000プラスネジ1本
 - 2.5 mm #000プラスネジ1本

手順 4

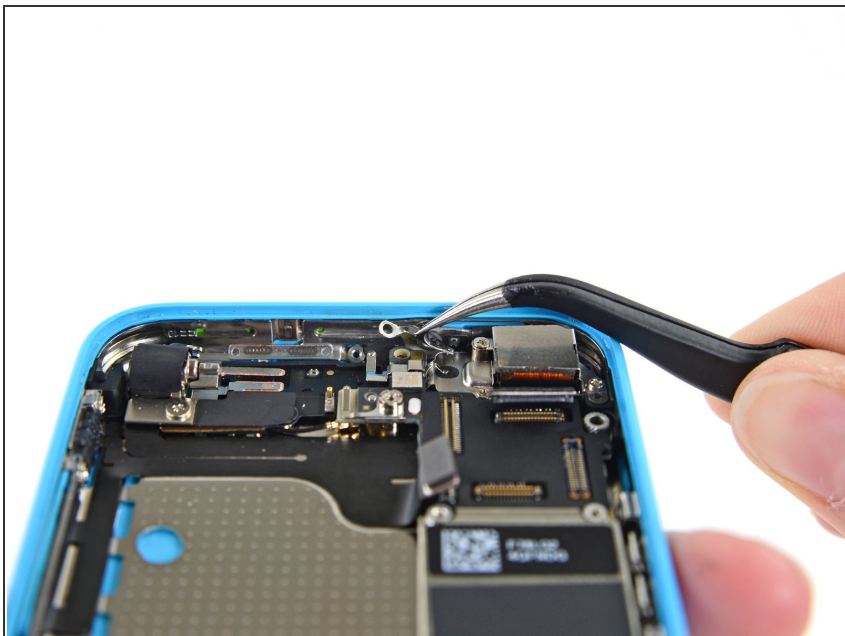


- ピンセットを使ってロジックボードの接地クリップを取り出します。

手順 5

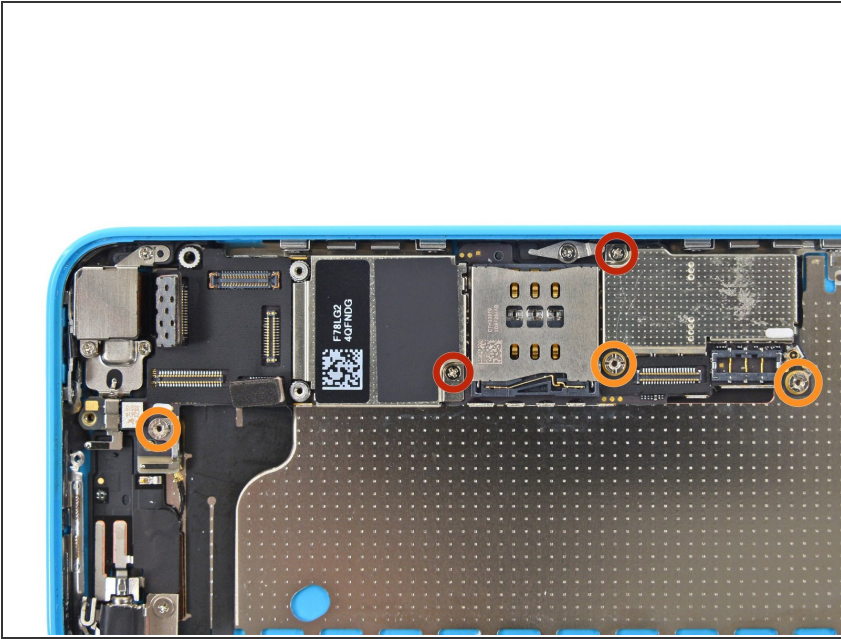


- 背面ケースに留められたロジックボードから次のネジを外します。
 - 2.3 mm プラスネジ—2本
 - 2.7 mm スタンドオフネジ—3本
- ① これらのネジはプラスネジのビットパターンですが、一番便利なツールは2.5 mm マイナスドライバです。
- ★ スタンドオフネジを再装着する際は、スパッツァーの先端をスクロイドライバーのようにして使うと便利です。

手順 6

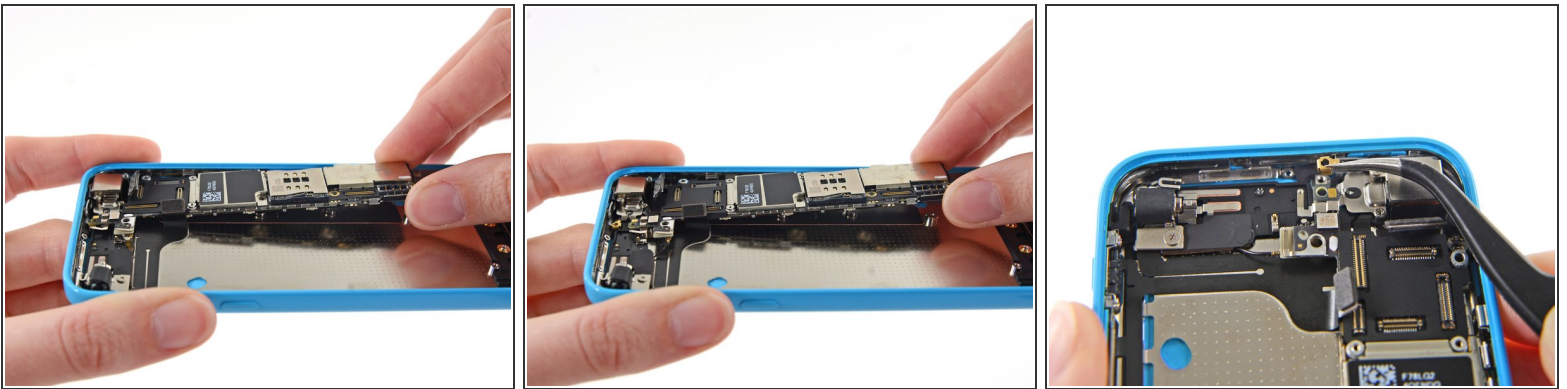

- 本体を水平に持ち、ロジックボードの下側先端を指で掴める位置まで持ち上げます。
- ロジックボードの上部先端下に留められたゴールドの接合キャップが出てくるまで、ロジックボードを背面カメラから引き離します。
- ゴールド色の接合キャップを背面ケースのネジ付き柱の束柱から外します。


手順 7

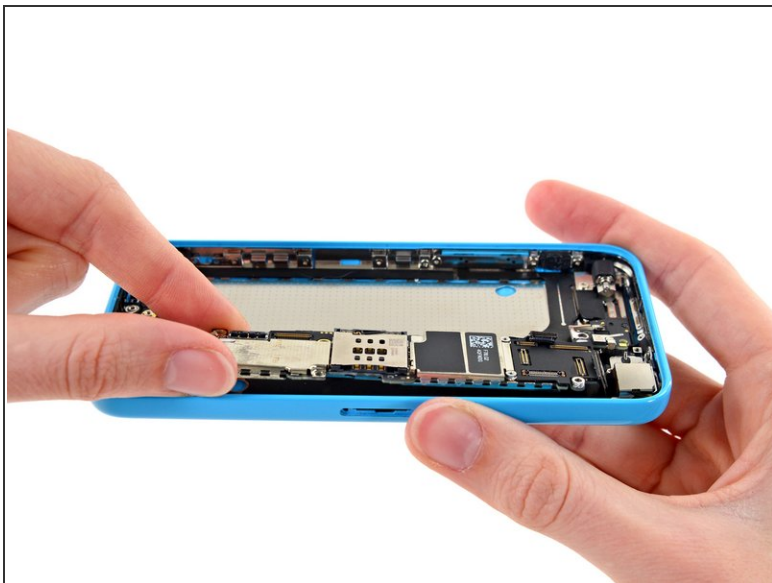

- ロジックボードを音量コントロールボタン側に向けて裏返し、アンテナコネクターを確認します。


! まだ背面ケースからロジックボードを取り出さないでください。裏側のアンテナケーブルで繋がっている状態にします。

手順 8

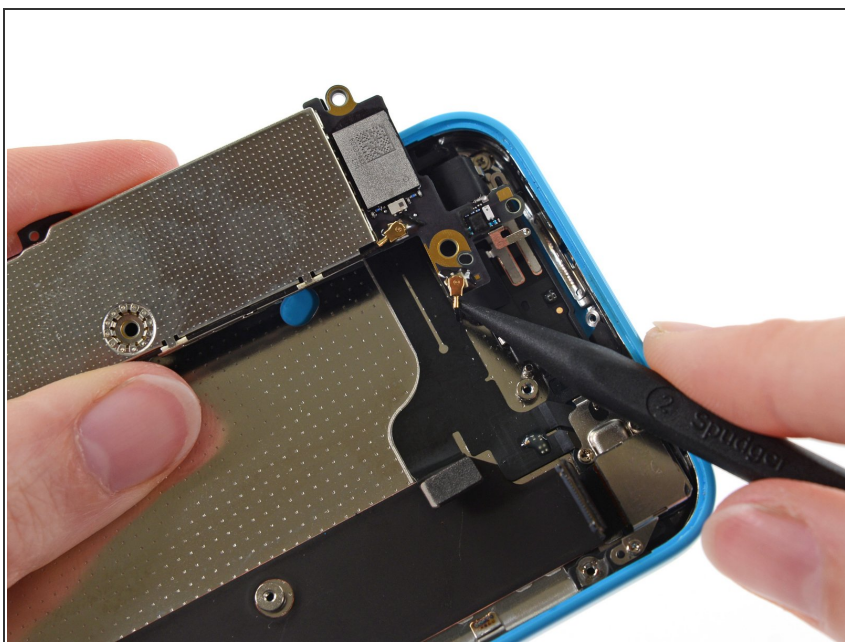

- ロジックボードの裏側からアンテナコネクターの接続を外してください。

手順 9

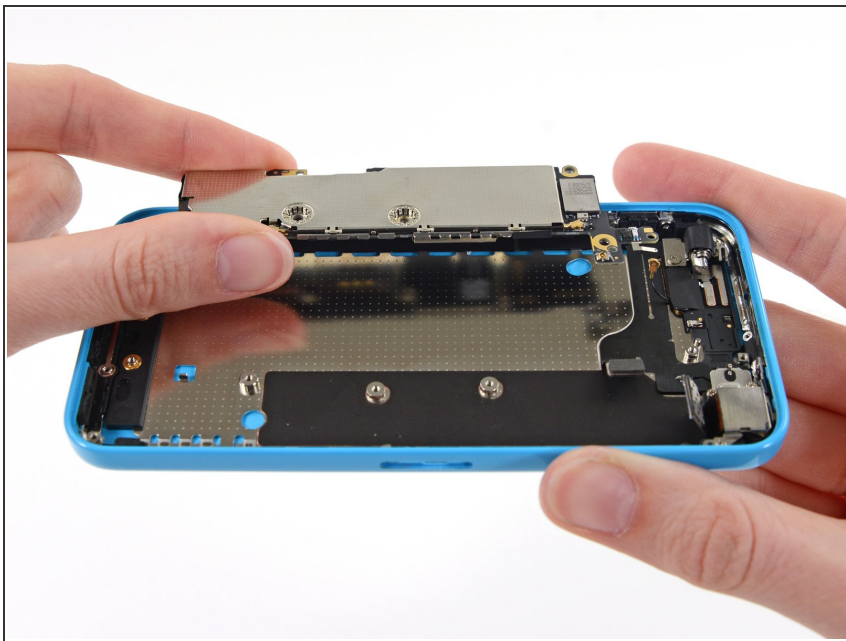

- 背面ケースからロジックボードのを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。