



PlayStation 4 ハードドライブの交換

PS4のハードドライブを交換する方法です。

作成者: Sam Omiotek



はじめに

このガイドを参照して、Sony PlayStation 4のハードドライブを交換します。ハードドライブをアップグレードしたり、ゲームデータと設定を維持したい場合は、この作業を始める前に、必ず別の外部ストレージデバイスにデータをバックアップしてください。

修理作業を始める前には、必ずPS4の電源を抜いてください。

'''



ツール:

- #0 プラスネジ ドライバー (1)



部品:


- PlayStation 4 Hard Drive and Bracket (1)

手順 1 — ハードドライブのカバーを外す



- トップカバーの隙間に沿って両手でPS4を握ります。
- トップカバーの光沢がある側を親指で外れるまでスライドさせます。
- トップカバーの光沢のある側を持ち上げ、PS4から取り外します。

手順 2 — ハードドライブブラケットを外す

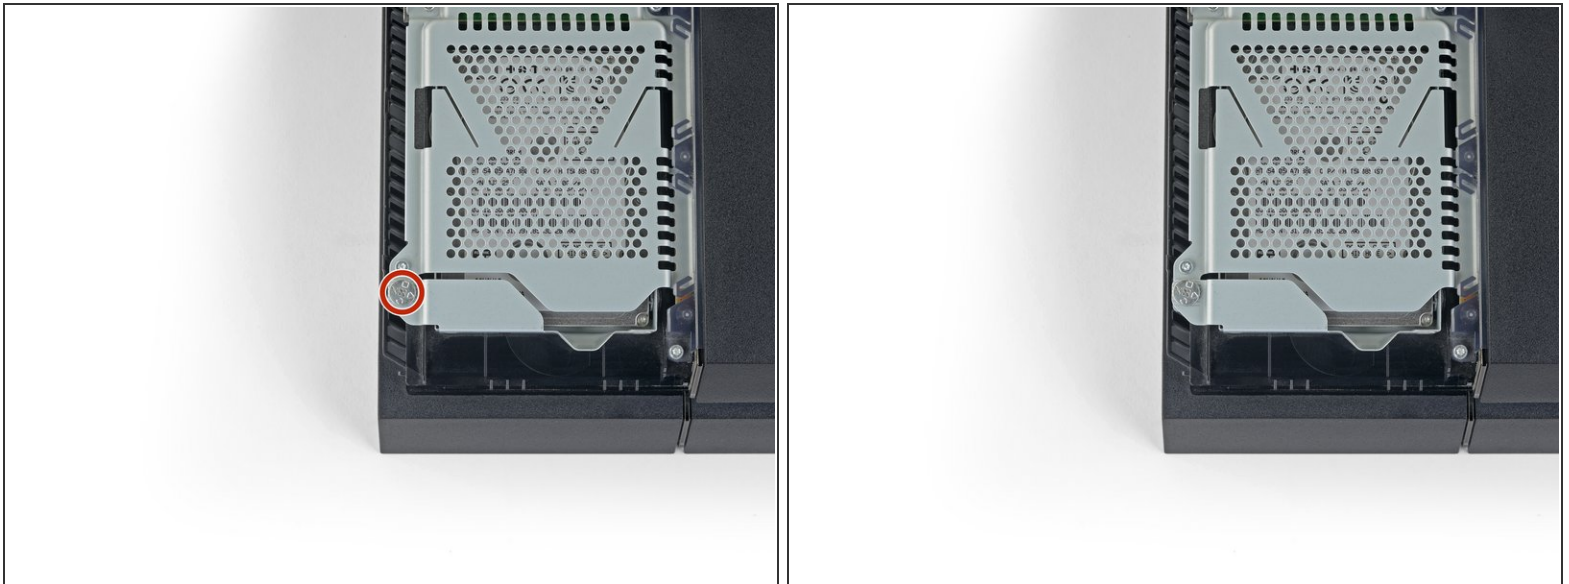

- プラスドライバーを使って、ハードドライブブラケットを本体に固定している長さ6.5mmのプラスねじを取り外します。

手順 3 — ハードドライブブラケットを外す



- 本体からハードドライブブラケットを引き出します。

⚠ ハードドライブを落とさないように注意してください。内部の部品は壊れやすく、突然の衝撃で破損する可能性があります。

手順 4 — ハードドライブ を取り出します




- 7.2mmネジをハードドライブ トレイの右側から2本外します。

手順 5



- 7.12mmネジをハードドライブトレイの左側から2本外します。

手順 6

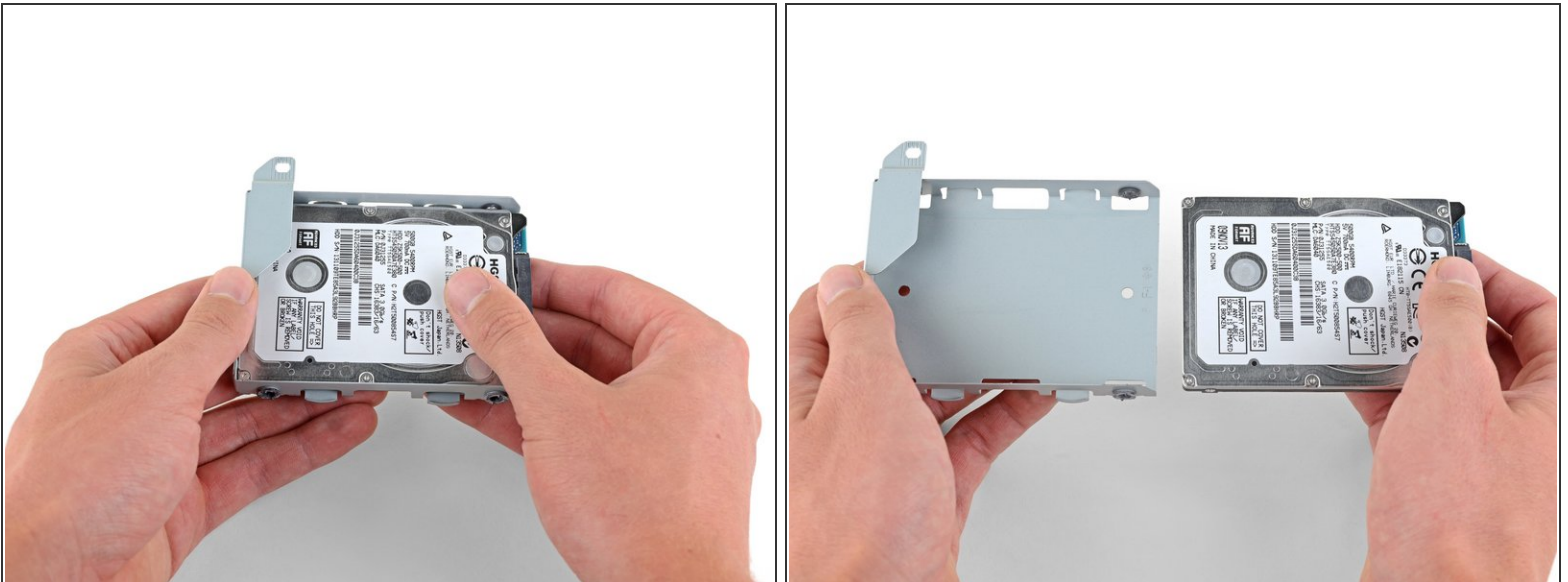

- ハードドライブトレイからハードドライブを外します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

ハードドライブ をPS4のオペレーションシステムを再インストールしてください。Sonyの [PS4アップデートファイルをダウンロードする](#) を参照してください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？トラブルシューティングのヘルプは[アンサーコミュニティ](#)を参照してください。