


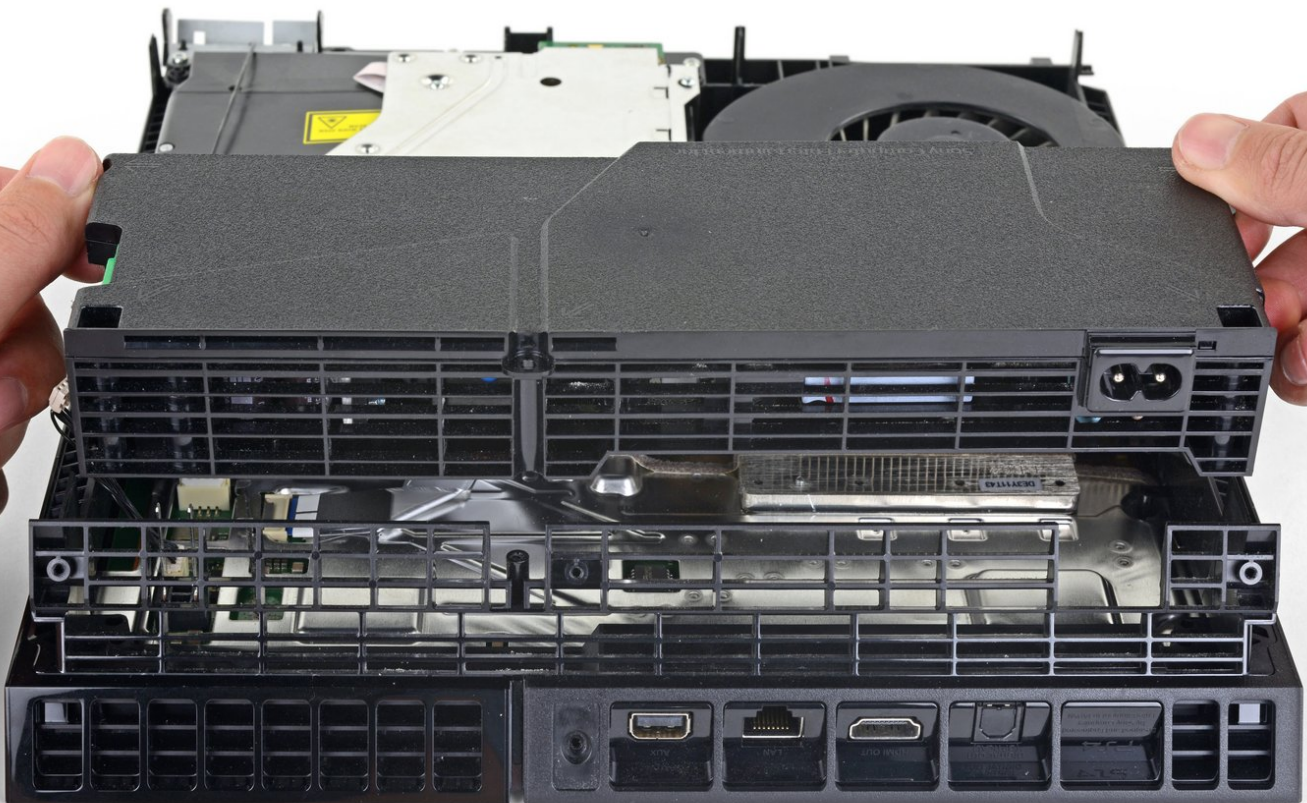

PlayStation 4 電源ユニットの交換

SonyのPlaystation4の電源装置を交換する方法です。...

作成者: Sam Omiotek



はじめに

SonyのPlaystation4の電源装置を交換する方法です。

作業を始める前に、PS4の電源を抜いてください。



ツール:

- T8トルクスネジ用ドライバー (1)
- ピンセット (1)
- #0 プラスネジ ドライバー (1)



部品:

- PlayStation 4 ADP-240CRの電源 (1)
- PlayStation 4 ADP-200ERの電源 (1)

手順 1 — PS4を裏返します



- PS4を裏返しにして、裏面を上配置します。

手順 2 — 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします



- ピンセットを使って、PS4裏側の中央に貼られた2箇所のステッカーを剥がして、その下に留められたネジを露出させます。

手順 3 — プラスチックのネジカバーを外します




- ピンセットを使って、両側のコーナーにあるプラスチックのネジカバーを取り出して、さらに2本のケース用ネジを露出させます。

手順 4 — リアケースネジを外します



- PS4の背面に留められた、7.2mmトルクス安全ネジを4本外します。

手順 5 — 下部ケースを外します

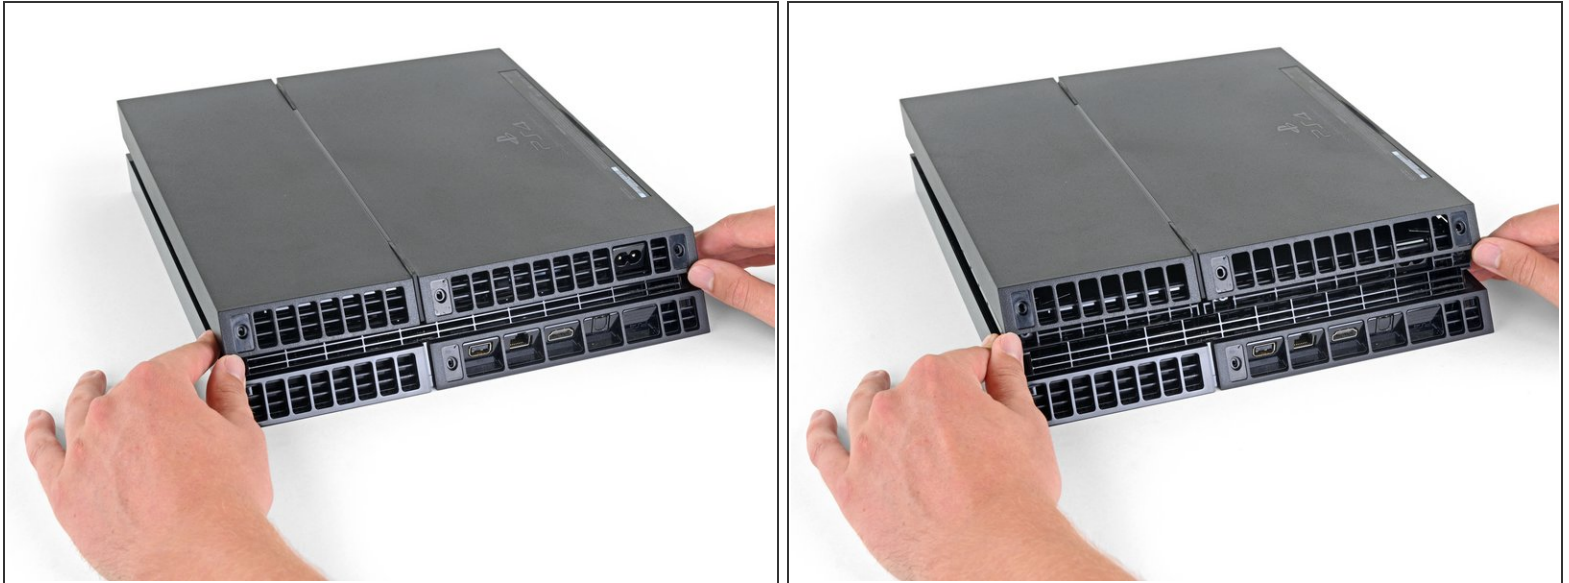

- 親指を使って下部ケースを持ち上げて、PS4から外します。
- ⓘ 下部ケースはプラスチックケースで固定されています。下部ケースを外すには、相当な力が必要です。


手順 6



- ピンセットを使って、電源ケーブルをまっすぐ抜いて、マザーボードから電源ユニットの接続を外します。




i コネクタが引っかかると感じたら、スパッジャーでコネクタを軽くこじ開けてください。

手順 7 — 電源ユニットを取り出します

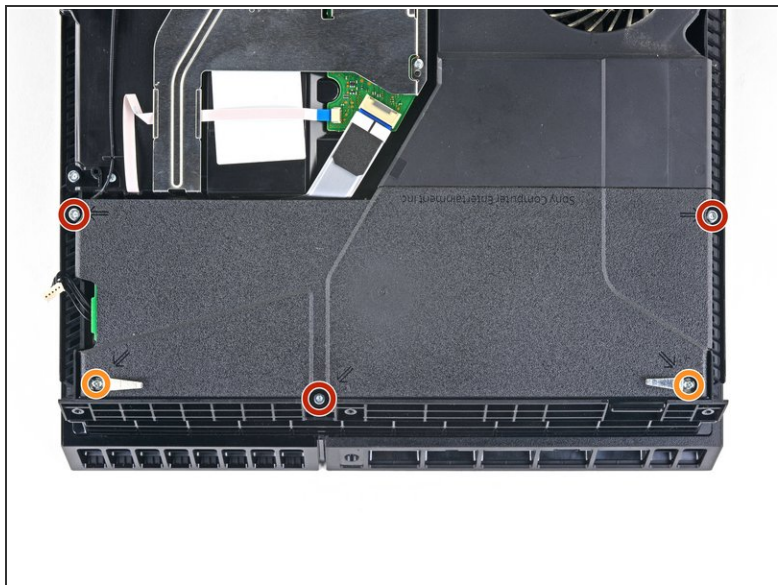

- 9.7mmトルクスセキュリティネジを外します。
- 4.1mmとブラケットを外します。

手順 8

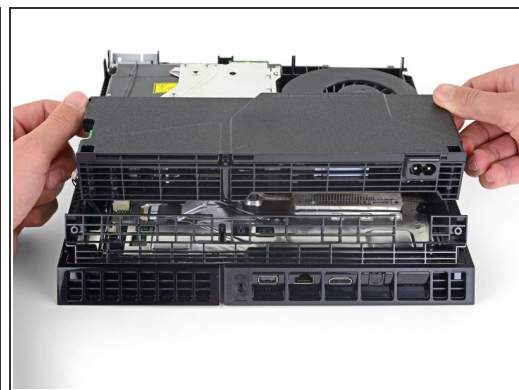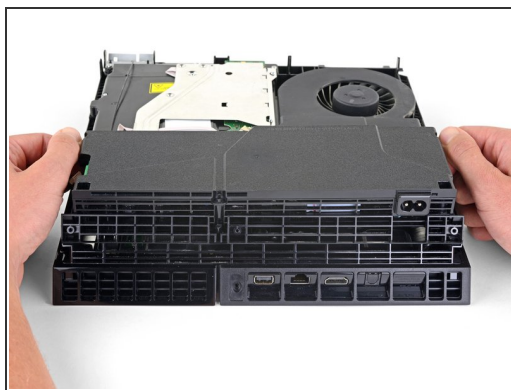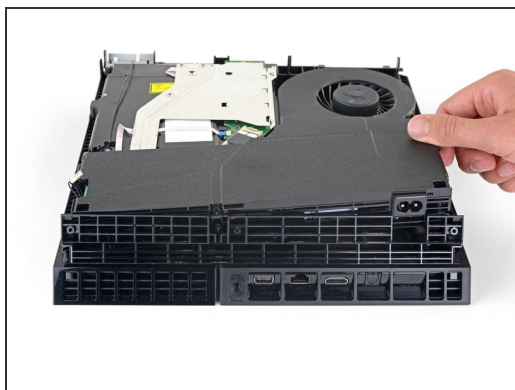

- PS4から電源ユニットをまっすぐ持ち上げます。
- ❗ 電源ユニットは左側の突起内にしっかりと固定されています。取り外すには、何度も試行する必要があります。
- ☑ 再組み立ての際には、左側の突起内に収まっていることを確認してから、電源を押し込んでください。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？トラブルシューティングのヘルプには、[アンサーコミュニティ](#)を参照してください。

オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。