



MacBook Air 13インチ Early 2014の右側スピーカーの交換

このガイドを参照して、右側スピーカーを交換しましょう。

作成者: Jeff Suovanen



はじめに

このガイドを参照して、右側スピーカーを交換しましょう。

 ツール:

- MacBook Air 星形ペンタローブネジ用ドライバ (1)
- T5トルクスドライバー (1)
- スパッジャー (1)

 部品:

- MacBook Air 13" (Mid 2011 to Early 2014) Right Speaker (1)

手順 1 — 下部ケース



❗ 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。


- [P5ペンタローブドライバー](#)を使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かります。
 - 9mm ネジ 2本
 - 2.6mm ネジ 8本

手順 2



- ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
- 下部ケースを取り外して脇に置きます。


手順 3 — バッテリー

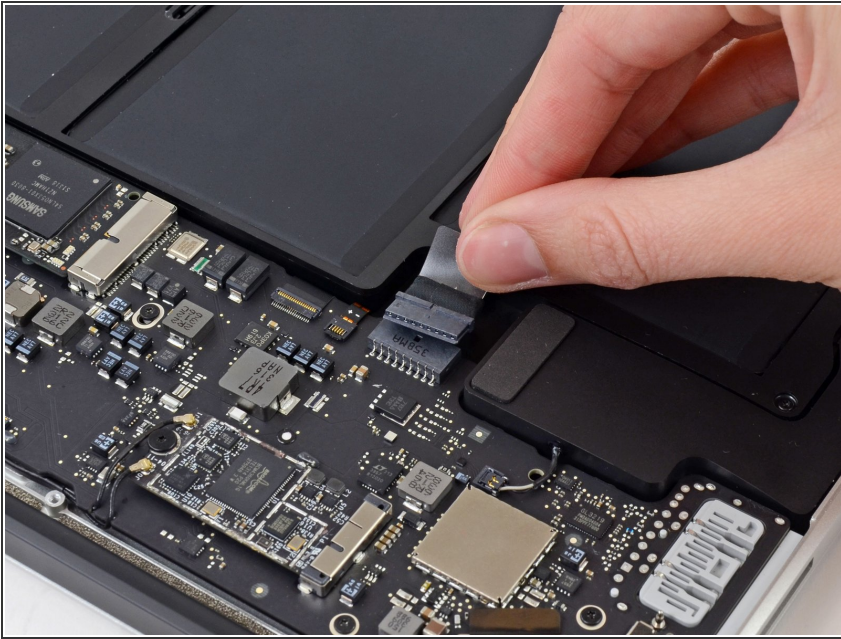

- バッテリーコネクタに付けられている透明なプラスチックのプルタブを掴みAir本体の前側に向かって引き、基盤からバッテリーを切り離します。

⚠ 切り離す際にコネクタを上方に持ち上げないで下さい。

手順 4

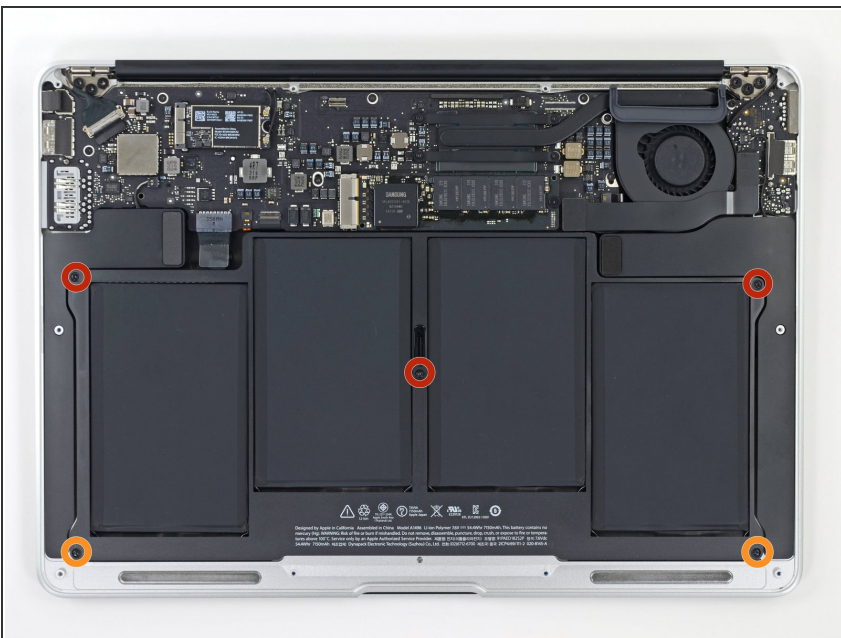

- バッテリーを上部ケースに固定している以下の5本のネジを外します：
 - 6.3 mm T5トルクスねじ 3本
 - 2.4 mm T5トルクスねじ 2本

手順 5




⚠ バッテリーを取り扱う際は、露出している4つのリチウムポリマー電池のセル部分を握ったり触ったりしないでください。

- バッテリーをロジックボードに近い上端から持ち上げ、上部ケースから取り外します。

★ この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーの[カリブレーション](#)を行なってください。

- 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
- 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、[MacBook ProのSMCをリセット](#)しなければならない可能性があります。

手順 6 — 右側スピーカー

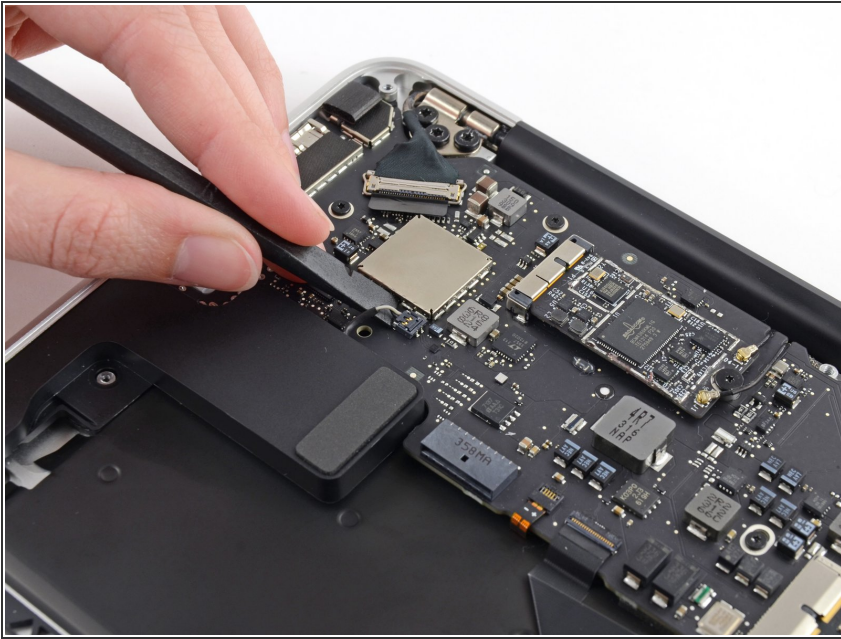

- スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから右側スピーカーのコネクタを跳ね上げて外します。
- ❗ ワイヤの下から差し込んで接続を外します。

手順 7



- スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケースに付けられた接着剤から右側スピーカーを解放して外します。
- 上部ケースから右側スピーカーを取り出します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。