



# MacBook Air 11インチ Early 2014のSSDの交換

MacBook Air 11インチ Early 2014のSSDを交換します。

作成者: Sam Goldheart



## はじめに

このガイドを参照して、MacBook Air 13インチ Early 2014のSSDを交換します。MacBook Airは[独自のストレージドライブコネクタ](#)を使用しています。そのため、アダプタを使用しない場合は、標準M.2ドライブと互換性がありません。

この修理を行う前に、できる限り[現在使用中のSSDのバックアップをしてください](#)。それから[インターネットの回復](#)もしくは[create a bootable external drive](#)を確認してください。それからmacOSを新ドライブにインストールする準備が完了します。macOSを新しいドライブにインストールし、データを新しいSSDに移行する準備が整います。

最後に、MacBook AirからオリジナルSSDを交換する前に、macOS 10.13 High Sierra (もしくはそれ以降のmacOS)にインストールすることをお勧めします。ほとんどの新SSDには、HighSierraより前のバージョンのmacOSにはない更新されたストレージドライバが必要です。



### ツール:

- P5 ペンタローブネジ用ドライバー (Retina MacBook Pro/Air用) (1)
- スパッジャー (1)
- T5トルクスドライバー (1)



### 部品:

- MacBook Pro and MacBook Air (Mid 2013 to Early 2015) SSD Upgrade Bundle (1)
- OWC Aura Pro X2 SSD (1)

## 手順 1 — 下部ケース



- ❗ まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
- 以下の10本のネジを外します：
  - 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
  - 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
- ❗ 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーは[こちら](#)で購入できます。

## 手順 2



- ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。


### 手順 3 — バッテリーコネクタ



**⚠ 作業中に部品がショートするのを防ぐためにバッテリーを取り外します。**



- スパッジャーの平面側先端を利用し、バッテリーコネクタを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
- ロジックボードから外したコネクタのケーブルをわずかに曲げて、コネクタ部分が誤ってソケットに接触しないようにします。

## 手順 4 — SSD

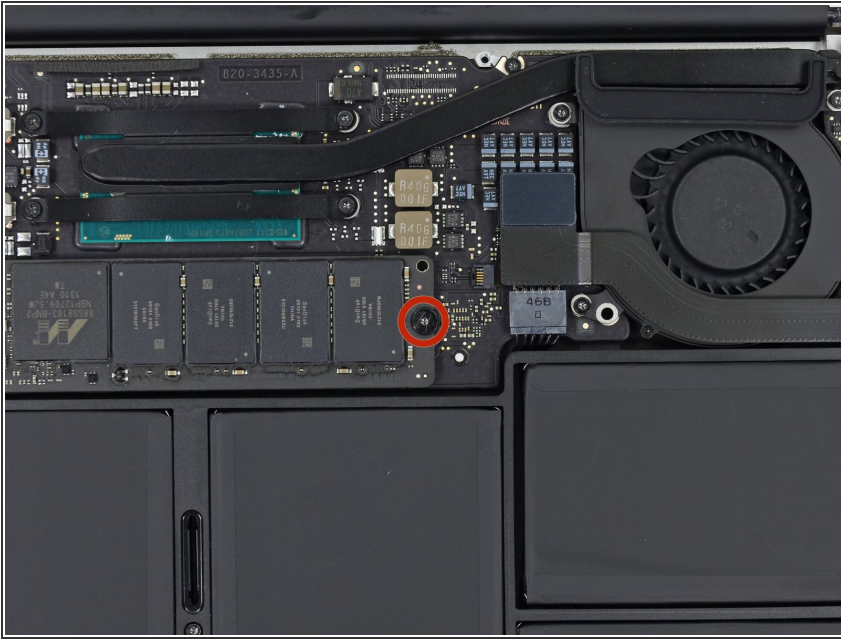

- ロジックボードにSSDを固定している2.9 mmのT5トルクスネジを1本取り外します。

## 手順 5

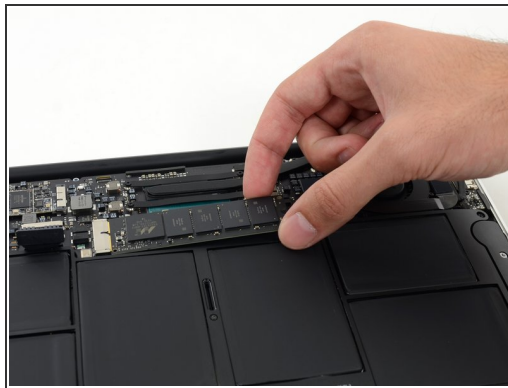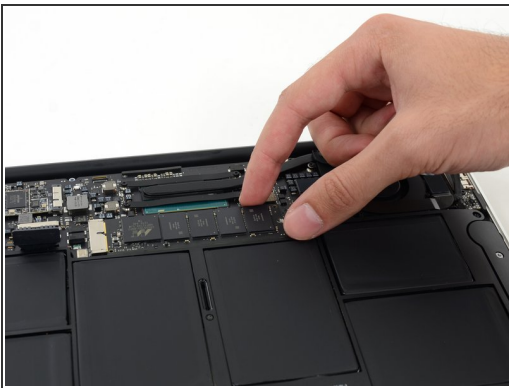

- ソケットとは逆側のSSD先端を、しっかりとつかめる程度まで持ち上げます。

⚠ SSDの端をあまり大きく持ち上げないでください。

- ソケットから真っ直ぐ引き抜けばロジックボードから外れます。

☑ SSDを再装着する時は、ネジで固定する前に、SSDが正しい位置に装着されているか確認してください。

デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆に作業してください。