


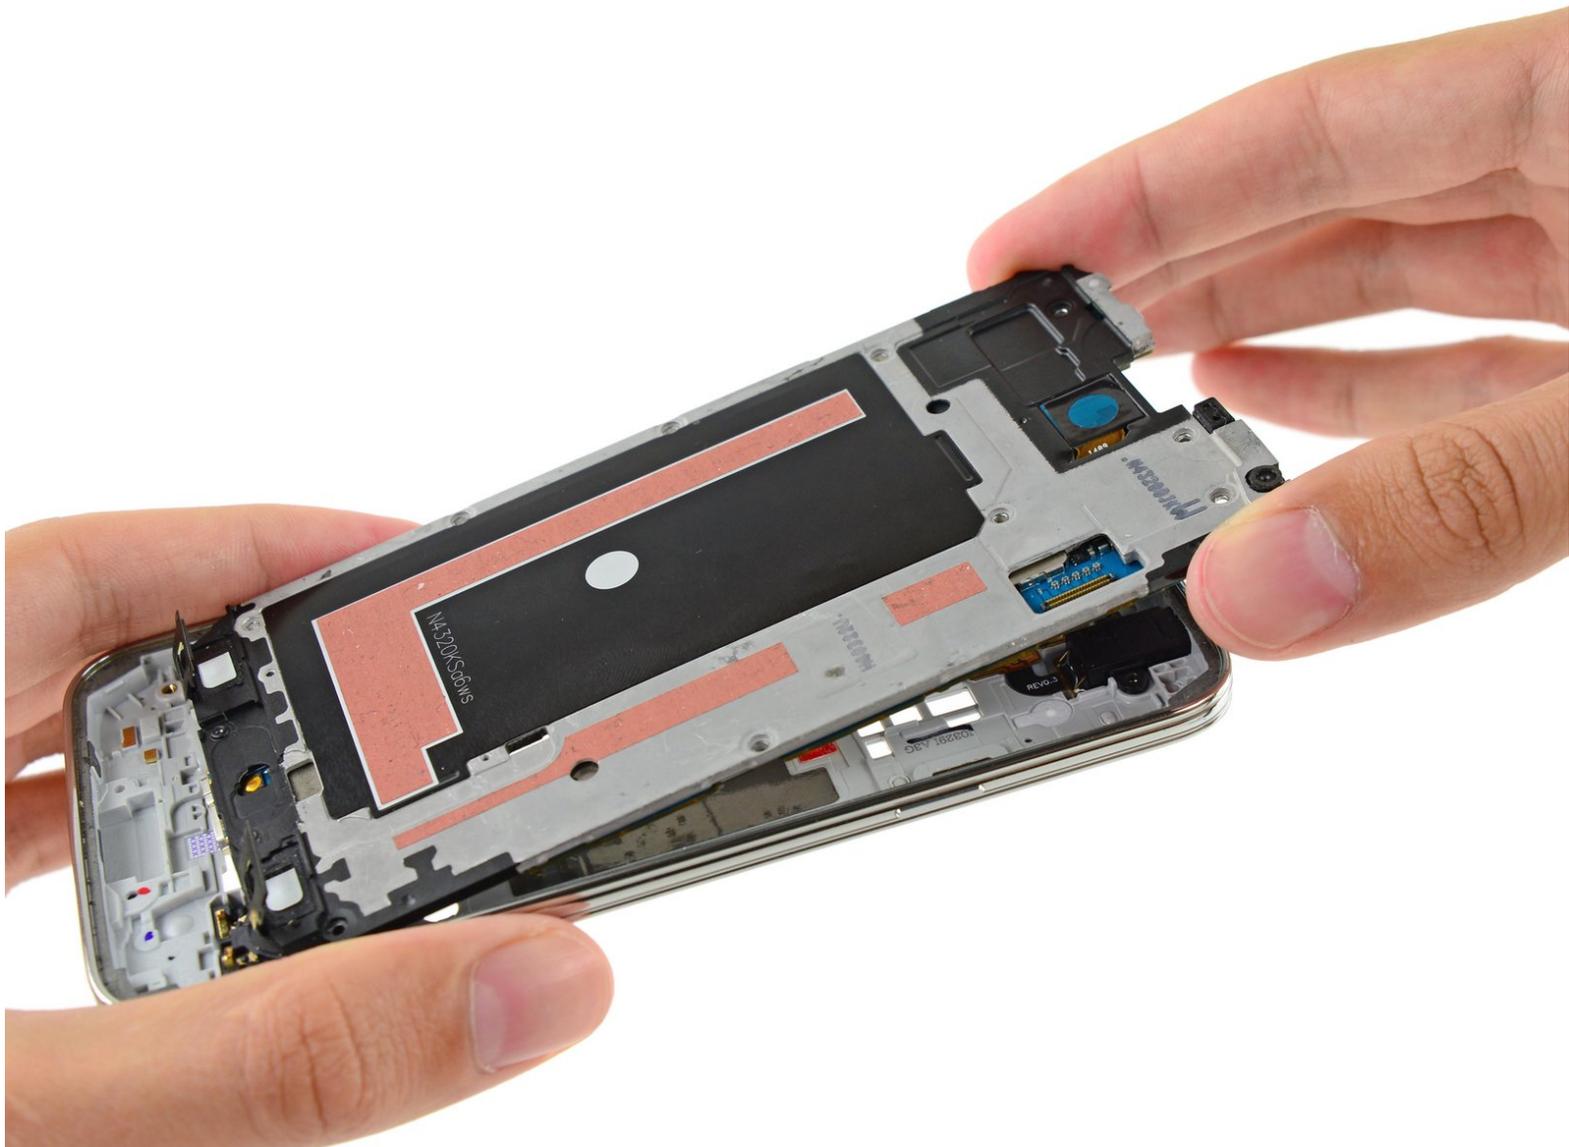

Samsung Galaxy S5のインテリアミッドフレームアセンブリの交換

インテリアミッドフレームとマザーボードアセンブリを取り外すための必須条件

作成者: Sam Goldheart




はじめに

インテリアミッドフレームとマザーボードアセンブリを取り出すための必須条件

ツール:

- #000 プラスドライバー (1)
- iFixit開口ツール (1)

手順 1 — インテリアミッドフレームアセンブリ

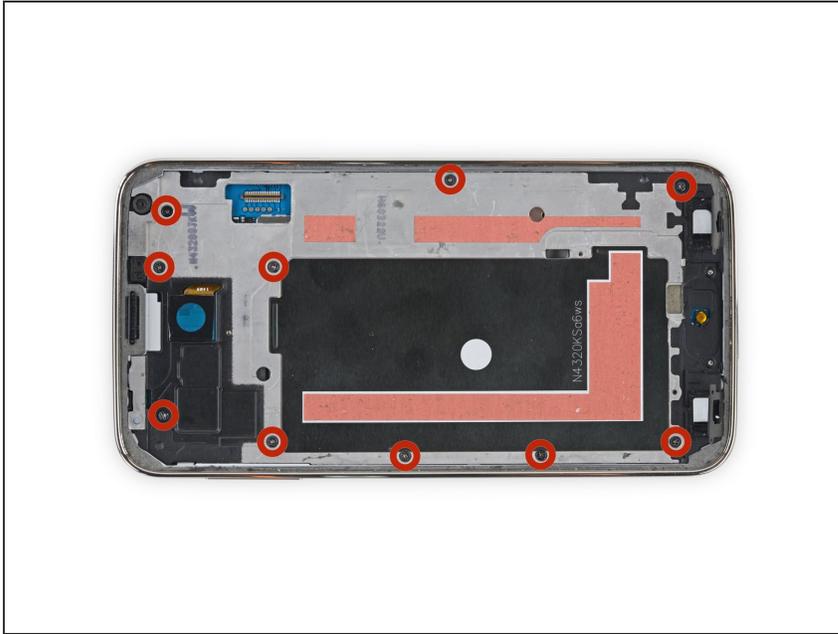

- ミッドフレームのディスプレイ側から3.4 mm #000 プラスネジを10本外します。

手順 2



- ① デバイス本体を裏返しにして、ミッドフレームのバッテリー側から次のネジを外します。
 - デバイス本体のバッテリー側にあるUSBポート付近の4.4 mm #000 プラスネジ—2本
 - 4.4 mm #000 プラスネジ—1本

手順 3



- プラスチック製の開口ツールを使って、インナーフレームの左側内部に沿って丁寧にスライドし、3つの白色のプラスチッククリップを外します。

手順 4



ⓘ ミッドフレームの半分はマザーボードを包んでいます。

- シルバーのベゼルの長い側をつかんで、電話本体から引き上げて外し、ミッドフレームの片側を取り出します。



⚠ バッテリーコンパートメントの内部からゆっくりと丁寧に押し出すとうまくいきますが、マザーボードがミッドフレームの内側半分に搭載されているため、これを曲げないようにご注意ください。

手順 5




- シルバーのベゼル右側の作業を続けます。ミッドフレームのインテリアセクションを引いてマザーボードの半分を外してください。

手順 6

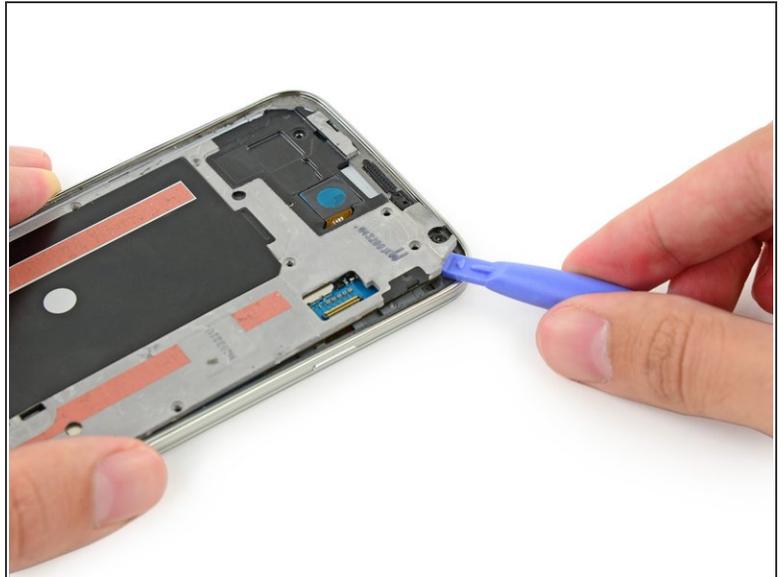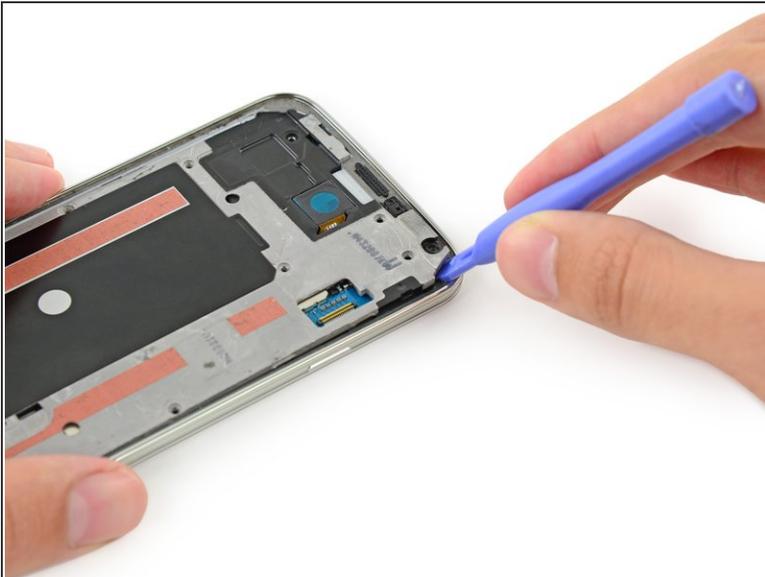

- プラスチックの開口ツールを使って、外れていないシルバーベゼルの角をこじ開けます。

手順 7

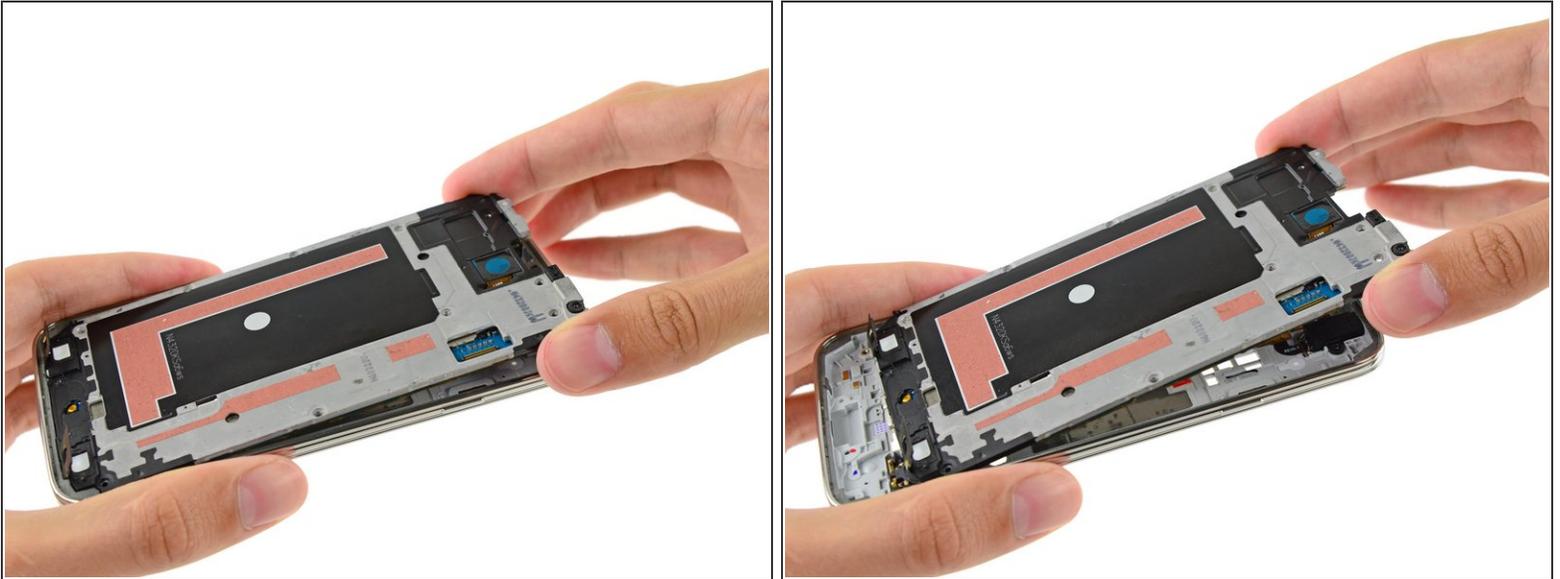

- 丁寧にインテリアミッドフレーム/マザーボードアセンブリを白色の内側のミッドフレームから取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。