



Samsung Galaxy S5 のマザーボードアセンブリの交換

インテリアミッドフレームからマザーボードを外すための必須条件

作成者: Sam Goldheart



はじめに

インテリアミッドフレームからマザーボードを外すための必須条件

 ツール:


- スパッジャー (1)

手順 1 — マザーボードアセンブリ




- スパッツァーの先端をアンテナケーブルコネクタの下に丁寧に差し込みます。
- マザーボードのソケットからアンテナコネクタの接続を外すため、丁寧にまっすぐ上向きにスパッツァーを持ち上げます。

手順 2

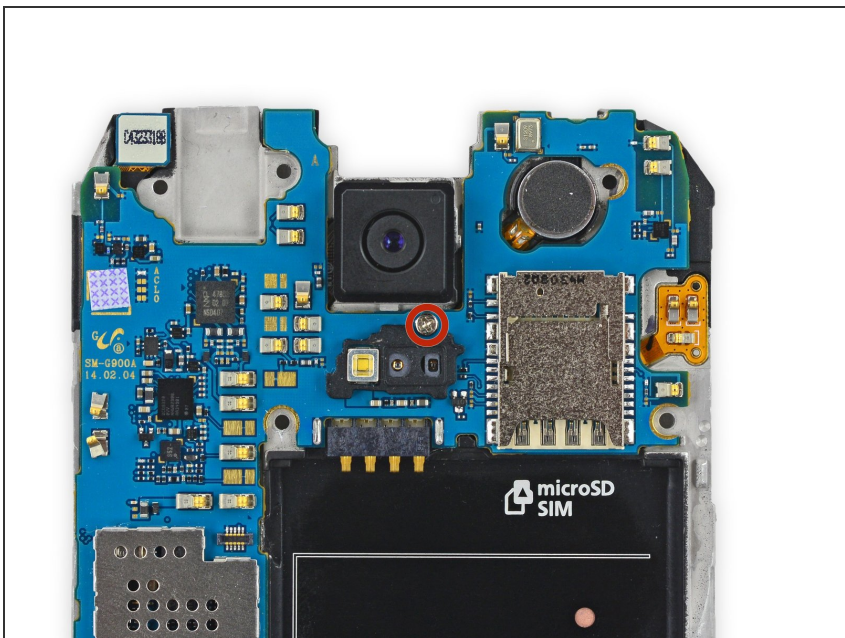

- ミッドフレームに留められたマザーボードから3.0 mm #000プラスネジを1本外します。


手順 3

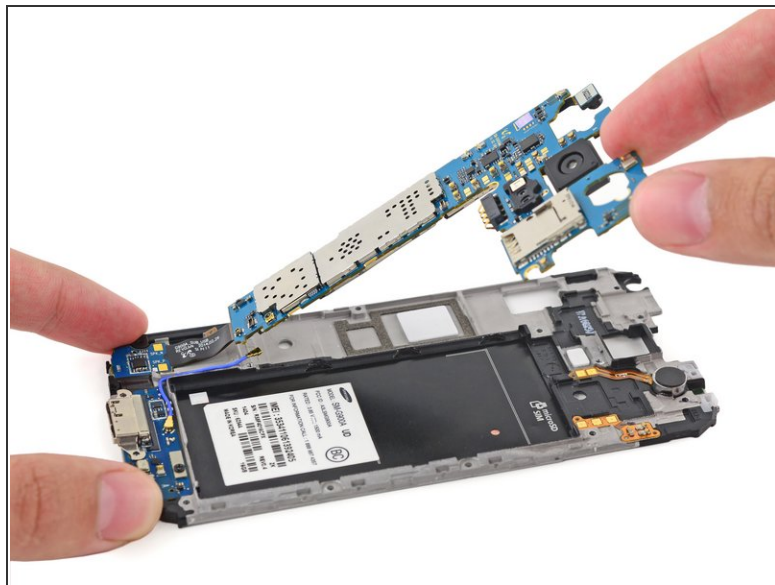

- 背面にあるコネクタにアクセスできるようにするため、マザーボード端のカメラをミッドフレームから引きます。完全に取り出さないでください。

⚠ マザーボードを完全に取り出さないでください。インテリアフレームとMicro-USBポートのドーターコネクタが繋がっている状態にします。

手順 4

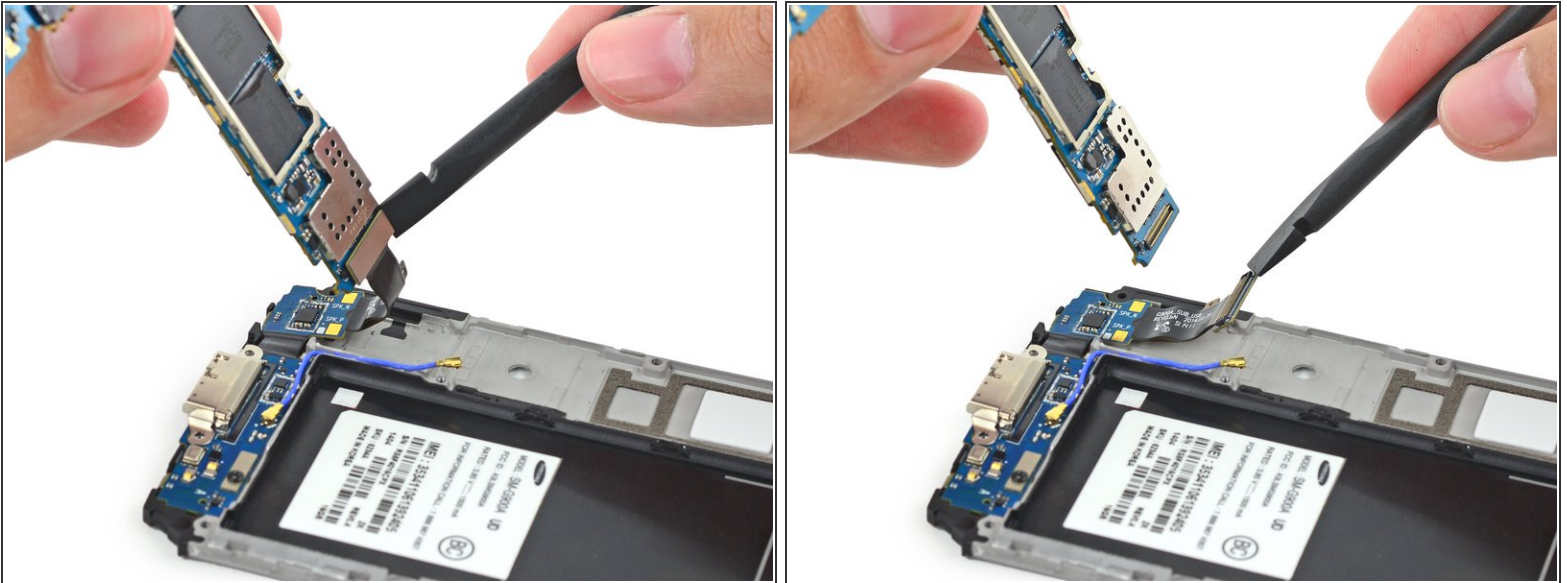

- スパッツァーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットからドーターボードのコネクターをまっすぐ上に持ち上げます。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。