


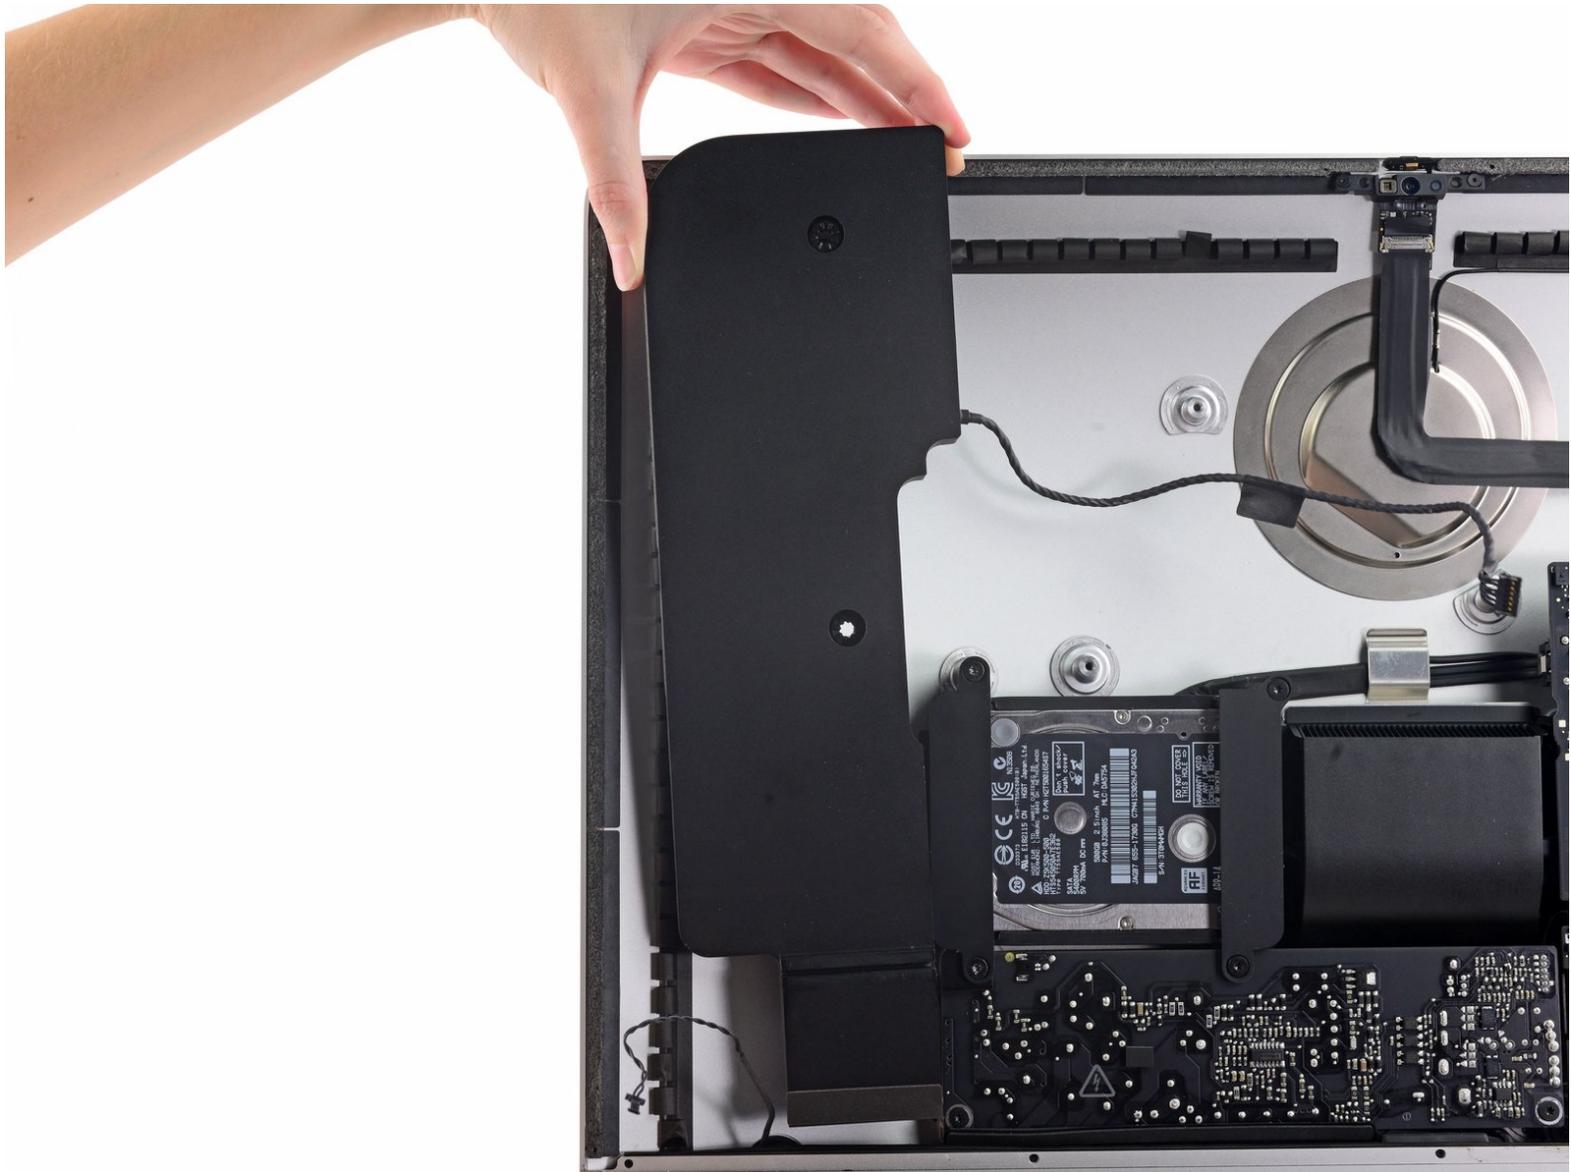

iMac Intel 21.5インチ EMC 2805左側スピーカーの交換

iMac Intel 21.5インチ EMC 2805の左側スピーカーを交換します。

作成者: Walter Galan



はじめに

左側スピーカーを交換するにはこのガイドを参照してください。

ツール:

- [スパッジャー](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)
- [T10 トルクスドライバー](#) (1)
- [プラスチックカード](#) (1)

部品:

- [iMac 21.5" \(Late 2012 - Mid 2017\) Left Speaker](#) (1)
- [iMac Intel 21.5インチ \(2012-2019\) 接着ストリップ](#) (1)

手順 1 — ディスプレイアセンブリ



❗ ヒンジを外すと、iMacはバランスが取れなくなり、作業が難しくなります。iMac Service Wedgeがあれば修理作業は素早く、簡単ですが、なくても対応できます。

- [iFixitの梱包用ボックス](#)を使ってウェッジ用サポートを作ることができます。こちらから[組み立てガイド](#)を参照してください。
- iMacの作業を始める前に、コンピューターの電源を外して電源のキャパシタを放電するため約10秒間電源を押し続けてください。

⚠ キャパシタの鉛や、電源の裏側にある露出した半田付け接合部分に接触しないよう、特にご注意ください。基盤の端のみを持ってください。

手順 2



- ディスプレイの左側の電源付近から、iMac開口ツールをガラスパネルと背面エンクロージャーの間に差し込みます。


⚠ iMac開口ツール上の回転軸を押し込んでもディスプレイの奥深くまで届きません。もし異なるツールを使用する場合、ディスプレイから9.5mm以上は差し込まないでください。それ以上深く差し込むと、アンテナケーブルに深刻なダメージを与えてしまいます。

手順 3




- ピザカッターのようにツールを使います—隙間に沿ってスライスしながら、フォーム製接着剤を切り込んでください。
- ⓘ カット用の車輪の裏の持ち手をしっかり持って内側に押し込んでください。もし外向きに引っ張ると車輪がハンドルから外れてしまいます。
- ツールをディスプレイの左側に沿って下側から上部に向けてスライスします。

手順 4

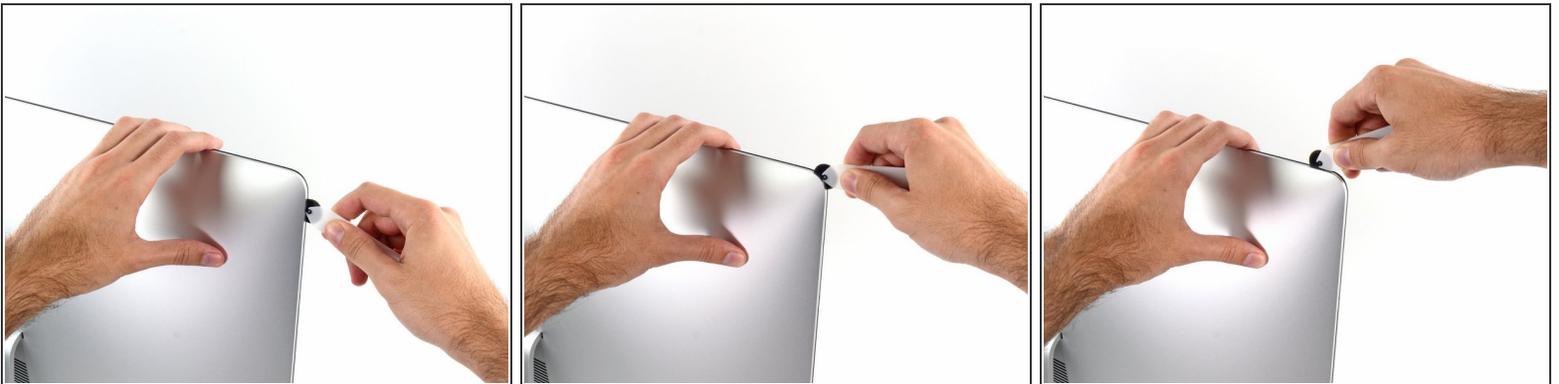


- 左側コーナー上部周辺までスライスします。

手順 5

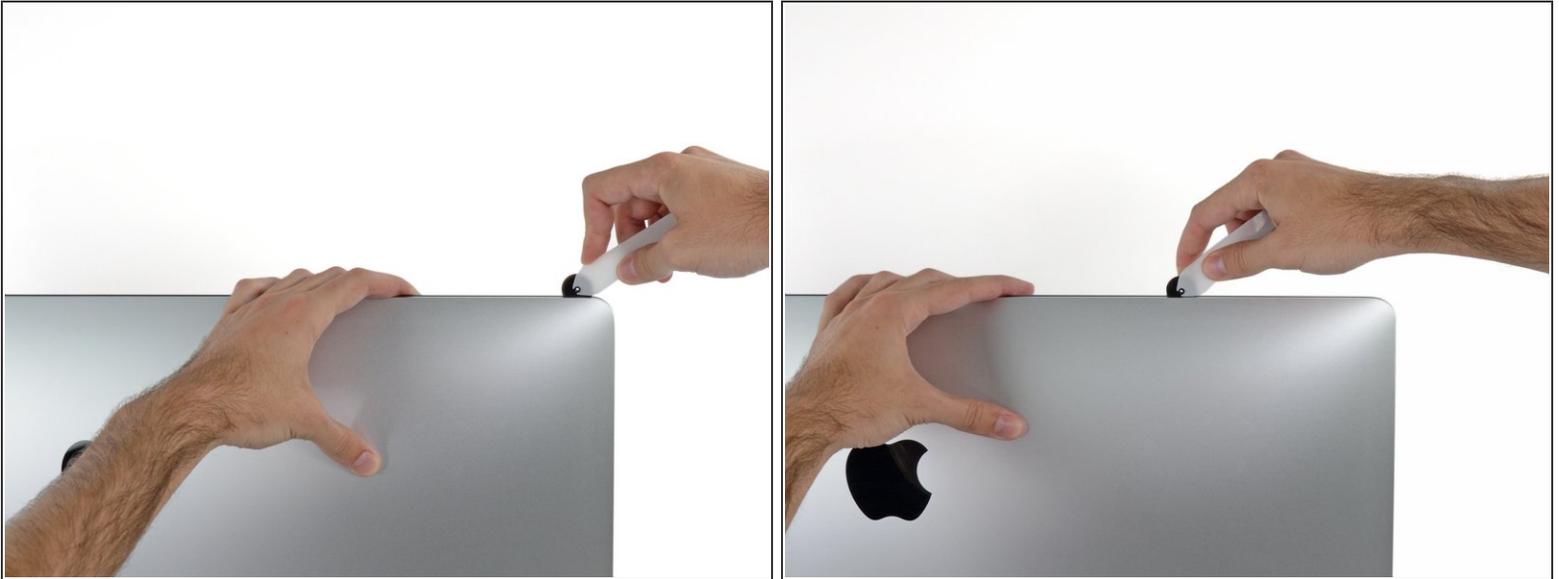

- ディスプレイ上部左側から接着剤を切開します。

手順 6

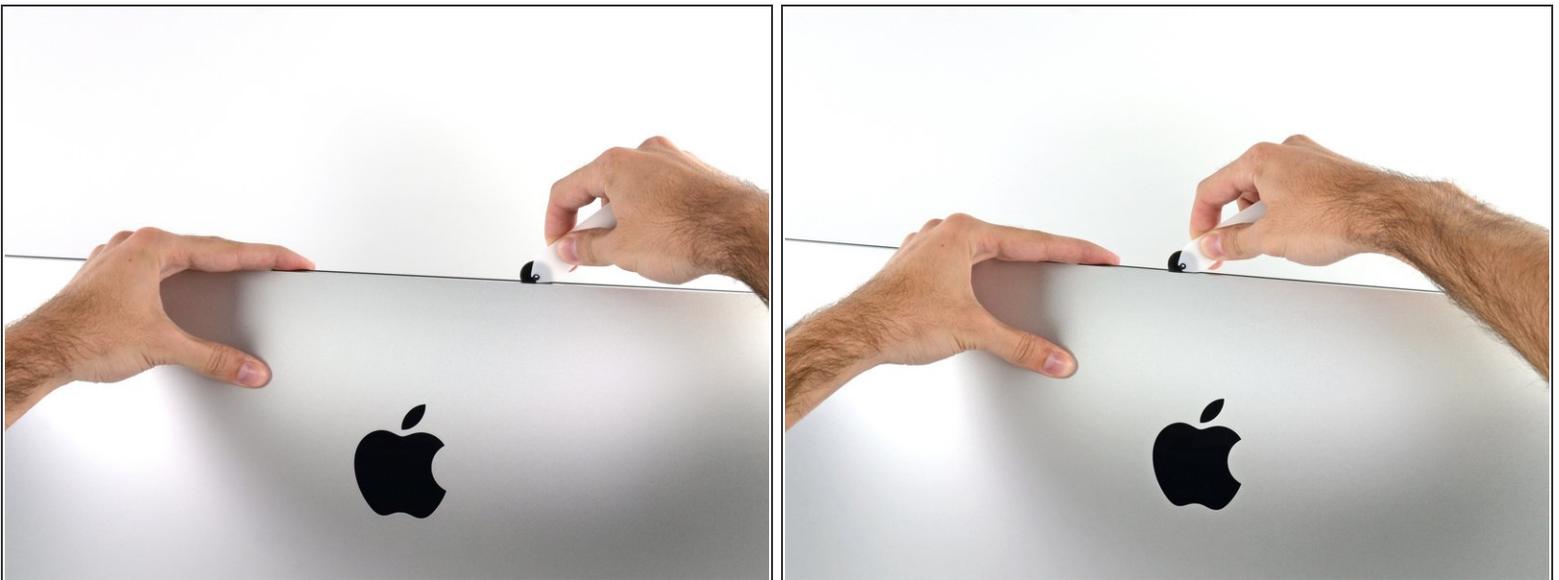

- ディスプレイ上部に沿って開口ツールをスライスします。


- ① すでに切開した箇所も、接着剤が完全に切断されているか確認するため、複数回に渡って前後にスライドしてください。

手順 7




- ディスプレイ上部の右側コーナー周辺までツールをスライドしながら、接着剤を切開します。

手順 8

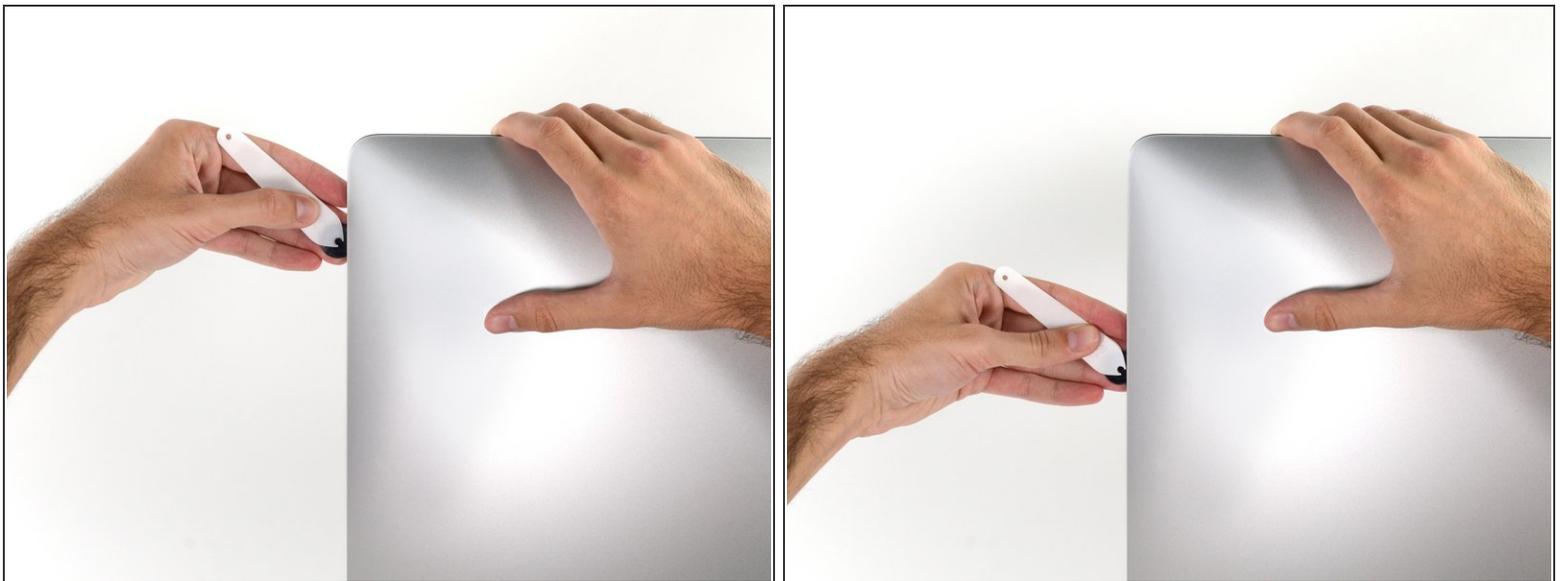

- ディスプレイの右側に沿ってツールを上部から下側に向けてスライドします。

手順 9

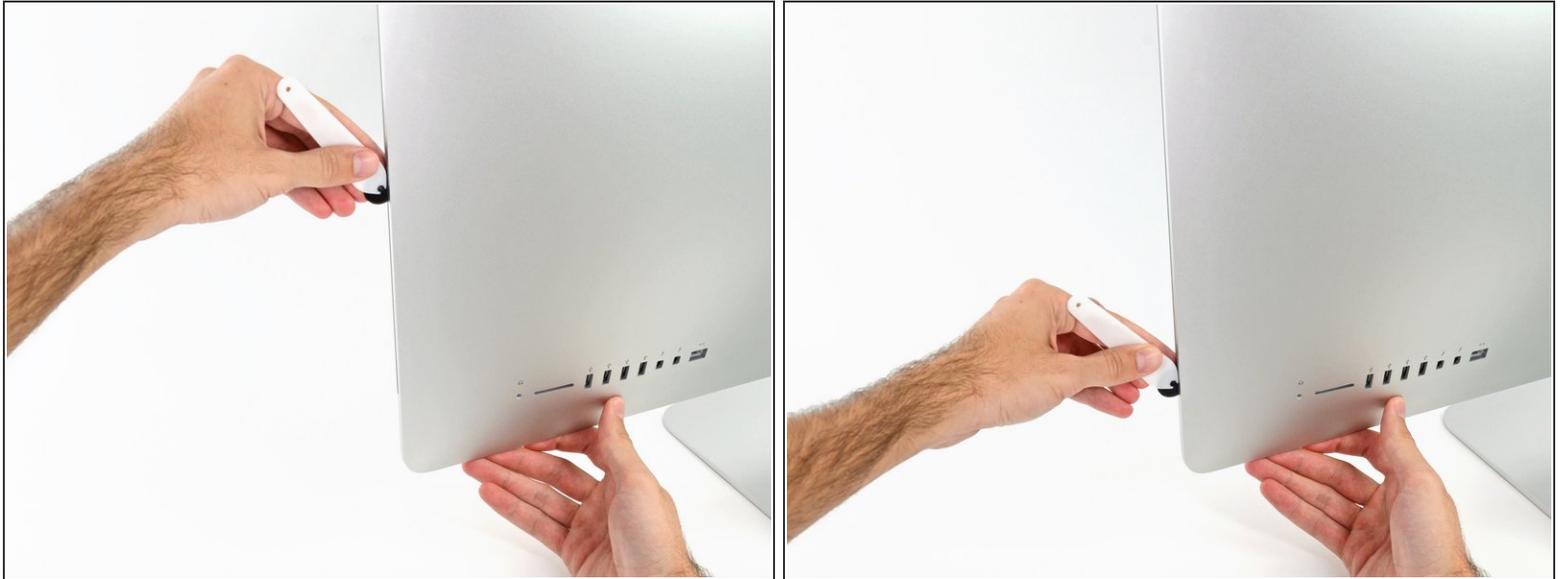

- ディスプレイ右側の下部まで開口ツールをスライドさせて、ここで作業を終えます。
- ① ここでもう一度、ディスプレイ全体に沿って開口ツールをスライドさせ、接着剤をスライスできたか確認しましょう。

手順 10



i 開口ツールがディスプレイ上の接着剤の大部分を切断できても、ディスプレイはわずかにケースに装着されたままです。残りの接着剤から完全に乖離するため、プラスチックカードを使用してください。

➤ iMacのフロント側を上向きにしてテーブル上に置いてください。

● iMac右側の上部から、ディスプレイとフレームの間にプラスチックカードを差し込みます。

⚠ 9.5mm以上はプラスチックカードを差し込まないでください。内部コンポーネントにダメージを与えてしまいます。

手順 11



- ディスプレイとフレームの間に隙間を作るように、丁寧にプラスチックを外側に向けてひねります。
- ディスプレイのガラスに圧力がかからないように注意しながら、ゆっくりと動かします。約6mm程度の隙間ができれば十分です。


手順 12



- 残りの接着剤を乖離させながら、iMacの上部右側コーナーからディスプレイ中央に向けてプラスチックカードをスライドします。

⚠ iSightカメラ手前で止めてください。これ以上進むとダメージを与えてしまいます。

手順 13

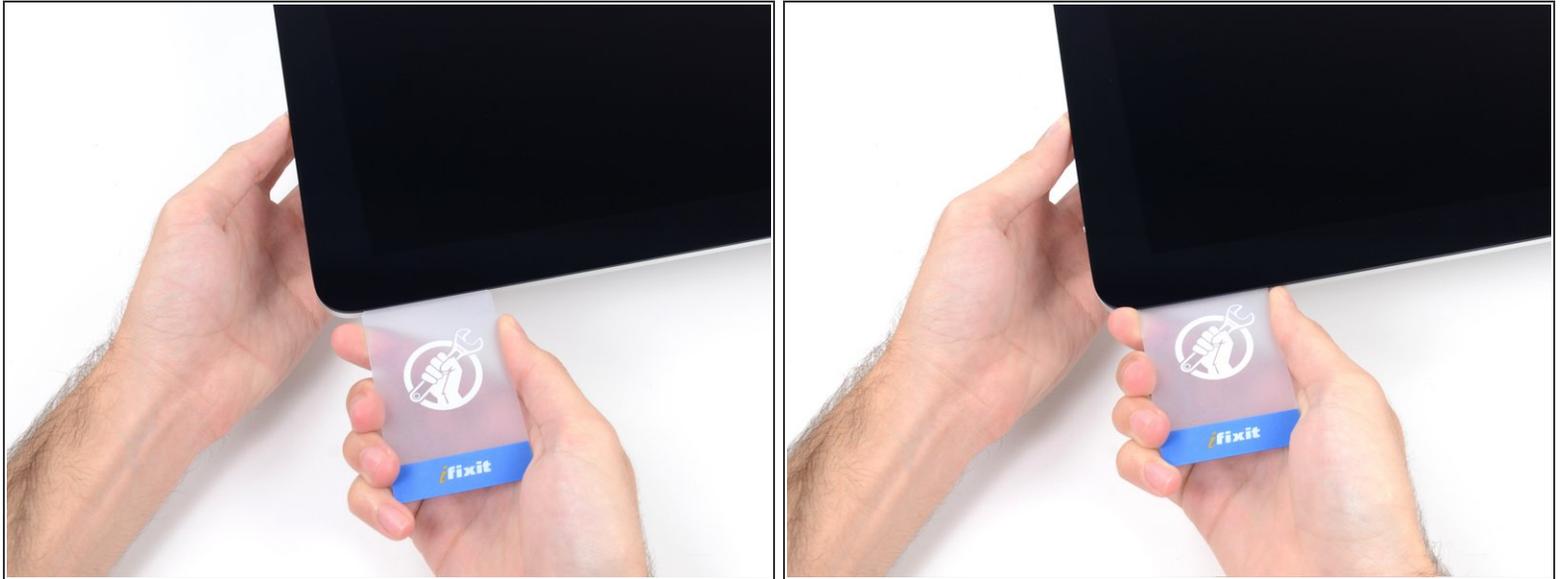


- 接着剤が再装着するのを防ぐため、ディスプレイ上部右側コーナー付近にプラスチックカードを差し込んだままにします。

手順 14



- 2枚目のプラスチックカードをiMac上部左側付近のディスプレイとフレームの隙間に差し込みます。

手順 15

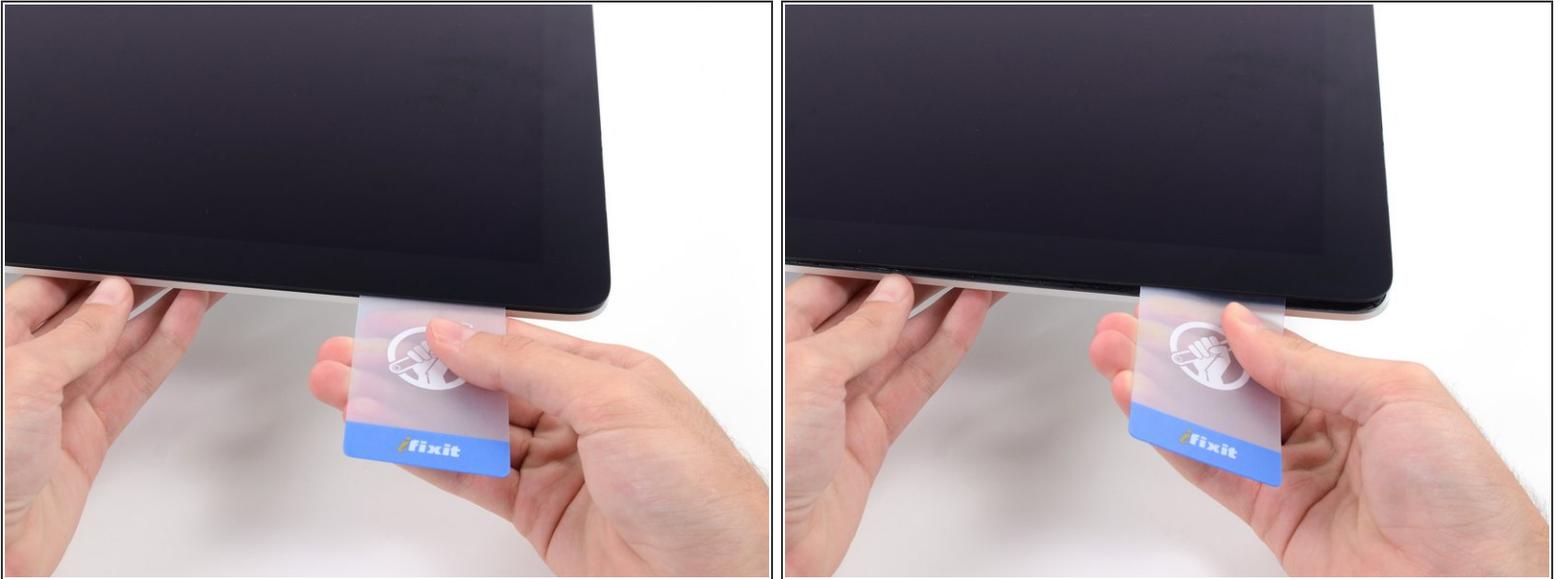


- ゆっくりとカードを上向きにツイストして、ディスプレイとフレームの間の隙間を広げます。
- ① 反対側も同様に、接着剤が乖離するようにゆっくりとツイストします。ディスプレイのガラスに余分な圧力がかからないようご注意ください。

手順 16



- プラスチックカードを中央に向けてゆっくりとスライドして、iSightカメラの手前で止めます。

手順 17

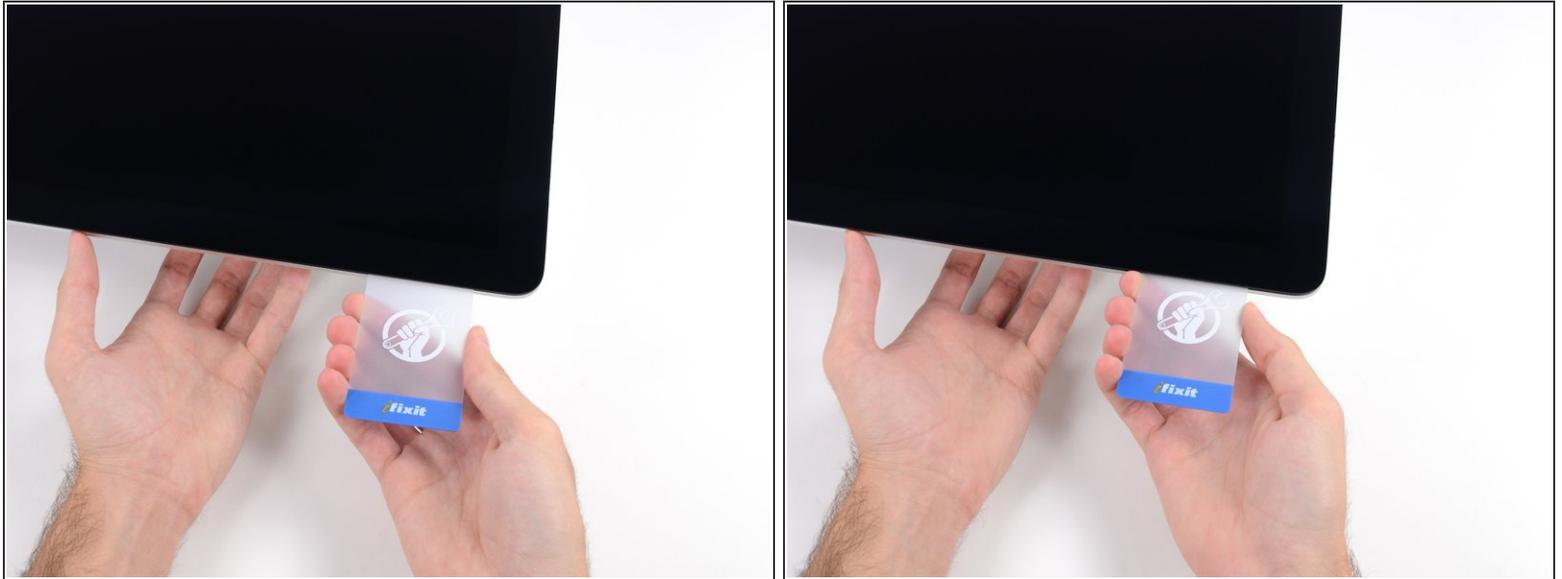

- プラスチックカードを左側上部コーナーの裏側に差し込みます。

手順 18



- コーナー付近に差し込んだ2枚のプラスチックカードを手に取り、ディスプレイとケースの間の隙間を広げるようにカードを外側に向けてツイストします。
- ⓘ もし接着剤が剥がれていない箇所がある場合はツイスト作業を止めて、どちらかのカードを使って接着剤を切断します。
- フレームからディスプレイ上部を持ち上げます。

⚠ 約5cm程度以上は、ディスプレイを持ち上げないでください。ディスプレイデータケーブルやパワーケーブルが基板に接続されたままの状態です。


手順 19 — ディスプレイアセンブリケーブル



- ピンセットを使ってディスプレイデータケーブル上のメタル製固定ブラケットを掴んで持ち上げます。
- 丁寧に基板上のソケットからディスプレイデータケーブルを引っ張ります。

⚠ ソケットからまっすぐディスプレイデータケーブルのコネクタを引っ張ります。

手順 20

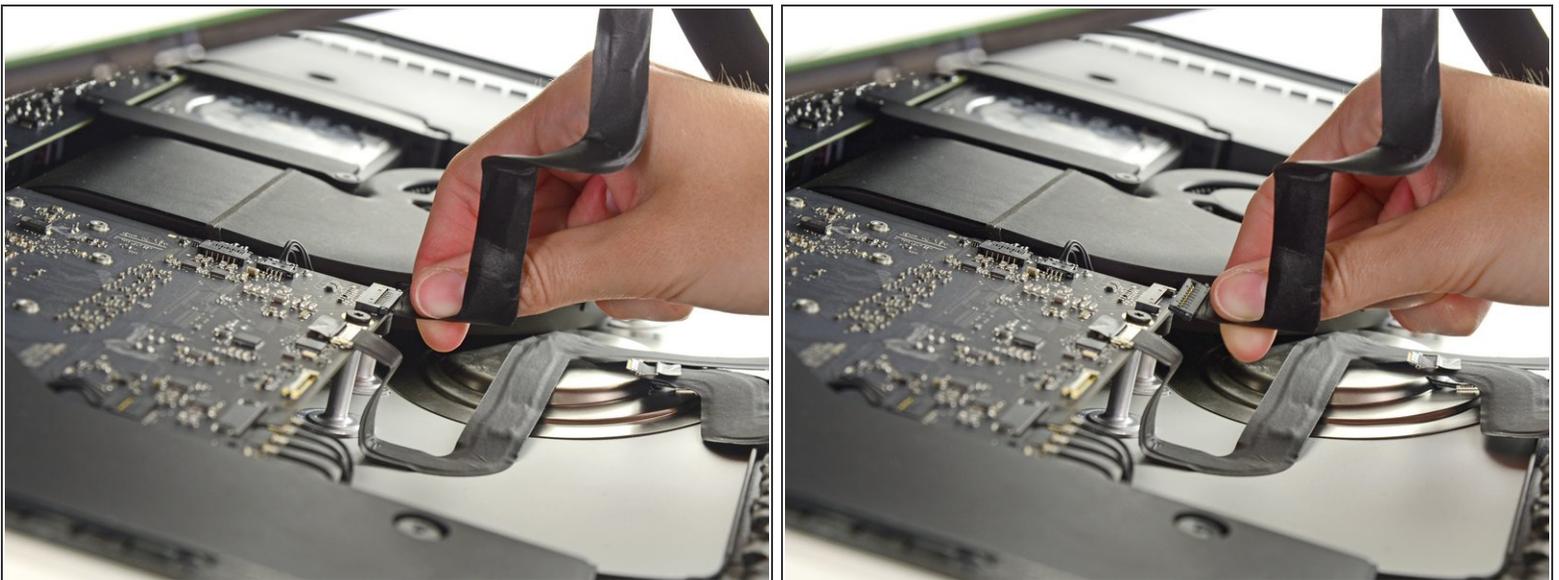

- 片手でディスプレイを掴みながら、もう一方の手でディスプレイのパワーケーブルの接続を外します。
- ⓘ コネクタに簡単にアクセスできるようにディスプレイを持ち上げますが、ケーブルを伸ばしすぎて接続部分にストレスを与えないようご注意ください。(約20cm程度)

手順 21 — ディスプレイ



- ディスプレイを左右均等に持ち上げます。
- i** この時点でディスプレイ底に沿って接着ストリップがまだ付いています。これがヒンジのようにフレームとディスプレイを固定しています。ディスプレイを上下に数回揺らすと、この接着ストリップを緩めることができます。

手順 22



⚠ 必要に応じて、プラスチックカードを使って接着ストリップの残りの部分を切断してください。

- 下端ディスプレイの接着ストリップ片側の端にある小さなタブをつかみ、接着剤をiMacの上部に引き寄せて剥がします。
 - この手順をもう一方の接着ストリップにも同じ作業を繰り返して、取り除きます。
- i** もし、どちらかの接着ストリップを外す前に切断してしまった場合は、プラスチックカードで残りの接着剤を除去してください。

手順 23




- ディスプレイをフレームから持ち上げて、iMacから外します。
- 片側をゆっくりと持ち上げて、接着剤を剥がしながら外してください。

⚠ ディスプレイの取り扱いには特にご注意ください。—ディスプレイは大型で重量があり、ガラス製です。

- ☑ ディスプレイを交換用ディスプレイに交換する場合、古いものから新しいパーツへコンポーネントを移植する必要があります。
- ☑ 再組み立ての際は、新しい接着剤をインストールするために[ディスプレイ用の接着剤ガイド](#)を参照してください。

手順 24 — 下部サポートブラケット

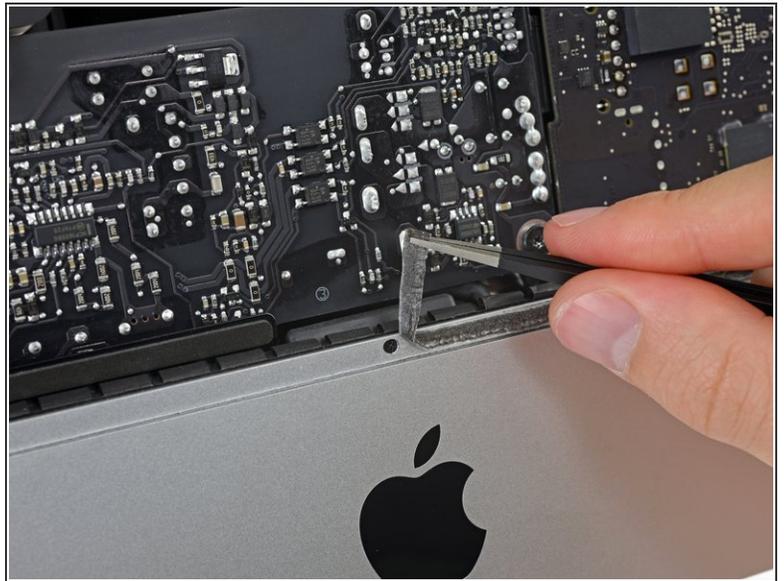


- 下部サポートブラケットを固定している次の5本のネジを外します。

- 3.2 mmネジ—4本
- 1.7 mmネジ—1本

i あるEMC 2544モデルでは、上の5本のネジサイズが全て同じものがあります。


i ネジにアクセスするために、iMac底側の端に沿って付けられたディスプレイ用接着剤を剥がさなければなりません。

手順 25

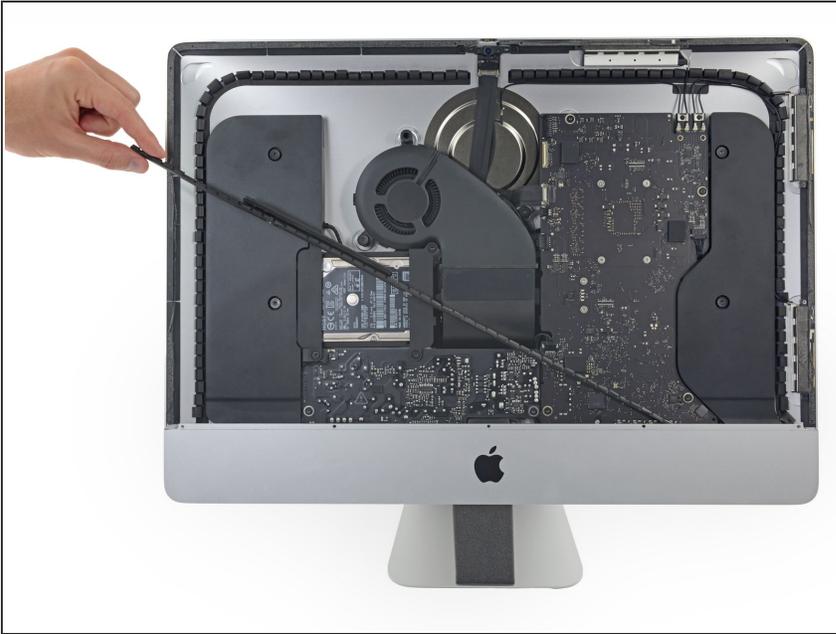

- iMac筐体から下部サポートブラケットを取り出します。

手順 26 — ファン

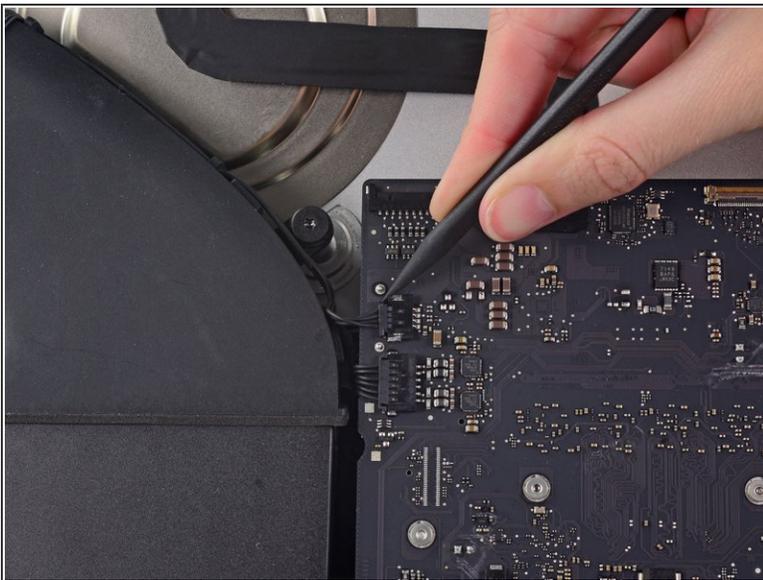

📌 iMacを垂直に立てた状態で作業を進めることをお勧めします。

- スパッツァーの先端を使って、ロジックボード上のソケットからファンケーブルのコネクタをまっすぐ押し出します。

📌 コネクタの両側を慎重に押してソケットから引き出すと上手くいきます。



© 2022-10-21 04:53:32 PM (MST) iFixit, Inc.

手順 27





- リアエンクロージャーにファンを固定している次のネジを外してください。
 - 12.5 mm T10 ネジ—2本
 - 9.9 mm T10ネジ—1本

手順 28

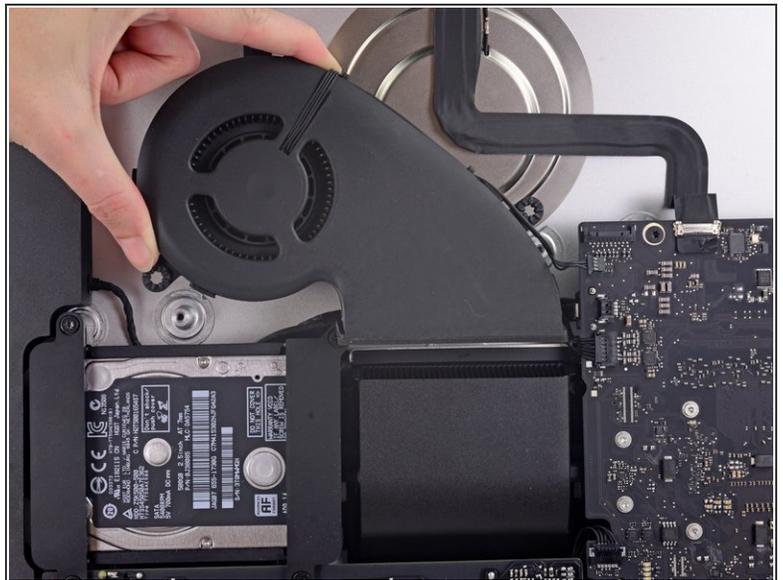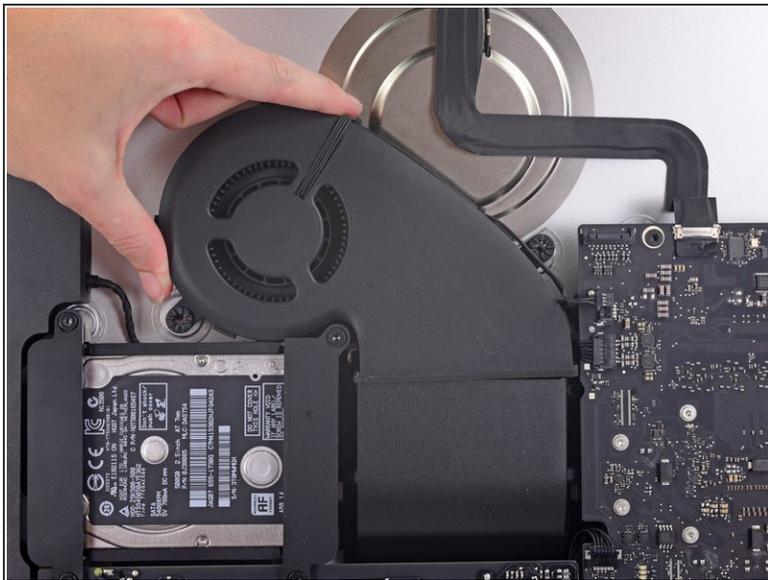

- ゆっくりとファンを持ち上げて、iMacから取り出します。


手順 29 — 左側スピーカー

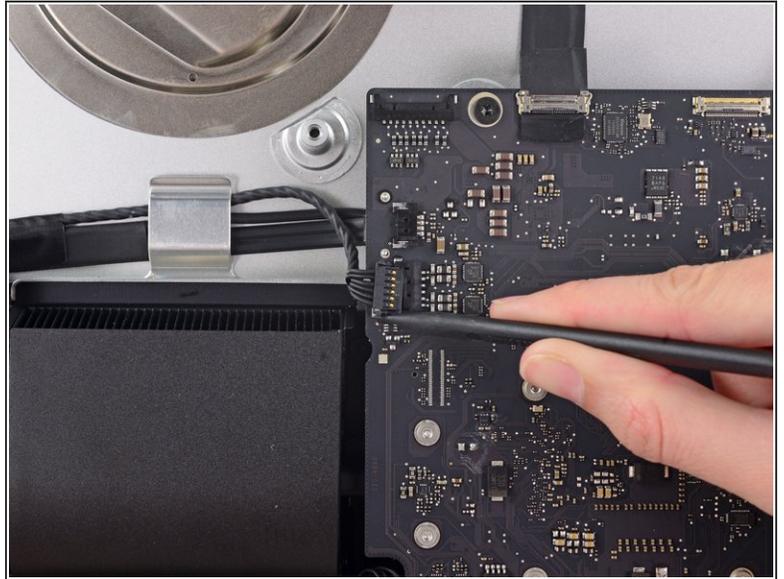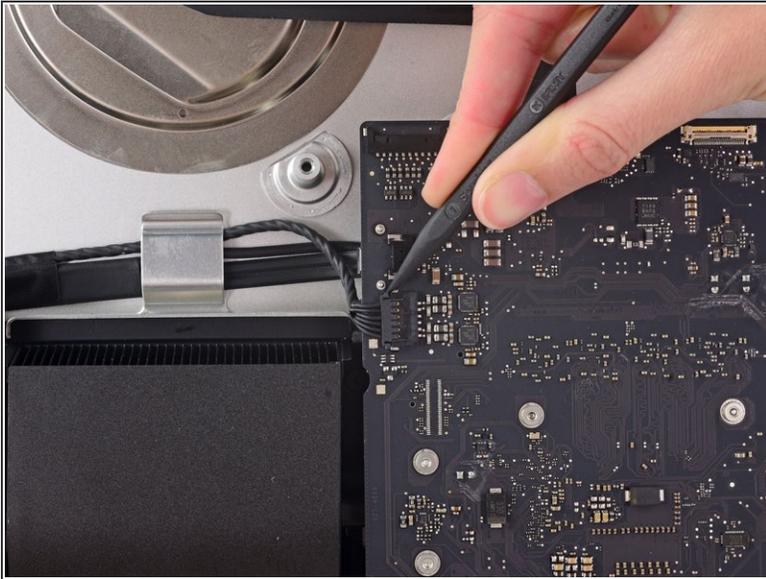

- スパッジャーの先端を使って、左側スピーカーケーブルコネクタをソケットから引き出します。

① 最初にコネクタの片側を押し、次に反対側を押し出して外してください。

手順 30

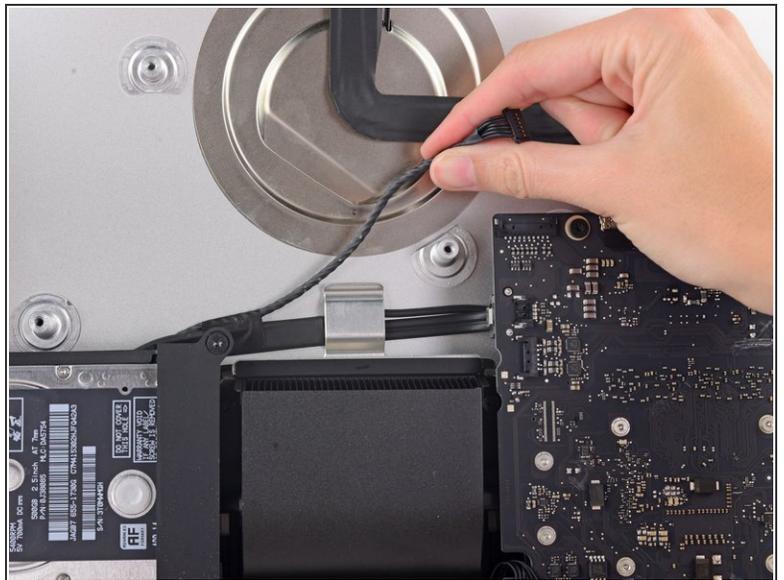

- 左側スピーカーケーブルを持ち上げて、リアケースを固定しているクリップから取り外します。

手順 33




- リアケースに左側スピーカーを固定している10.0 mm T10トルクスネジを2本外します。

手順 34




- 左側スピーカーをまっすぐ持ち上げて、パワーボタンが約1cmほど露出されたところで止めます。

手順 35

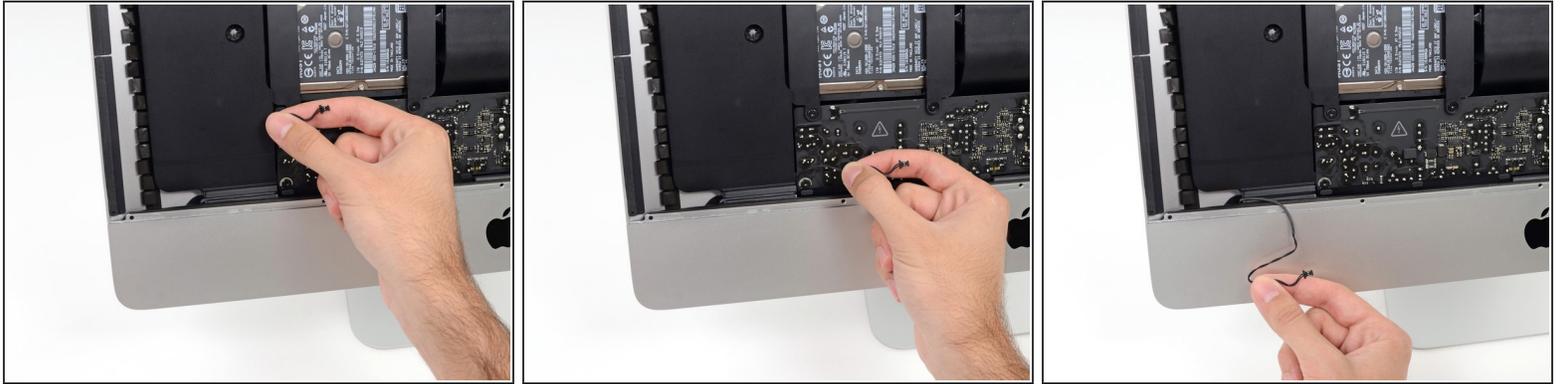

- 左側スピーカーの溝からパワーボタンケーブルをゆっくりと丁寧に外します。

手順 36

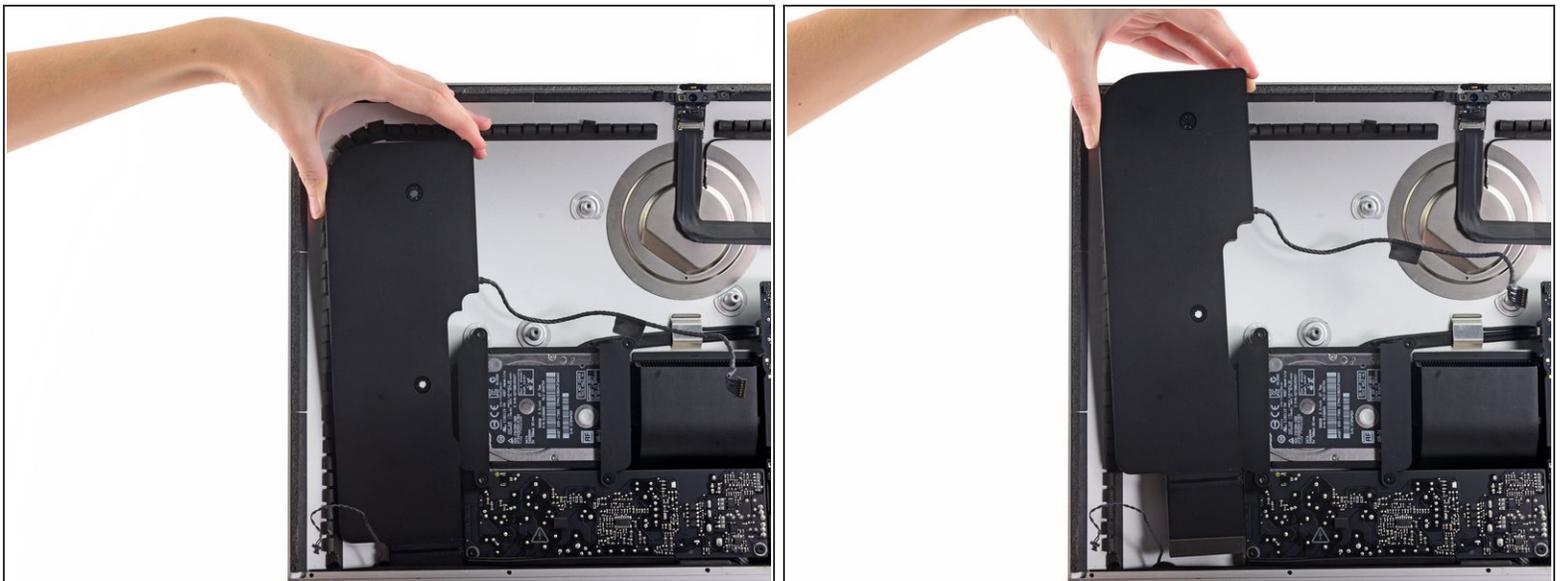

- 左側スピーカーをまっすぐ持ち上げて、iMacから取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。ディスプレイガラスを再装着するには[接着ストリップの装着ガイド](#)を参照してください。