



Smontaggio Acer Liquid E1

Guida per smontare un Acer Liquid E1 in pochi semplici passaggi.

Scritto Da: Maxim



INTRODUZIONE

Questo ti permetterà di smontare il tuo Acer Liquid E1 in pochi semplici passaggi.



STRUMENTI:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Passo 1 — Smontaggio Acer Liquid E1



- Rimuovi il retro in plastica e la batteria sottostante.
- Non dimenticare di rimuovere le schede SIM e SD.
- Usa un cacciavite Torx T5 per svitare tutte le viti. Questa sarà la prima e l'ultima volta che utilizzerai un cacciavite con questo dispositivo.

Passo 2

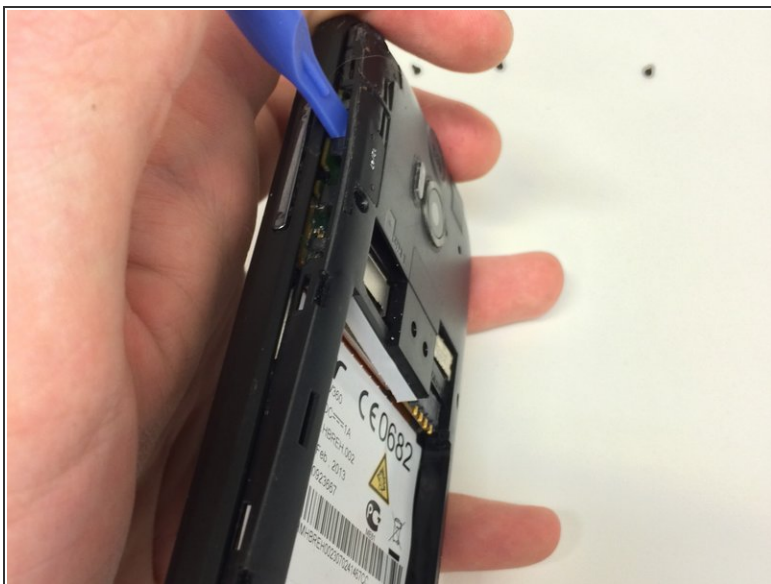


- Usa uno strumento di apertura in plastica o uno spudger.
- Fai leva sul lato per liberare il telaio posteriore dal telaio centrale.




Fai attenzione perché il telaio è piuttosto fragile.

Passo 3

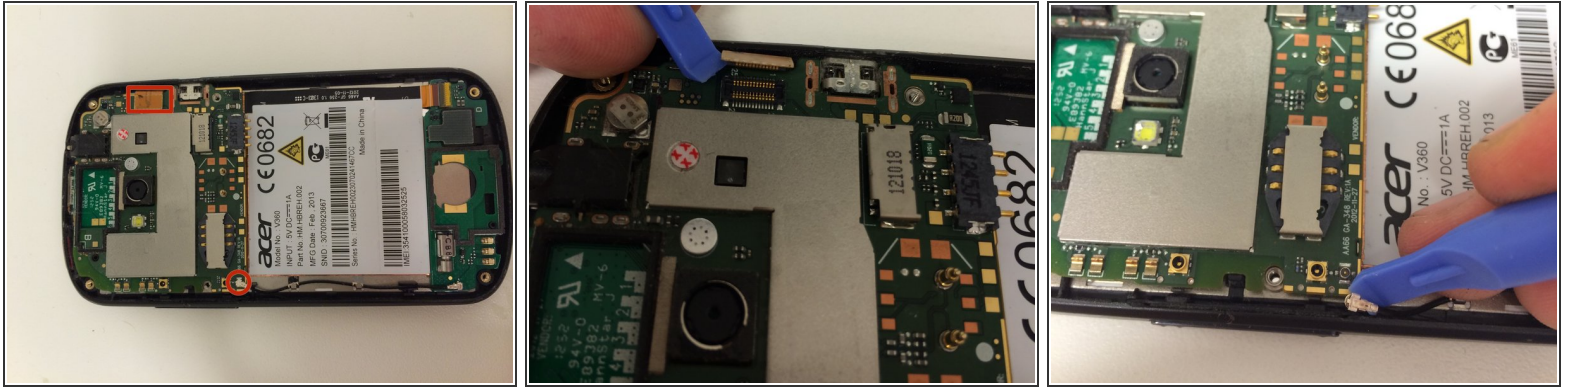


- Per liberare la scheda principale, rimuovi il connettore e il cavo dell'antenna.
- ☑ Usa uno spudger di plastica.
- ❗ Fai attenzione a non danneggiare i componenti.

Passo 4

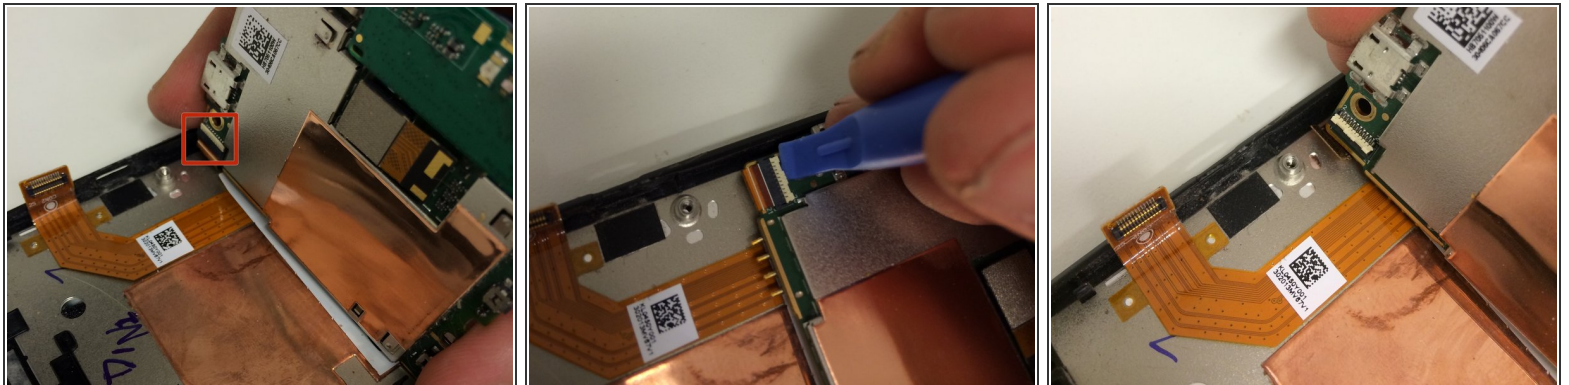



- Inclina la scheda principale per trovare questa connessione.
 - Usa uno spudger di plastica per aprire l'aletta di bloccaggio.
 - Estrai con attenzione il cavo flessibile.
- ⚠ Non stressare troppo il cavo per non danneggiarlo.

Passo 5

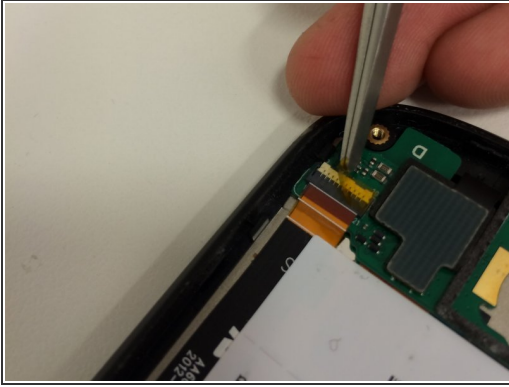

- Nella parte inferiore, usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro giallo dal connettore.
- Usa uno spudger di plastica per liberare l'aletta di blocco.
- Estrai con cautela il cavo flessibile.

Passo 6

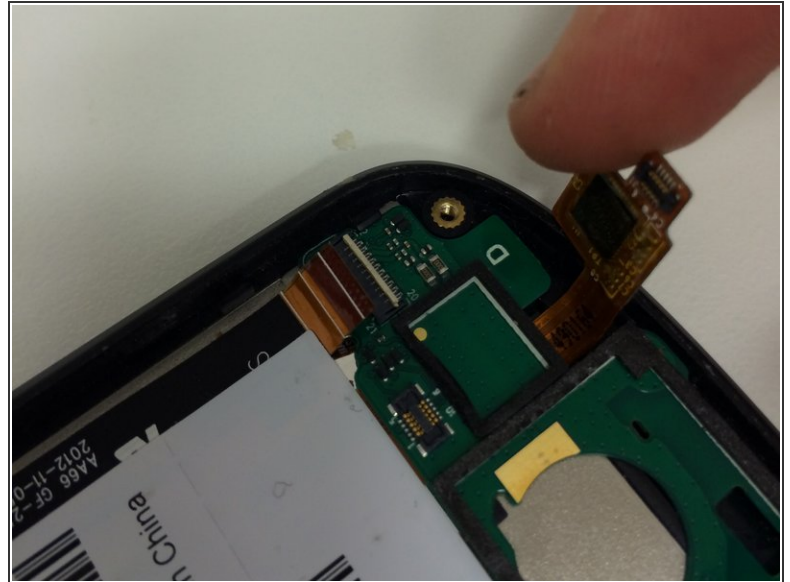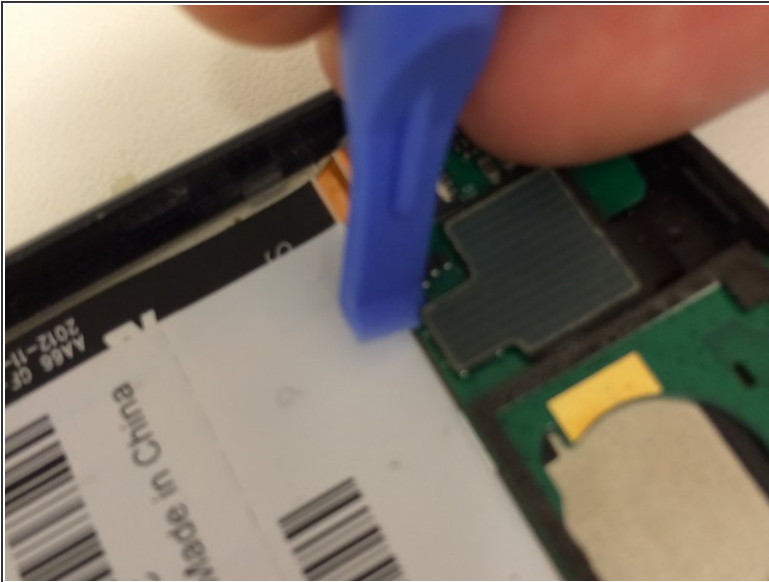


- Quindi, usa uno spudger di plastica per rimuovere il cavo flessibile dalla sua connessione.

Passo 7




- Usa uno spudger per rimuovere la piastra inferiore dal telaio.
- ⚠ Fai attenzione quando usi strumenti di metallo (come ho fatto io).
- Assicurati che il cavo dell'antenna non sia collegato a nulla tranne che alla sua presa.

Passo 8

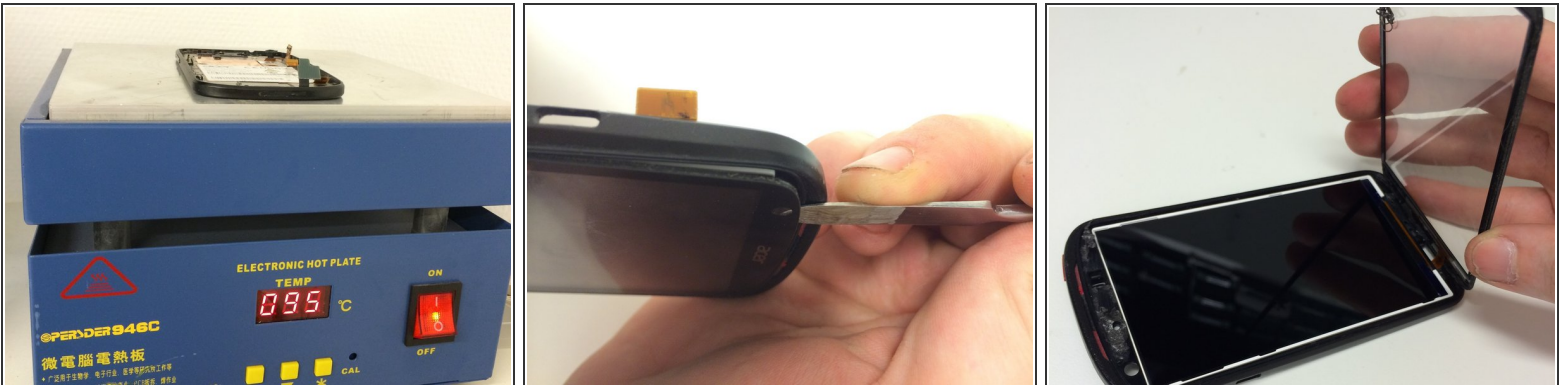

- Lascia la temperatura a 95 ° C per circa 3-5 minuti per ammorbidire l'adesivo.
- Usa uno strumento di apertura per fare leva in alto, tra il digitalizzatore e il telaio centrale.
- Aprilo dall'alto, il flex del digitizer resta in basso.
- ⚠ Fai attenzione quando usi una pistola termica. Le pistole termiche non distribuiscono il calore in modo uniforme e potrebbero verificarsi bruciature nell'LCD.

Passo 9

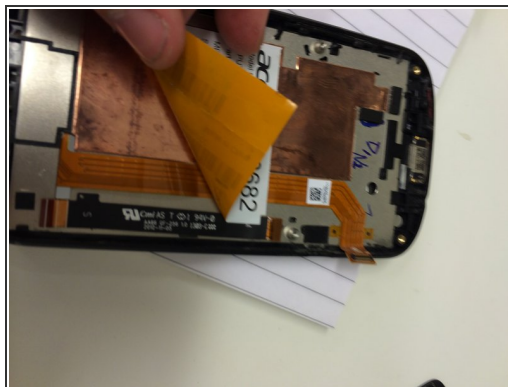

- Per rimuovere il display LCD, togli l'adesivo sul retro del telaio centrale. Conserva il flex dell'LCD.

⚠ Fai attenzione quando rimuovi l'adesivo. È incollato saldamente e usando troppa forza strapperai il cavo flessibile.

- Rimuovi il display LCD tirando l'intero cavo attraverso il telaio centrale.

Passo 10



- Tutto fatto.
- Spero ti sia divertito quanto me!