



ポケウォーカー バッテリーの交換

ポケウォーカーのバッテリーを交換するための簡略版ガイドです。

作成者: Winni Stuart



はじめに

ポケウォーカーのバッテリーを交換するための簡略版ガイドです。



ツール:

- [#0 プラスネジ ドライバー](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)



部品:

- [CR2032 Lithium Battery](#) (1)

手順 1 — バッテリー



- ポケウォーカーの裏側のネジを見つけてます。

手順 2




- プラス#0ドライバーを使ってネジを外します。
- ① ネジはリアケースに座金付きで装着されています。そのため紛失の心配はありません。

手順 3



- デバイスからリアカバーを取り出します。

手順 4

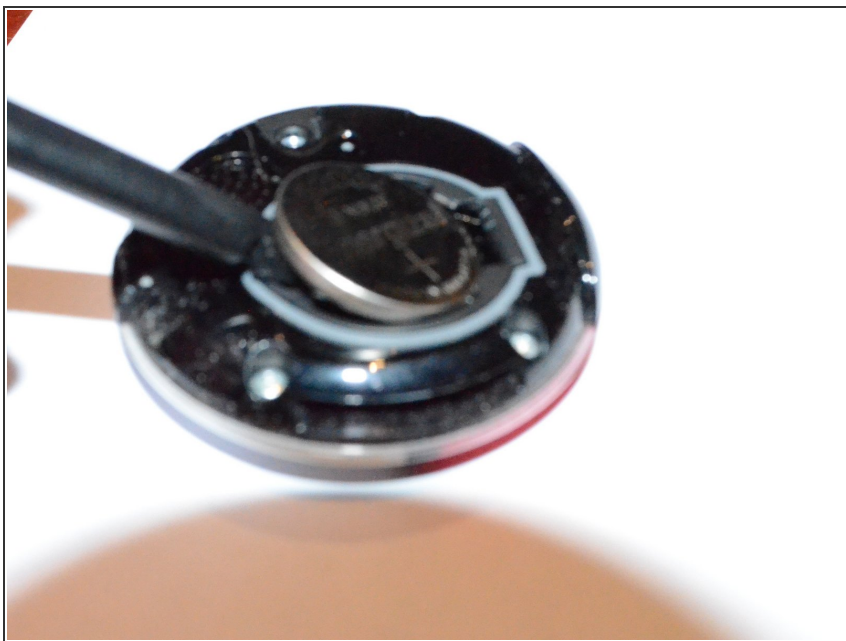

- スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーを取り出します。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。