



iMac Intel 21.5インチ EMC 2805のハードドライブ ブアセンブリの交換

ロジックボード、ファンとパワーサプライを取り出すための必須条件

作成者: Walter Galan



はじめに

ロジックボード、ファンとパワーサプライを取り出すための必須条件

ツール:

- [スパッジャー](#) (1)
-


手順 1 — ハードドライブアセンブリ



- ロジックボードに一番近い端からハードドライブを持ち上げて、角からわずかに引き出します。


⚠ ハードドライブは1本のSATA電源/データケーブルによって繋がられています。この段階ではまだiMacから完全に外さないでください。

手順 2

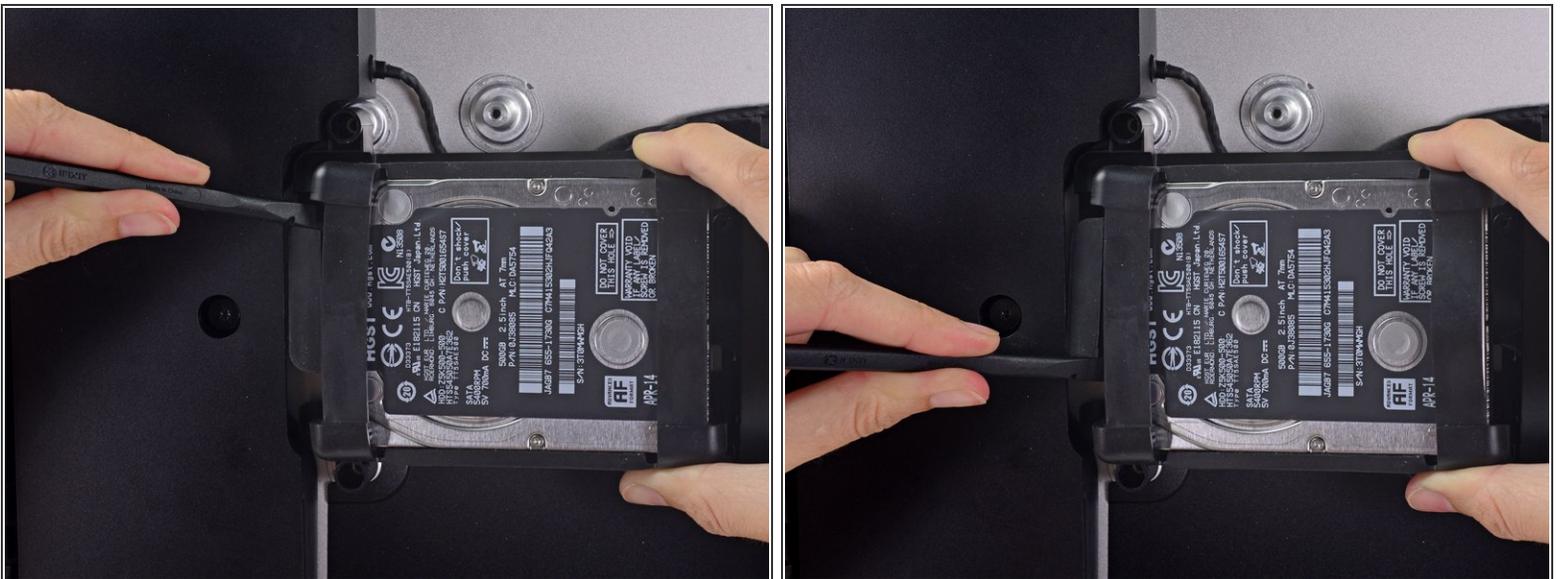

- スパッジャーを使って、大型のプラスチックコネクタをゆっくりと押しながらハードドライブから離して、単一のSATA電源とデータコンボケーブルを外します。

手順 3

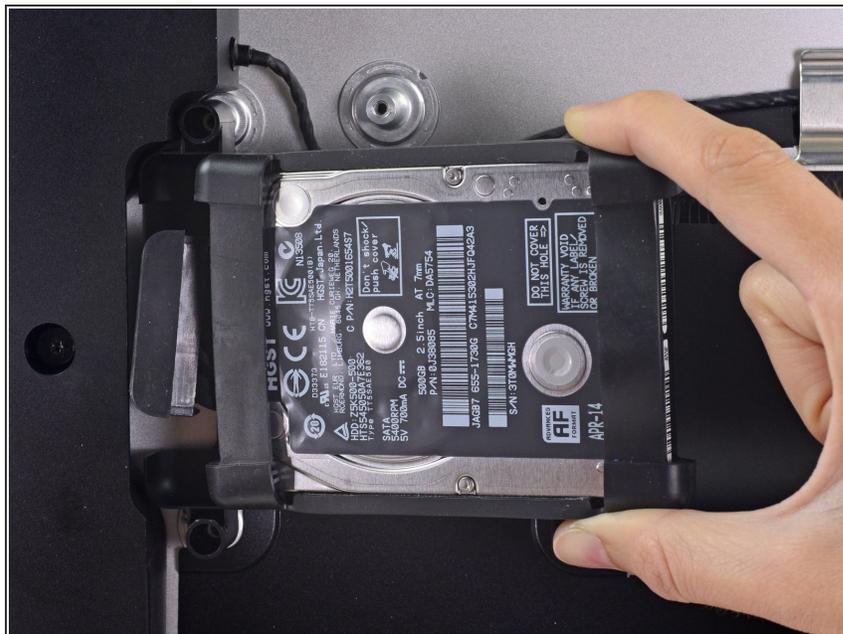

- ハードドライブのアセンブリをiMacから取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。