



Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 6

Remplacez les vis Pentalobe de l'iPhone 6

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer les vis Pentalobe.



OUTILS:


- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



PIÈCES:

- [iPhone 6 6 Plus Bottom Screws](#) (1)

Étape 1 — Vis Pentalobe

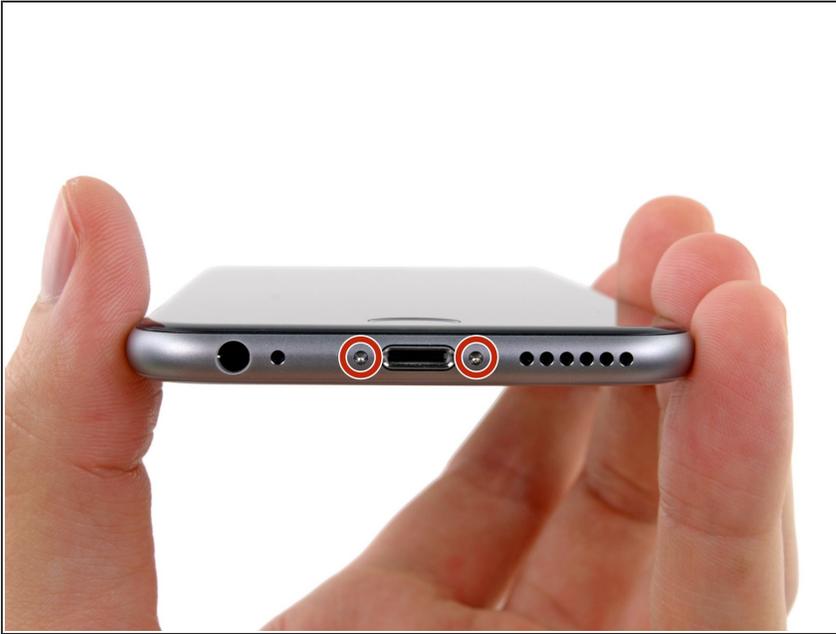

⚠ Avant de désassembler votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.

- Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
- Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm de long, situées de part et d'autre du connecteur Lightning.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.