



Kindle 3 バッテリーの交換

Kindle 3 のバッテリーを交換するための修理ガイドです。

作成者: Allison Monahan



はじめに

この修理ガイドを参照して、バッテリーにアクセスするためにネジをはずしたり、バックカバーを開口するための作業を進めてください。



ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- iFixit開口ツール (1)



部品:

- Kindle 3 Replacement Battery (1)

手順 1 — バッテリー



- いずれかのページめくりボタンの真上から始めて、てこのツールまたは同様のプラスチック製の開封ツールを使用して、デバイスの背面をてこのように開けます。

⚠ ページめくりボタンを直接こじ開けようとしないでください。ボタンが破損します。

i 最初の隙間をこじ開けるのに問題がある場合は、こじり具の平らな端を前から後ろのプレートの継ぎ目に沿って、隙間に滑り込むまで動かします。

⚠ ツールを奥深くまで差し込まないでください。デバイス端に搭載されているオレンジのフレックスケールを破損してしまうことがあります。



★ バックカバーを再装着する際は、まず下部の端をスライドしてからサイドから上部に向けてクリップを装着します。

手順 2



- バッテリーコネクタを固定している、シルバーの4mmプラスネジ2本を外します。

手順 3

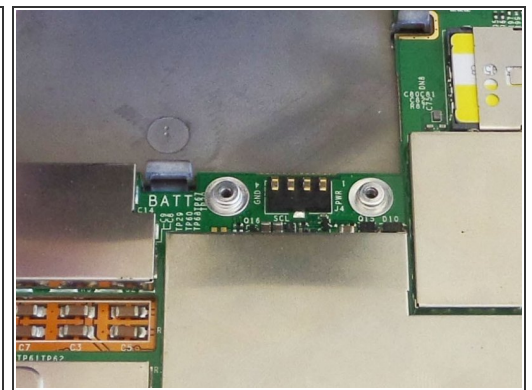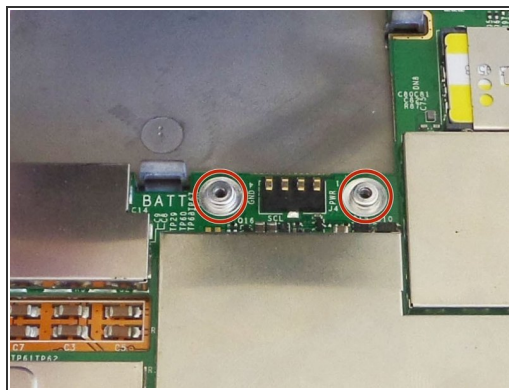

- ネジで止められていたバッテリーの先端から、筐体よりバッテリーを持ち上げます。
- ☑ バッテリーコネクタ下に付けられた2つのシルバーの座金が緩んでいます。紛失しないようご注意ください。
- ☑ バッテリーを再装着する際は、まず下側端をスライドして、2つの固定タブが上手く装着しているか確認してください。それからコネクタのネジを締めます。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。

2021-02-11 06:37:15 AM (MST)

