



# 2010年中期MacBook Pro 15寸 Unibody 电池更换

为你的2010中期MacBook Pro 15寸“Unibody 更换电池

撰写者: Walter Galan



## 介绍

使用本指南来更换废旧的电池.如果你的电池鼓包膨胀了, [采取适当措施](#)。

### 工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)

### 章节:

- [MacBook Pro 15" Unibody \(Mid 2009/Mid 2010\) Replacement Battery](#) (1)

## 步骤 1 — 底壳




- 拆除以下十颗固定在机壳上的螺丝
  - 三颗13.5mm ( 14.1 mm ) 菲利普斯十字螺丝。
  - 七颗3 mm 菲利普斯十字螺丝。
-  卸下这些螺丝时，请注意它们如何以很小的角度伸出。必须以相同的方式重新安装它们。

## 步骤 2




- 使用双手在后壳接近风扇处提起固定后壳的两个卡扣。
- 将后壳放置在一边。

## 步骤 3 — 电池

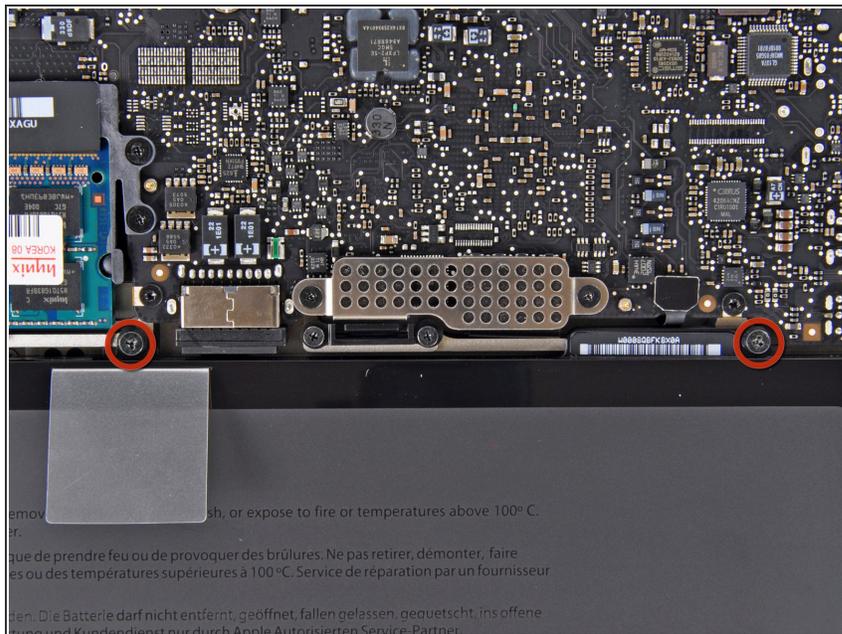

- 卸下将电池固定到上壳的两个7.4 mm Y型螺丝。
  - 注意：对于某些维修（例如硬盘驱动器），不需要卸下电池，但防止电池在主板上意外短路。如果不取出电池，请小心，因为主板的部件可能会通电。
- ⓘ 你不一定要按照步骤3-6来取出电池，以更换硬盘。然而，建议你在处理电子设备之前，先从电子设备中取出所有电源。

## 步骤 4

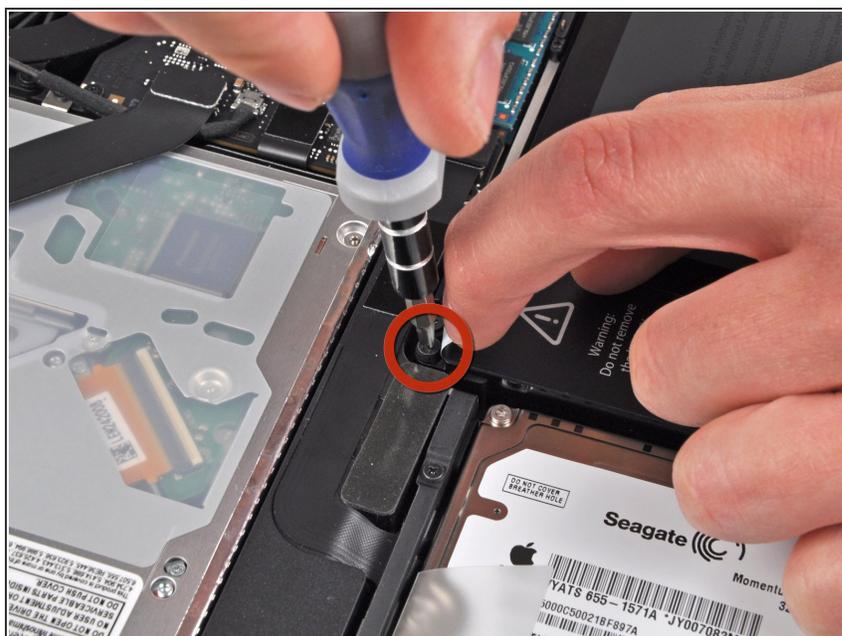

- 用手指尖小心地撕下警告标签的一角，露出隐藏的Y型螺丝。
- 拆下最后一块7.4毫米的三点螺丝，将电池固定在上盖上。

## 步骤 5



- 用塑料拉片提起电池，将其从上壳的长边滑开。

**⚠ 不要试图完全取出电池。**

