


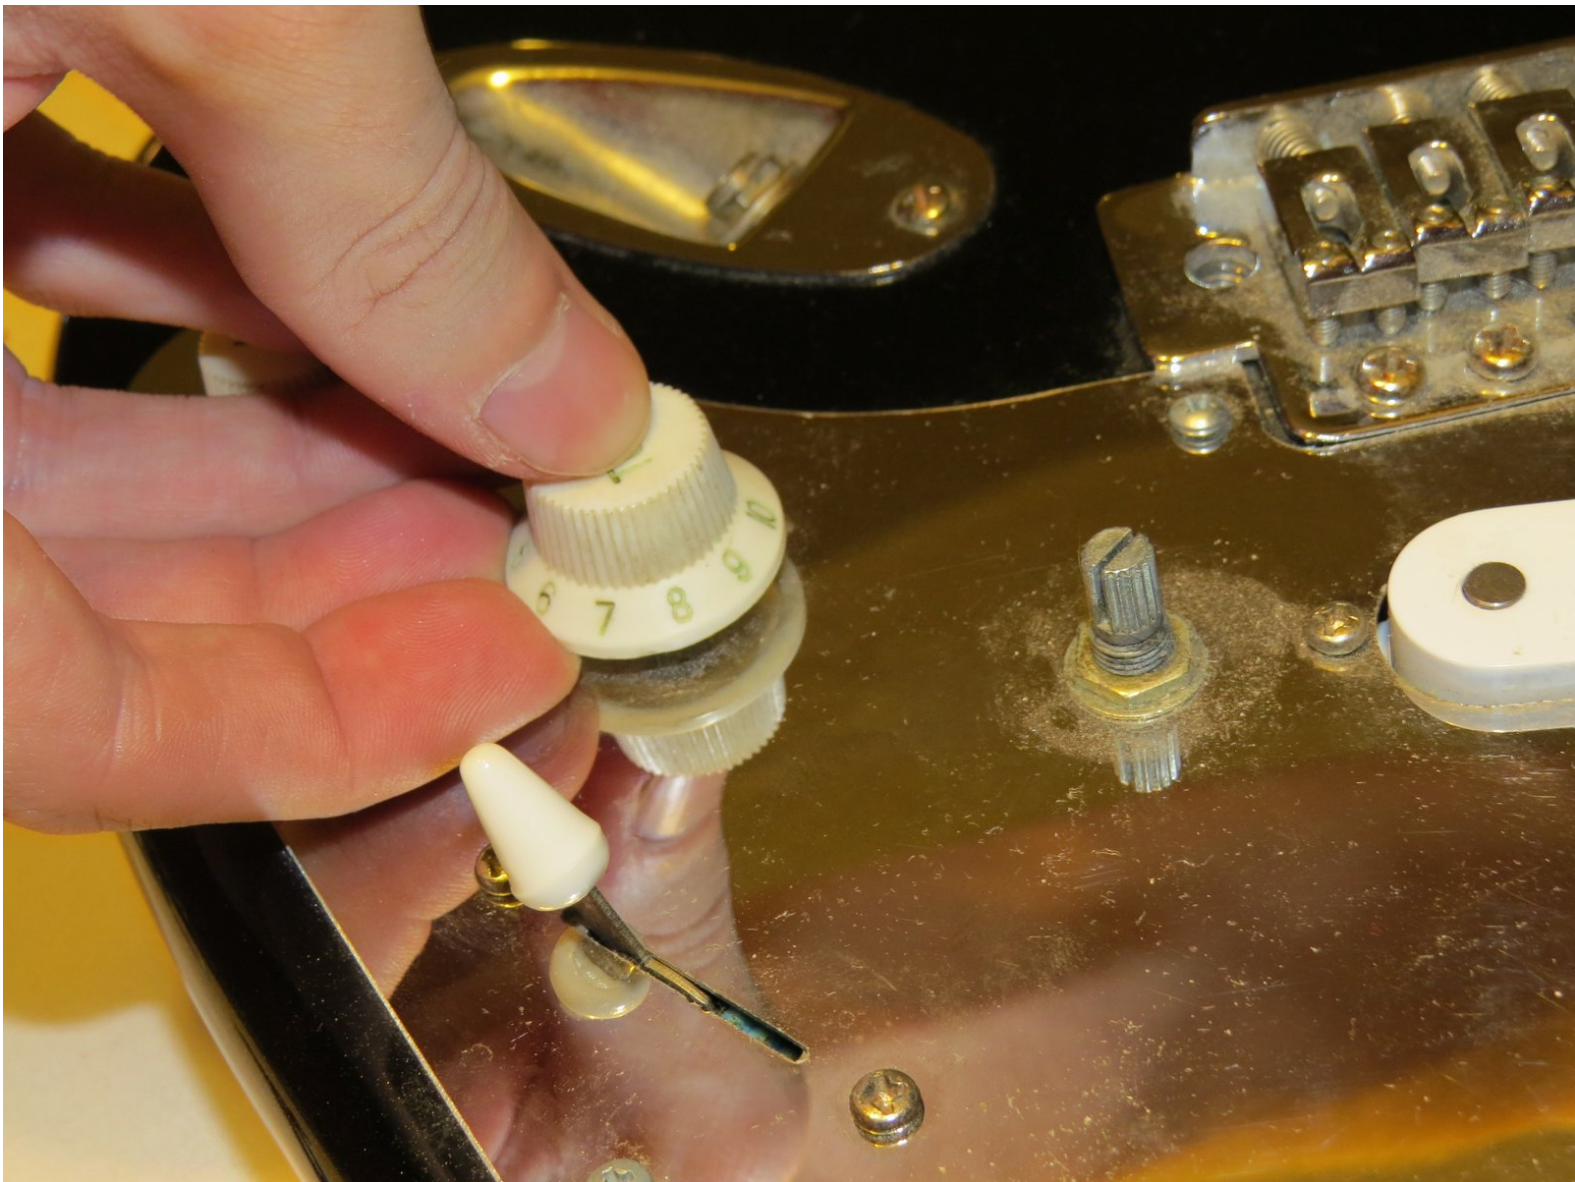

Fender Starcasterピックガード交換

ギターの電子部品にアクセスするには、ピックガードを取り外す必要があります。弦交換ガイドの手順3までを終わらせてから、ピックガードの取り外しを開始してください。

作成者: Christopher Hartigan



はじめに

ギターの電子部品にアクセスしたり、スタイルを変更するには、ピックガードの取り外しが必要となります。

ツール:

- [Small Needle Nose Pliers](#) (1)
- [Flush Cutter](#) (1)
- [Screwdriver](#) (1)

手順 1 — 弦を緩めます



- まずは弦を緩めます。弦のテンションがなくなるまでペグボタンを回します。
- ギターの6本の弦すべてに対してこの作業を繰り返します。


手順 2 — ペグからの弦の取り外し



⚠ 弦のエンドに気をつけてください。尖っていて皮膚を傷つけるおそれがあります。


- プライヤーを使用して、ペグから弦のエンドを取り外さなければならないことがあります。

手順 3 — ブリッジからの弦の取り外し

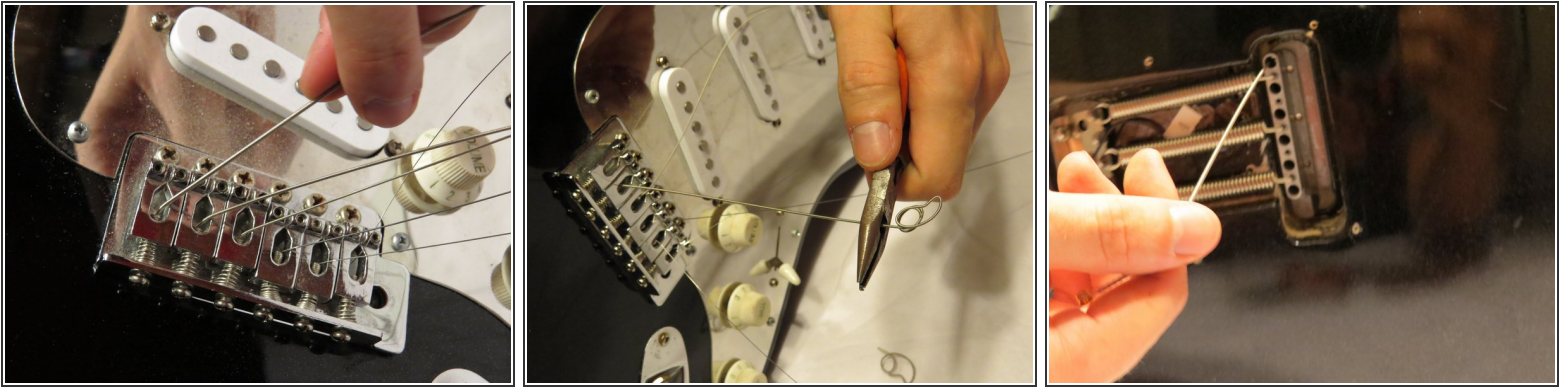

- ペグから弦を取り外したら、ブリッジを経由して、ギターの裏側から弦をスライドさせて抜き取ります。
- 弦のエンドが途中でねじれている場合は、ニッパーを使用して切り離します。これにより、巻き弦がスムーズにブリッジを通過しやすくなります。

手順 4 — ノブの取り外し

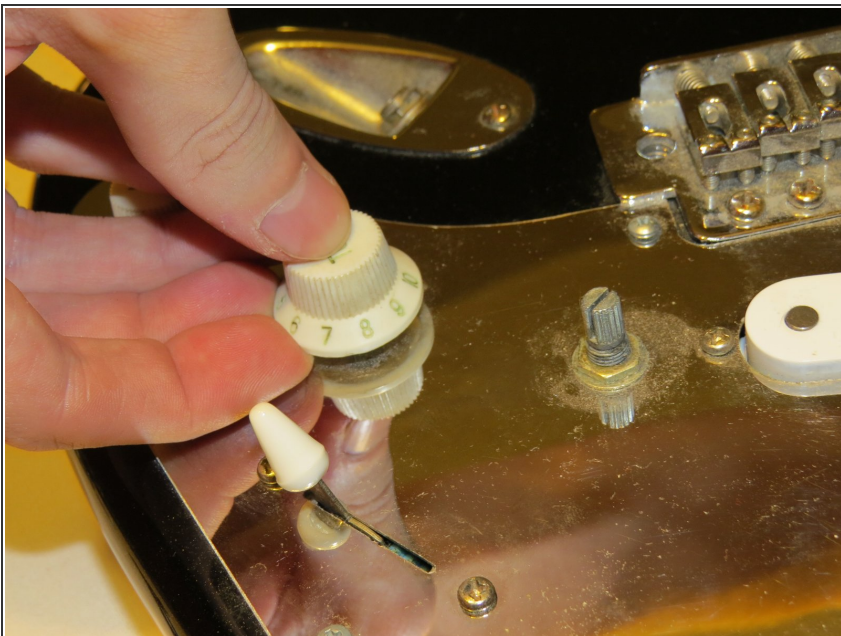


- ピックガード取り外しの際には、必ずしもポットのノブを取り外さなくてもいいのですが、ピックガードが

ギターに取り付けてある状態のほうが、これらの取り外しはかなり楽です。


- ノブは単純に引っ張り上げると外れます。こじ上げる際に力をかけすぎないように注意してください。古い部品がつかえて、ピックガード、ノブ、またはポットを破壊してしまうおそれがあるためです。

手順 5 — セレクタースイッチノブの取り外し

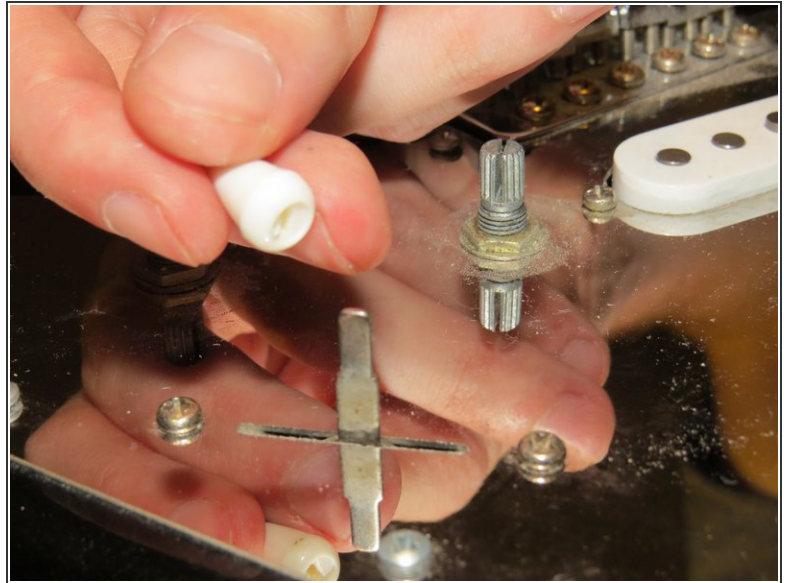

- ノブの場合と同様に、ピックガードを取り外す前にセレクターのノブの交換が可能です。
- セレクターのノブをしっかりとつかみ、セレクターから取り外します。セレクターが動いてしまうことあるため、破損しないように注意してください。

手順 6

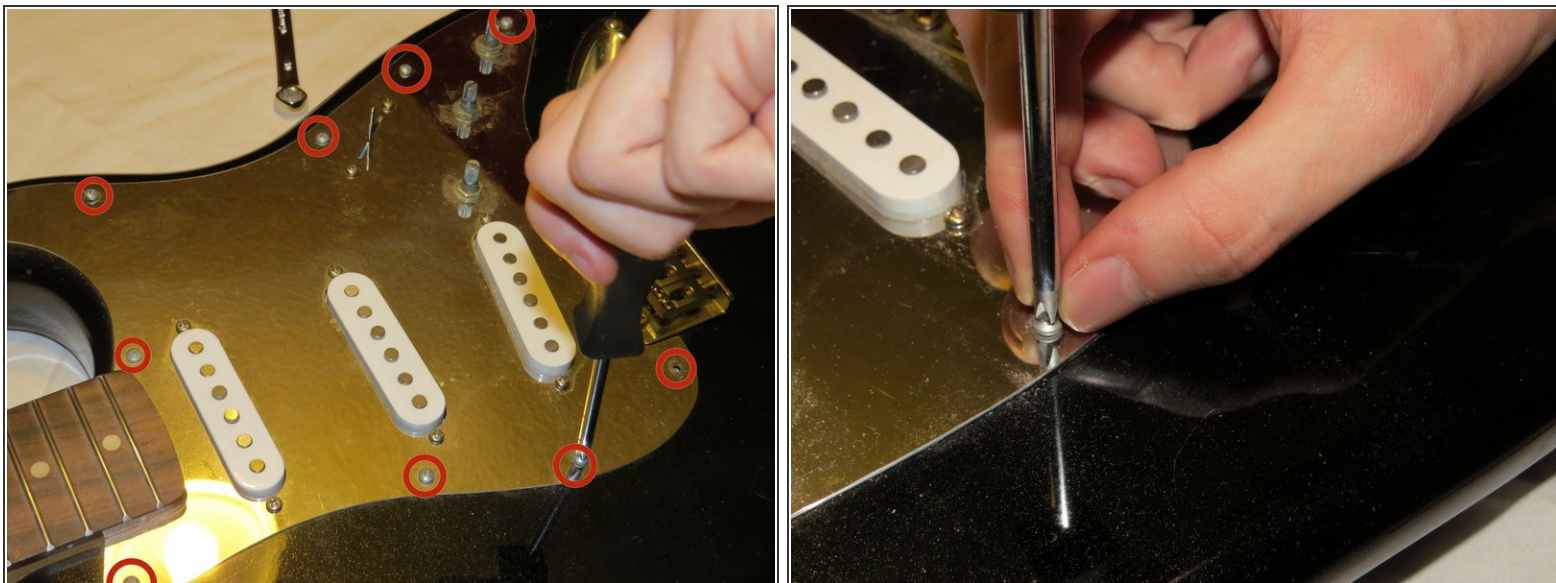

- セレクターのノブを取り外したら、ピックガードの外周に沿ってねじの取り外しを開始できます。
- 電子部品のねじを取り外さないでください。

手順 7 — ピックガードの取り外し



- ピックガードをゆっくりと持ち上げます。ねじを取り外した状態では緩んでいるため、ギターの本体から簡単に取り外せます。
- 慎重にピックガードを回転させながらギターから取り外します。電子部品に注目してください。ワイヤが本体を経由して出力ジャックにつながっています。

元通りに組み立てる際には、これらの手順を逆に実行してください。