



# Fender Starcasterのブリッジ交換

ブリッジの取り外しと交換を行います。

作成者: Christopher Hartigan



## はじめに

損傷または錆びの発生、あるいは単に見た目またはスタイルを新しくしたいという理由で、ブリッジの交換が必要になることがあります。

### ツール:

- [Small Needle Nose Pliers](#) (1)
- [Flush Cutter](#) (1)
- [プラスネジ#2ドライバー](#) (1)

## 手順 1 — 弦を緩めます



- まずは弦を緩めます。弦のテンションがなくなるまでペグボタンを回します。
- ギターの6本の弦すべてに対してこの作業を繰り返します。

## 手順 2 — ペグからの弦の取り外し



**⚠** 弦のエンドに気をつけてください。尖っていて皮膚を傷つけるおそれがあります。


- プライヤーを使用して、ペグから弦のエンドを取り外さなければならないことがあります。

### 手順 3 — ブリッジからの弦の取り外し




- ペグから弦を取り外したら、ブリッジを経由して、ギターの裏側から弦をスライドさせて抜き取ります。
- 弦のエンドが途中でねじれている場合は、ニッパーを使用して切り離します。これにより、巻き弦がスムーズにブリッジを通過しやすくなります。

### 手順 4 — ブリッジ

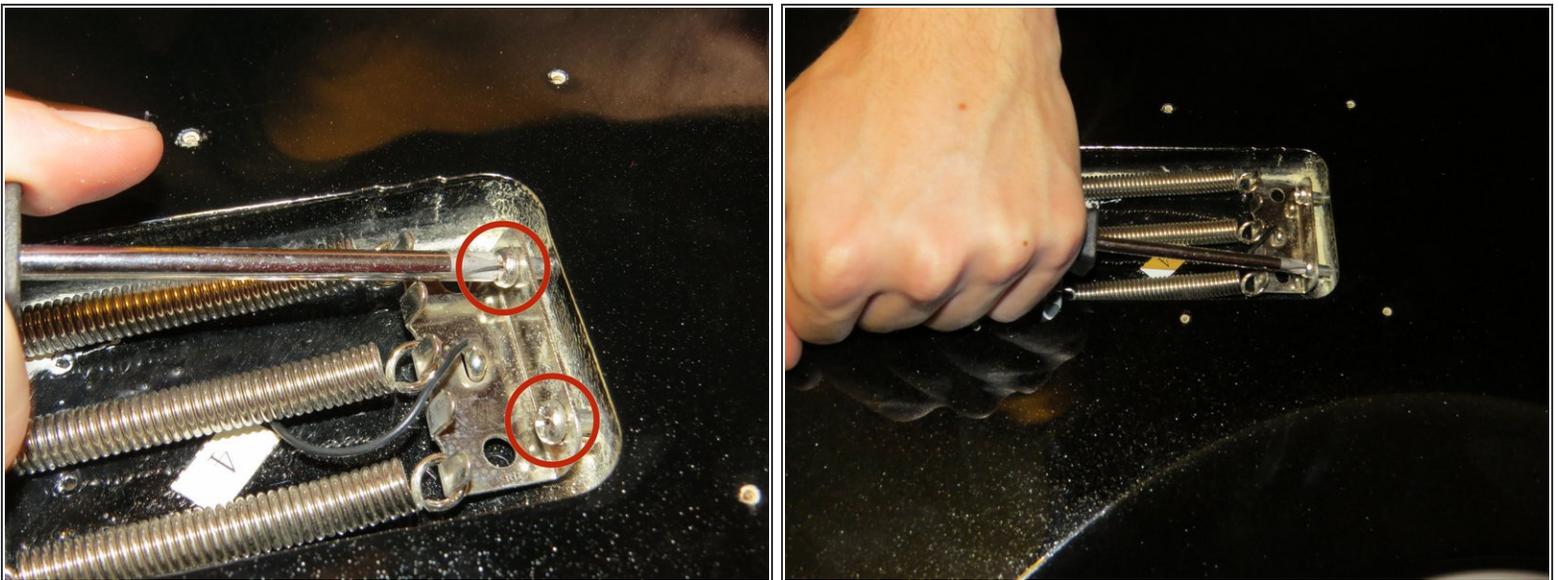

- ギターを裏に向け、スプリングキャビティを覆っているプレートを取り外します。スプリングキャビティ内で、まず固定ねじを少し緩めてブリッジのスプリングのテンションを下げます。

## 手順 5

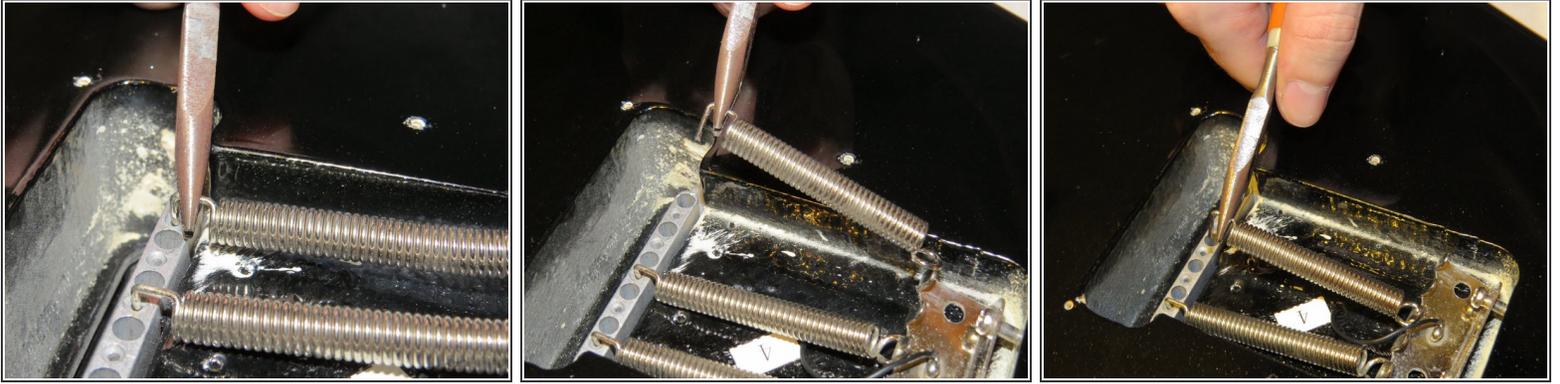


- ブリッジからスプリングを取り外すには、端をプライヤーでつかんで引き上げます。
- ギターのボディにてこの原理を応用すると安全です。

## 手順 6



- ギターの電子部品のアース線が、ボディを通過して、スプリングリハンガーにはんだ付けされていることを確認します。

## 手順 7

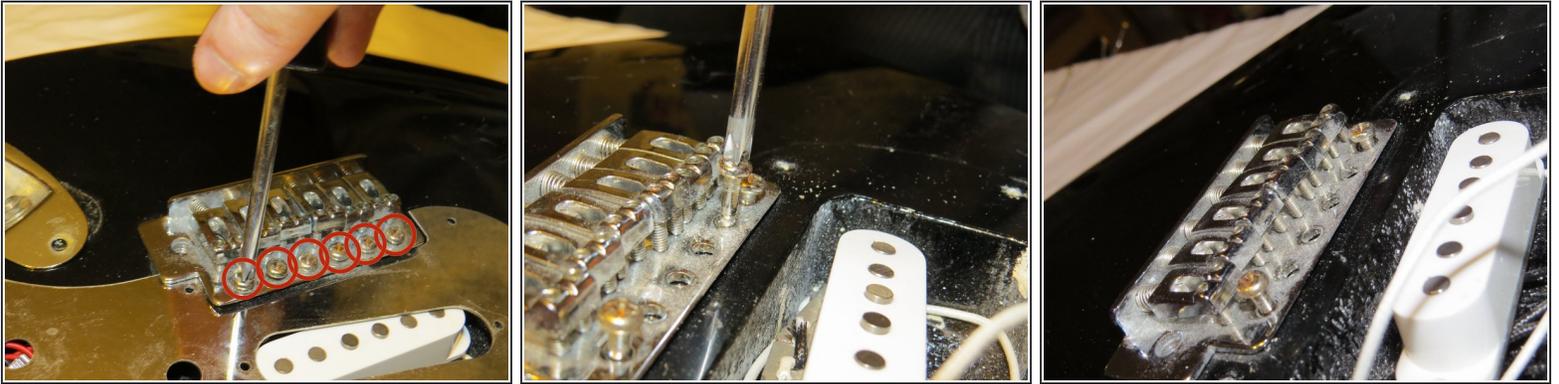

- ブリッジの前面からねじを取り外します。
- 内側のねじを取り外す際に、外側のねじを緩めてギターに傷がつかないようにすると便利です。

## 手順 8



- 6本のねじをすべて取り外した状態で、ブリッジを持ち上げてボディから取り外します。

元通りに組み立てる際には、これらの手順を逆に実行してください。