



iPhone 6 Plusのアンテナアセンブリの交換

必須条件のみ、バッテリーは取り出し済み

作成者: Walter Galan




はじめに

必須条件のみ、バッテリーは取り出し済み

 ツール:

- [スパッジャー](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [#000 プラスドライバー](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)

手順 1 — アンテナアセンブリ

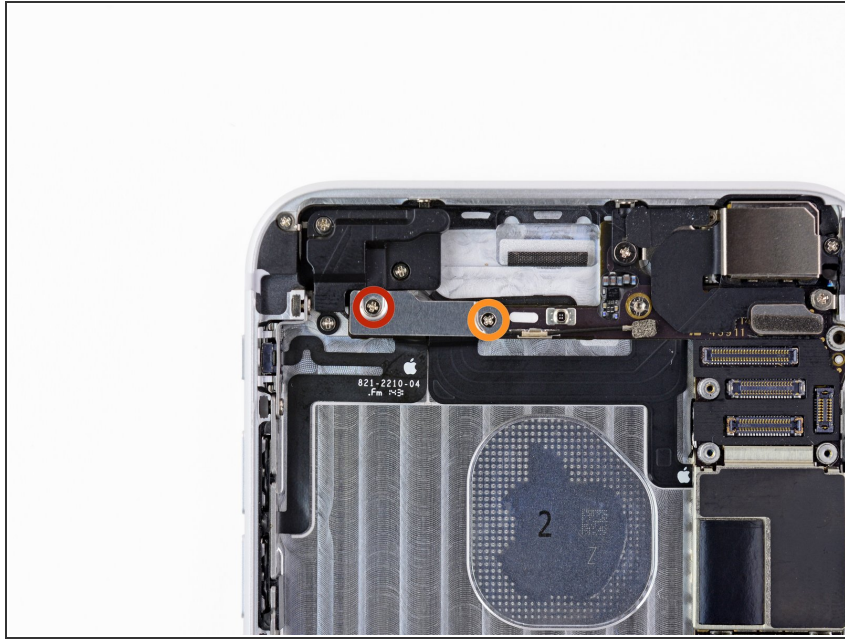

- 背面ケースに付けられたアンテナブラケットから次のネジを外します。
 - 1.5 mm #00 プラスネジ 1本
 - 2.8 mm #00 プラスネジ 1本

手順 2



- ピンセットを使って、アンテナブラケットを掴み、iPhoneから外します。

手順 3




- プラスチック製の開口ツールを使って、ロジックボードからアンテナコネクタを丁寧に持ち上げて外します。

手順 4



- ピンセットを使って、アンテナコネクタを持ち上げ、ロジックボード上の固定クリップから丁寧

手順 5

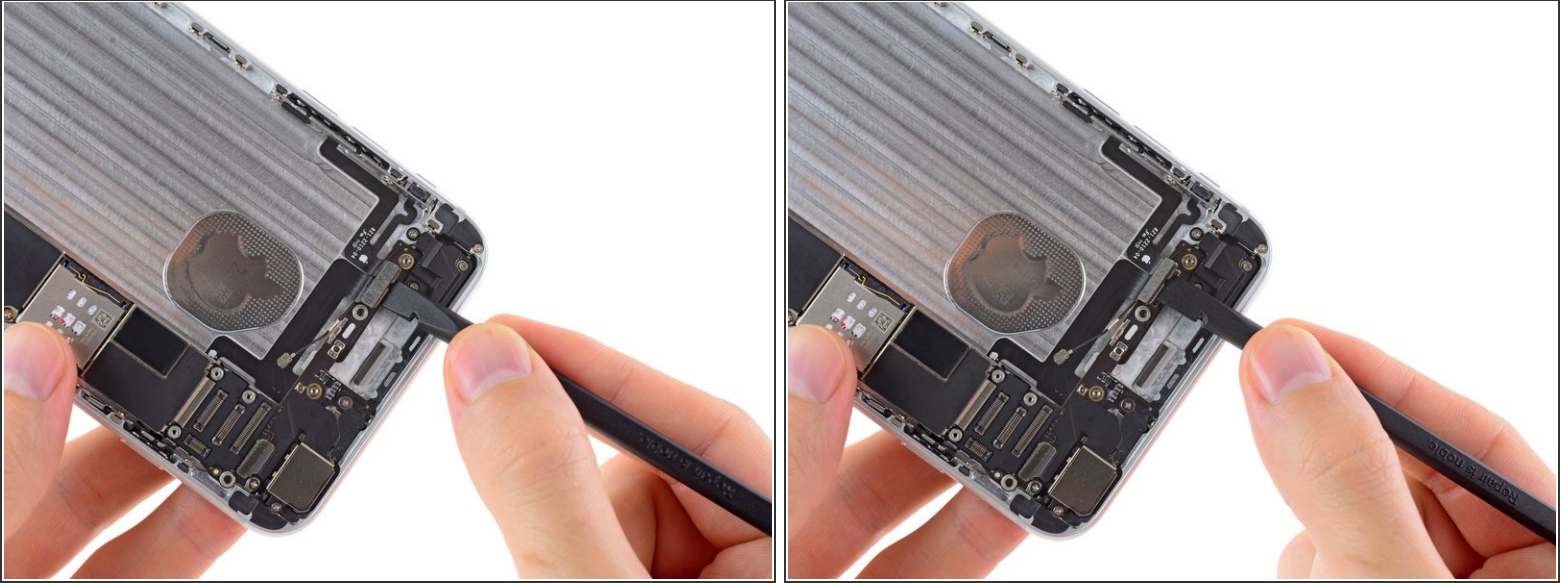


- ① 2つのコネクタは1本の接着タブで留められている場合があります。その場合は2つに引き離します。
- ロジックボードに付けられたそれぞれのソケットから音量コントロールケーブルのコネクタと電源ボタンケーブルの接続を外します。

手順 6



- 背面ケースに付けられたセルラーアンテナ上部から次のネジを外します。
 - 2.8 mm #00 プラスネジ 1本
 - 1.6 mm #00 プラスネジ 2本

手順 7

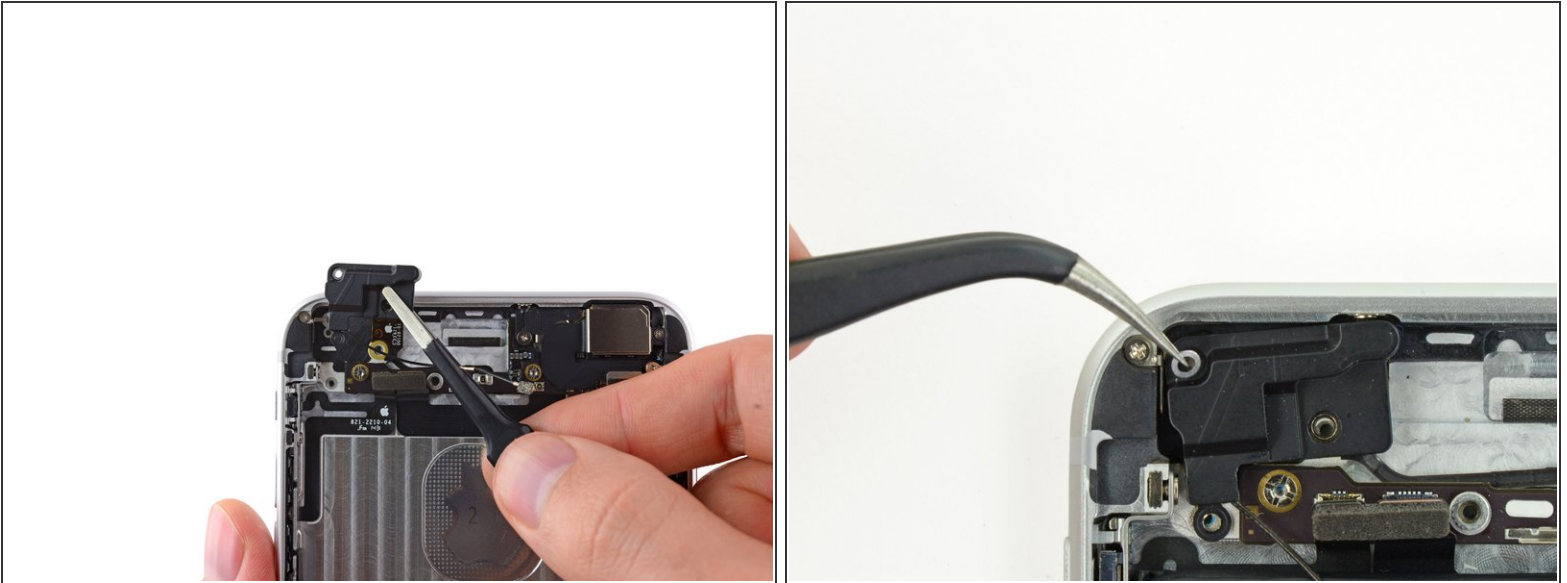

- ピンセットを使って、上部セルラーアンテナを持ち上げ、iPhoneから取り出します。

- ☑ 再組み立ての際は、アンテナアセンブリの上部左端に小さな座金を取り付けてあるか確認してください。

デバイスを再組み立てする際はこれらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。