



iPod Nano第5世代のガラスパネル修理

あなたのiPod Nanoでもう一度楽しむために割れたガラスのスクリーンを交換してください。

作成者: Matthew Newsom



はじめに

あなたのiPod Nanoでもう一度楽しむために割れたガラスのスクリーンを交換してください。

ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)

部品:


- [iPod nano \(5th Gen\) Glass](#) (1)

手順 1 — ガラスパネル



- スクリーンの付近の上部ベゼルとアウターケースの間にiPod開口ツールを挿入してください。
- デバイスの上部パネルを丁寧にiPod開口ツールで持ち上げます。
- ⓘ ベゼルは接着剤で固定されているため、除去するには若干の力を必要とするかもしれません。

手順 2

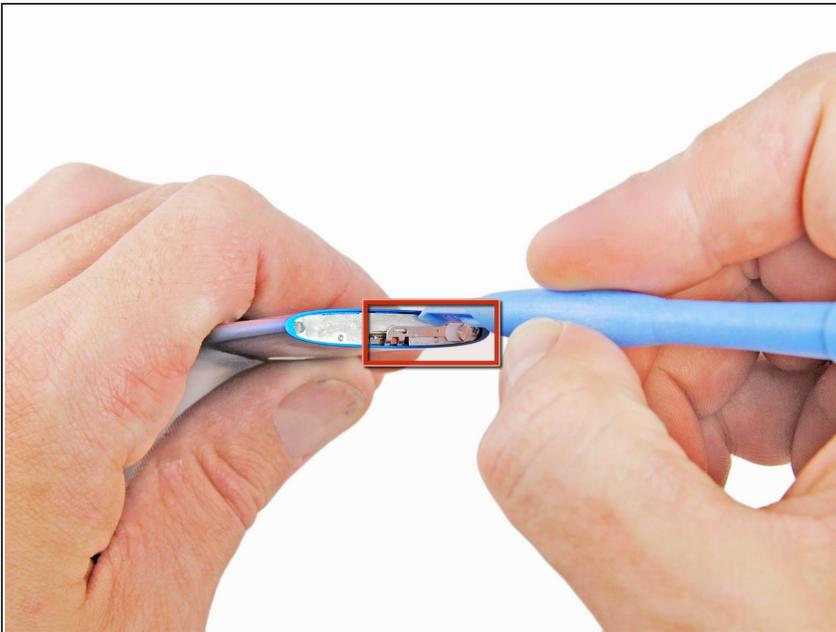

- iPod開口ツールを使って、ホールドスイッチプレートのホールドスイッチボタンを引き離します。

手順 3



- 2本の3.2mmのネジを取り外してください。
- ⓘ これらのネジは、アウターケースに対して斜めになっていて、非常に小さいものです。鋭いドライバーを使って、ネジの頭をつぶさないように注意してください。

手順 4



- スクリーン上部付近のアウターケースとメタル製ホールドスイッチプレート間にiPod開口ツールを挿入してください。
 - iPod開口ツールをわずかに持ち上げている間、ホールドスイッチプレートをiPodから引き抜いてください。
- ⚠ ホールドスイッチプレートは、非常に細くて裂けやすいリボンケーブルによって、iPodに装着されています。それを壊さないように注意してください。

手順 5



- ⓘ ガラスパネルは、4方面に留められた接着剤で固定されています。以下のステップでは、ガラス及び液晶パネルを割らないように、慎重に引き離してください。
- デバイス上部のディスプレイとガラスパネルの間にiPod開口ツールを差し込んでください。
 - デバイスの裏側に向けてiPod開口ツールの持ち手を動かし、アウターケースからガラスをわずかに持ち上げます。
- ⚠ ガラスパネルを、あまり上に持ち上げないでください。この時点では、まだ完全にパネルを外さないでください。ディスプレイスクリーンにダメージを与えてしまいます。

手順 8



- ガラスとアウターケースの間に一枚目のiPod開口ツールを差し込み、2枚目のiPod開口ツールをフロントガラスと外ケースの左側間に挿入してください。
- 接着剤を除去しながら、デバイス底部に向けてiPod開口ツールをすべらせてください。

手順 9



- ガラスをiPodの上部に最も近い側から持ち上げて、Nanoからガラスパネルを除去してください。

あなたの装置を再び組み立てるために、逆の手順に従ってください。